



## 設計ガイド

### ■戸上面の加工寸法参考図

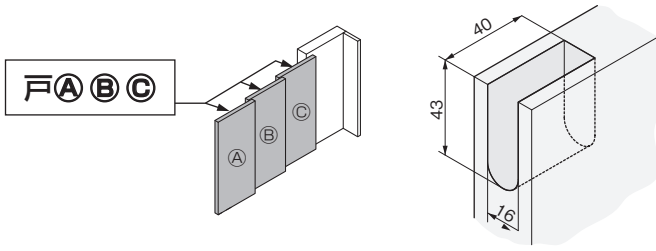


### ■戸下面の加工寸法参考図

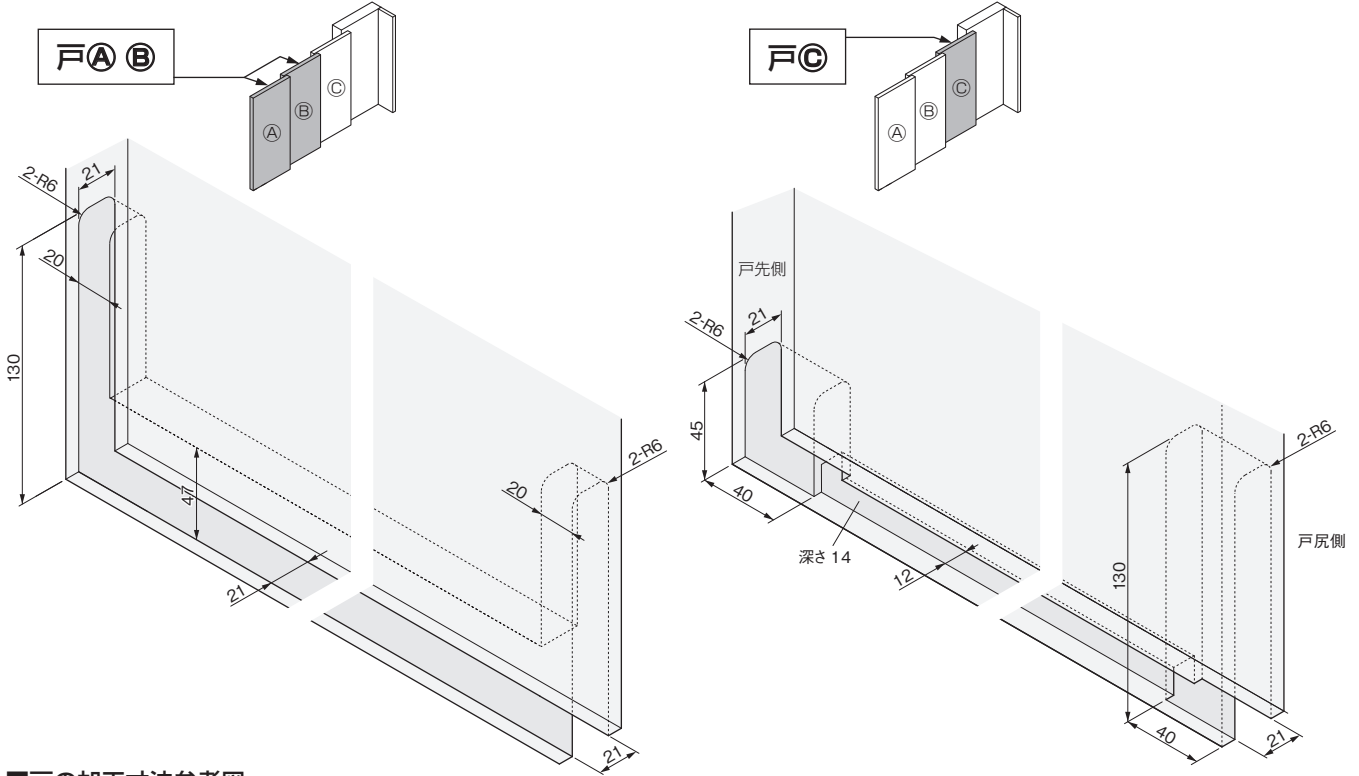


### ■戸の加工寸法参考図

セーフティストッパーロング本体の取付け加工寸法  
 ※戸の裏面に取付ける引手のみ、セーフティストッパーロングと中心を合わせてください。

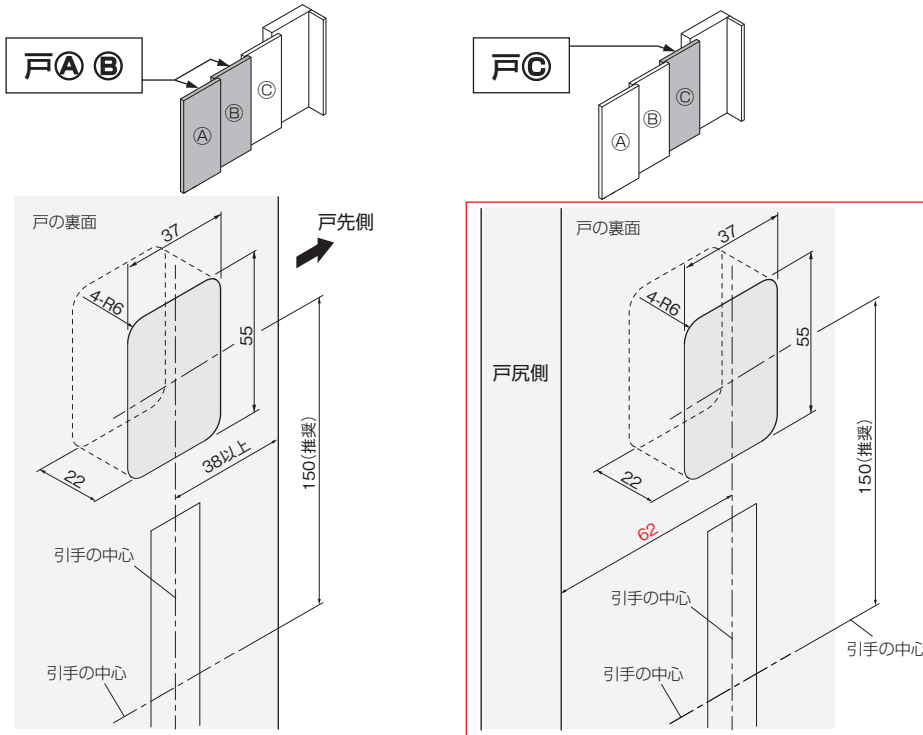


### ■床の加工寸法参考図

FBストライクの取付け加工寸法

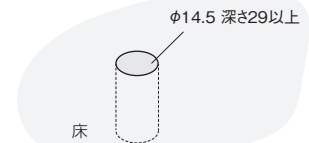

FG-N 150-FBの取付け加工寸法

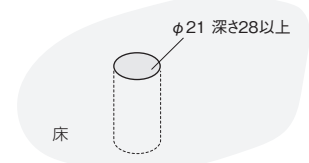

### ご注意

戸の動作確認や位置調整を行い、戸の最終位置が確認された後に、FBストライクの加工位置を決めてください。

■寸法訂正(22/08/01)

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切り金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ建具	10
取手・引手	11
スライドレールワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	
会社案内	