ドア錠

1

丁番

スライド

開き戸 金具 4

引戸錠

引戸 金具 **6** 

上吊式 引戸金馬 **7** 

移間金 8 | 万具

室内用アルミ建具

取丰.

9

引手 11 スライドレール ワイヤー バスケット 12

収納· 吊金具 **13** 

その他の 家具金物 **14** 

物干金具· 諸金具 **15** 

真 鍮 アンティーク


16

ガイド

会社案内


# 施工ガイド

# ■金具の取付け方法




#### 1.格納下部ガイドの取付け

- ①格納下部ガイドFG-N150Pを戸尻に取付けます。 格納下部ガイドFG-N150Pの締結ねじをゆるめて、ベース部 と本体を分離します。
- ②ベース部を加工部に取付け、本体を戸の底面から差込み、締結 ねじで固定します。

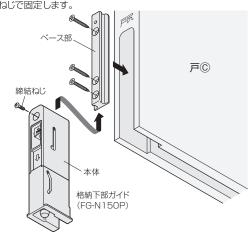


### 2.メンテナンスゲートの取付け


- ①メンテナンスゲートFG-N150-Gを戸先に取付けます。 メンテナンスゲートのレバーをつまんで、ベース部と キャップ部を分離します。
- ②ベース部を加工部に取付け、キャップ部をベース部にしっかりと差込み、抜けないことを確認してください。

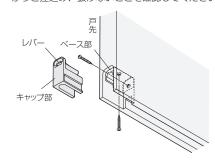

#### 3.トリガーベースの取付け

①戸先側の所定位置にトリガーベースを取付けます。図のように両側面の切り欠きを戸の下端に合わせてください。

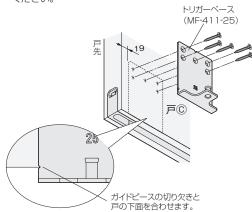




## 1.セーフティーストッパーロングの取付け

- (1)本体を各戸の加工部に取付けます。
- ②ストライクを、セーフティーストッパーロング本体の戸当り部が当たる木口面に取付けます。
  - ※戸@用は戸®の戸先木口・戸®用は戸©の戸先木口・戸©用は控え壁先端の枠木口面が取付け位置です。



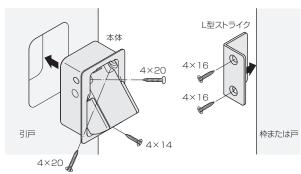

# ご注意


ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つける おそれがあります。

先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認した上で、取付けてください。

#### 2.上部吊り車の取付け

①ホルダー部のレバーをつまんで、固 定カップ部とホルダー部を分離し ます。

②固定カップ部のみ、戸の木口加工部 に取付けてください。

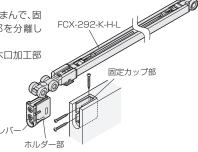

## 3.レールの穴あけ

①702ページの「●レールの穴加工 寸法図」を参考に、各レール芯の所 定位置にφ5.5の貫通穴をあけま す。(合計12ヶ所)

# ご注意

レール内に残った切り粉は 取除いてください。

