


## 施工ガイド

### ■金具の取付け方法

#### 1. 上部吊り車の取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

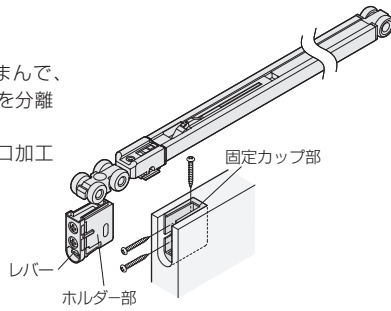


#### 2. レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置◎◎にφ5.5の貫通穴をあけます(2ヶ所)。
- ②レール芯の所定位置◎◎にφ4の貫通穴をあけます(2ヶ所)。

#### ご注意

レール内に残った切り粉は  
取除いてください。

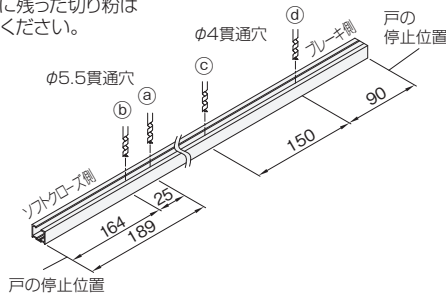


#### 3. レールの取付け

- ①スライダが図の位置になっているか確認します。  
なっていない場合は、押し戻しておきます。

#### ご注意


ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③上枠にレールを取付けてください。

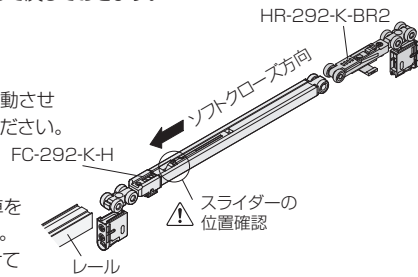

### ■戸の吊込み


- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
  - ②固定カップ部に、ホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

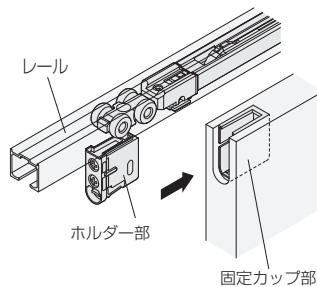

### ■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと、戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。


※ソフトクローズの速度調整はできません。

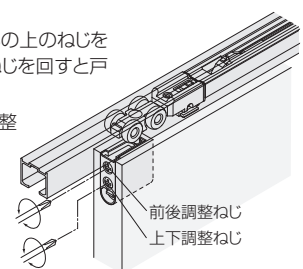

### ■ブレーキ力の調整


#### ●ブレーキ力を強くする場合

- ①調整レバーを①の方向に、マイナスドライバーなどの工具、もしくは指で押ししながら、②の方向へスライドさせてください。

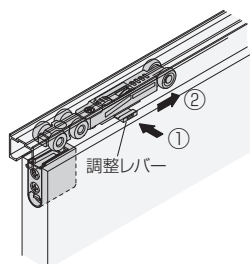

#### ●ブレーキ力を弱くする場合

- ①調整レバーを押さずに、③の方向へスライドさせてください。

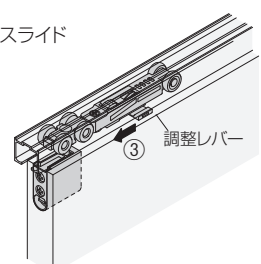


#### 4. トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ②「2.レールの穴あけ」であけた穴◎に右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。



#### ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

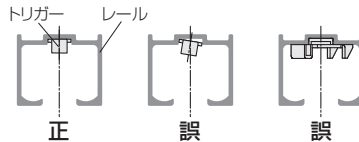

- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴◎をねじ止めしてください。

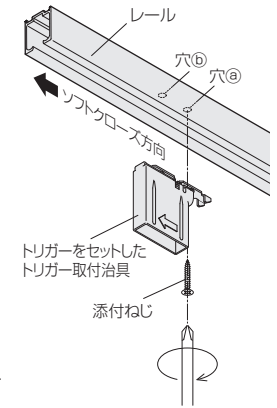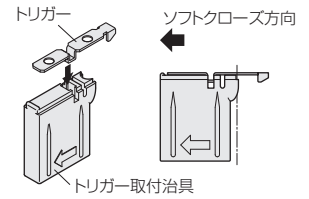


#### 5. ブレーキ作動板の取付け

- ①「2.レールの穴あけ」であけた穴◎◎に、ブレーキ作動板の穴を合わせて取付けます。

#### ご注意

ブレーキ作動板の向きに注意して取付けてください。

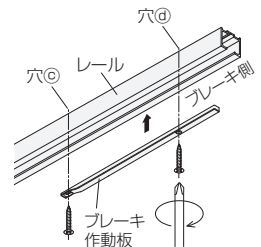

#### 6. 下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。  
垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

レール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内