

施工ガイド

■金具の取付け方法

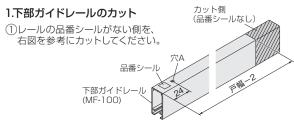


2.下部ガイドレールの組立て


下部ガイドレールの品番シール側 からマルチソフトクローズユニットを装着します。レール端部から マルチソフトクローズユニットが 抜け出ないようにしてください。

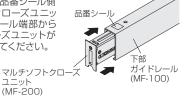

3.下部ガイドレールの準備


①図の向きで戸の加工部に挿入します。 このとき、戸の木口面に揃うようにしてください。

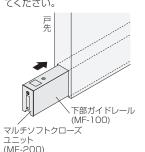

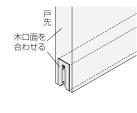


4.下部ガイドレールの取付け

①下部ガイドレールの取付穴を 添付ねじで1ヶ所仮固定しま す。

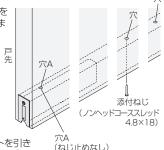

② マルチソフトクローズユニットを引き 抜き、穴A以外を添付ねじで全て 固定します。

③ 戸先側から固定プレートを下図の向きで挿入します。

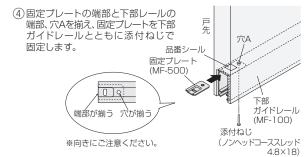

5.上部吊り車の取付け

1 結合ねじをゆるめて、固定カップ部と ホルダー部とを分離します。

② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に 取付けてください。

カップ部と 固定カップ部 コ加工部に 結合ねじ ホルダー部

6.レールの穴あけ

①開口側レールを切り出します。(推奨長さ425mm) ※FC-310(トリガー)取付け用φ5.5穴加工済みのレールを使用する場合は、その加工済み側を切り出してください。



ご注意


レール内に残った切り粉は取除いてください。 レール接続部の上下・前後の段差がないように取付けてください。

7.上部レールの取付け ①スライダーが図の位置になっているか確認します。

なっていなければ、押して戻しておきます。 ご注意

ソフトクローズを正しく作動させる ために、必ず確認してください。

レール接続部

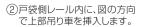

③上枠に戸袋側レールを取付け てください。


4開口側レールを取付けてください。

※戸袋側レールとの接続部に隙間や段差がないようにしてください。

8.上部トリガーの取付け

①トリガーをトリガー取付治具にセットします。

②「6.レールの穴あけ」であけた穴®に右記 治具を図に示す方向でレール内部に押し 込み、添付ねじでトリガーを固定します。

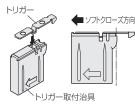

開口側レール

添付ねじ

穴(b)

戸袋側レ-

戸尻側

▲ スライダーの 位置確認

トリガー取付治具

戸先側


FC-2950-K-H

AFD-2950-K

ご注意

●治具はトリガーが完全に固定されるまで、 押し当て続けてください。

●トリガーをレールに取付けたときにトリガーが レール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

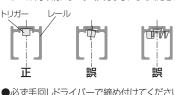

- ●必ず手回しドライバーで締め付けてください。 ●トリガーが溝に入っていない状態でねじを 締め付けると、トリガーが変形します。
- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き 抜き、残りの穴⑥をねじ止めしてください。

9.下部ガイドの取付け

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。 730ページの「■金具の納まり参考図」をご参照ください。

ドア錠

丁番

2

スライド 丁番

開き戸 金具

4

引戸錠

5 引戸

金具

上吊式 引戸金具

移動間仕切金具

折戸 金具

室内用アルミ建具

10 取手· 引手

11

バスケット 12 収納・

R金具 **13**

その他の 家具金物

14

物干金具 諸金具

15

真鍮アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内