



設計ガイド

■戸の加工寸法参考図


上部吊り車の取付け加工寸法

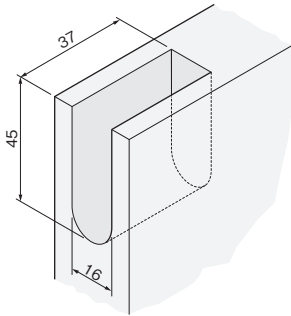

下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

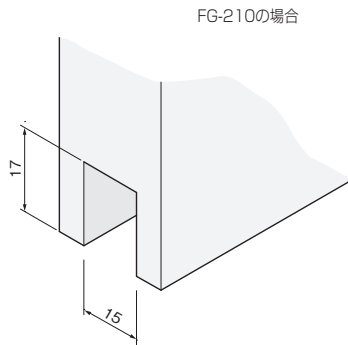

手掛けフックの取付け加工寸法

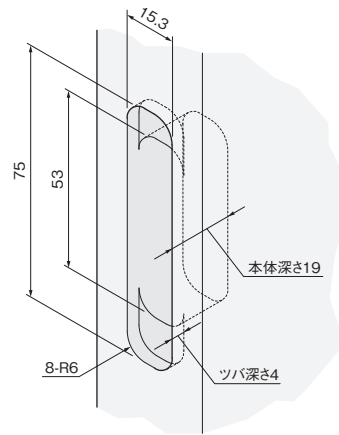


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸袋側レールの取付け

①上枠に戸袋側レールを取付けます。

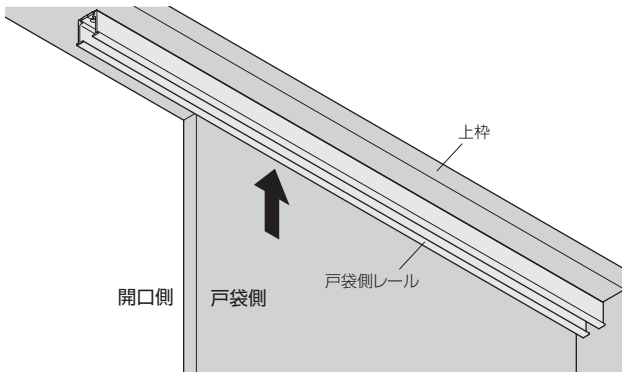


ご注意

レールを取付ける際は、ねじの頭が出ないようにしてください。ロングトリガーが通過できなくなります。

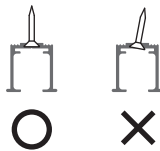

②ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

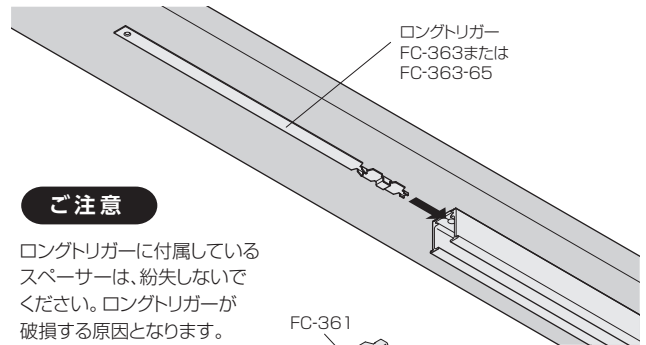


ご注意


ロングトリガーに付属しているスペーサーは、紛失しないでください。ロングトリガーが破損する原因となります。

ロングトリガー FC-363またはFC-363-65


FC-361

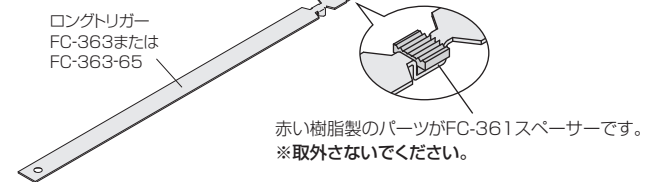

③「1.レールの切断と穴あけ」であけた穴◎に、ロングトリガーを添付ねじで固定します。

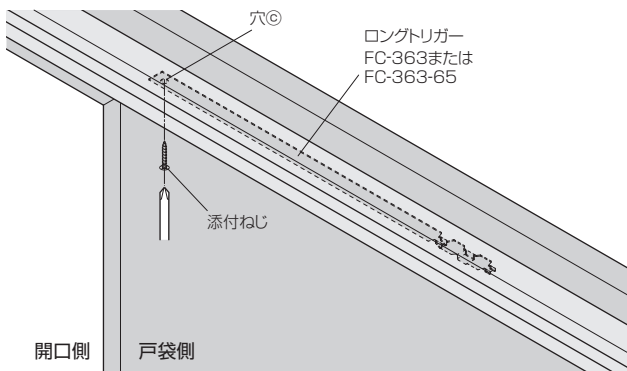

禁止 ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまういます。

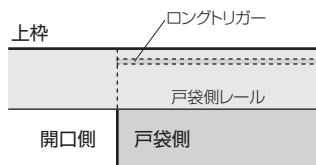

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ選具

10

取手・

引手

11

スライドレール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内