


ドア錠
1
丁番
2
スライド 丁番
3
開き戸 金具
4
引戸錠
5
引戸 金具
6
上吊式 引戸金具
7
移動 間仕切 金具
8
折戸 金具
9
室内用 アルミ建具
10
取手・ 引手
11
スライドレール ワイヤー バスケット
12
収納・ 吊金具
13
その他の 家具金物
14
物干金具・ 諸金具
15
真鍮 アティック
16
設計 施工 ガイド
会社案内

## 施工ガイド

## ■金具の取付け方法

## 1.上部吊り車の取付け

- ①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダーパーを分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

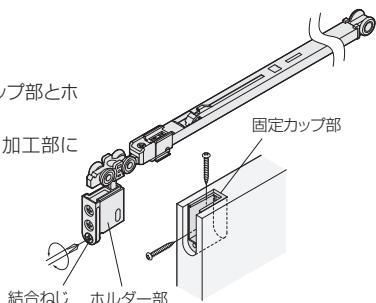


## 2.レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置⑥にφ5.5の貫通穴をあけます(2ヶ所)。
- ②レール芯の所定位置⑦にφ4の貫通穴をあけます(2ヶ所)。

## ご注意

レール内に残った切り粉は取除いてください。

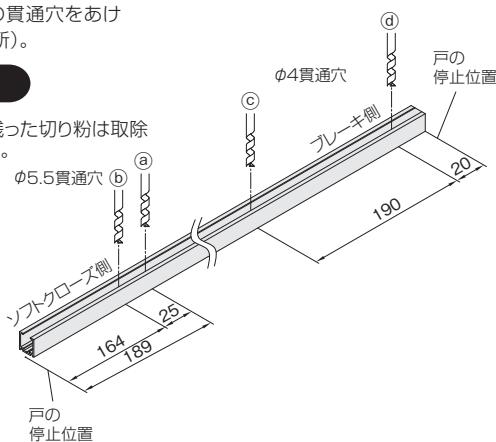

## 3.レールの取付け

- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていなければ、押して戻しておきます。

## ご注意


ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③上枠にレールを取付けてください。




## ■戸の吊込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
- ②固定カップ部にホルダーパーを差込み、結合ねじを締めて固定してください。

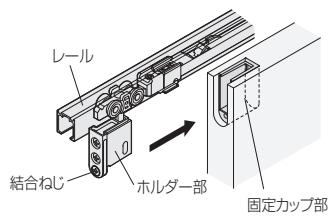

## ■ブレーキ力の調整

- ブレーキ力を強くする場合  
調整レバーを①の方向に、マイナスドライバーなどの工具・もしくは指で押しながら、②の方向へスライドさせてください。

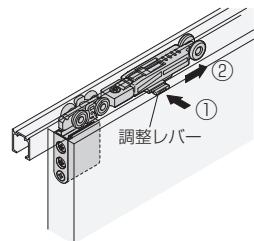


## 4.トリガーの取付け


- ①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ②「2.レールの穴あけ」であけた穴⑧に右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

## ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

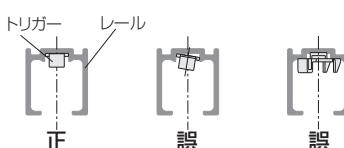

- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。
- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴⑨をねじ止めしてください。

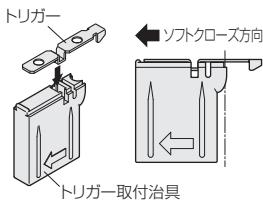


## 5.ブレーキ作動板の取付け

- ①「2.レールの穴あけ」であけた穴⑩に、ブレーキ作動板の穴を合わせて取付けます。


## ご注意

ブレーキ作動板の向きに注意して取付けてください。

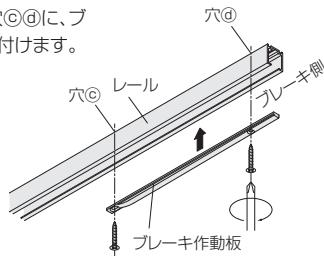


## 6.下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。  
垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

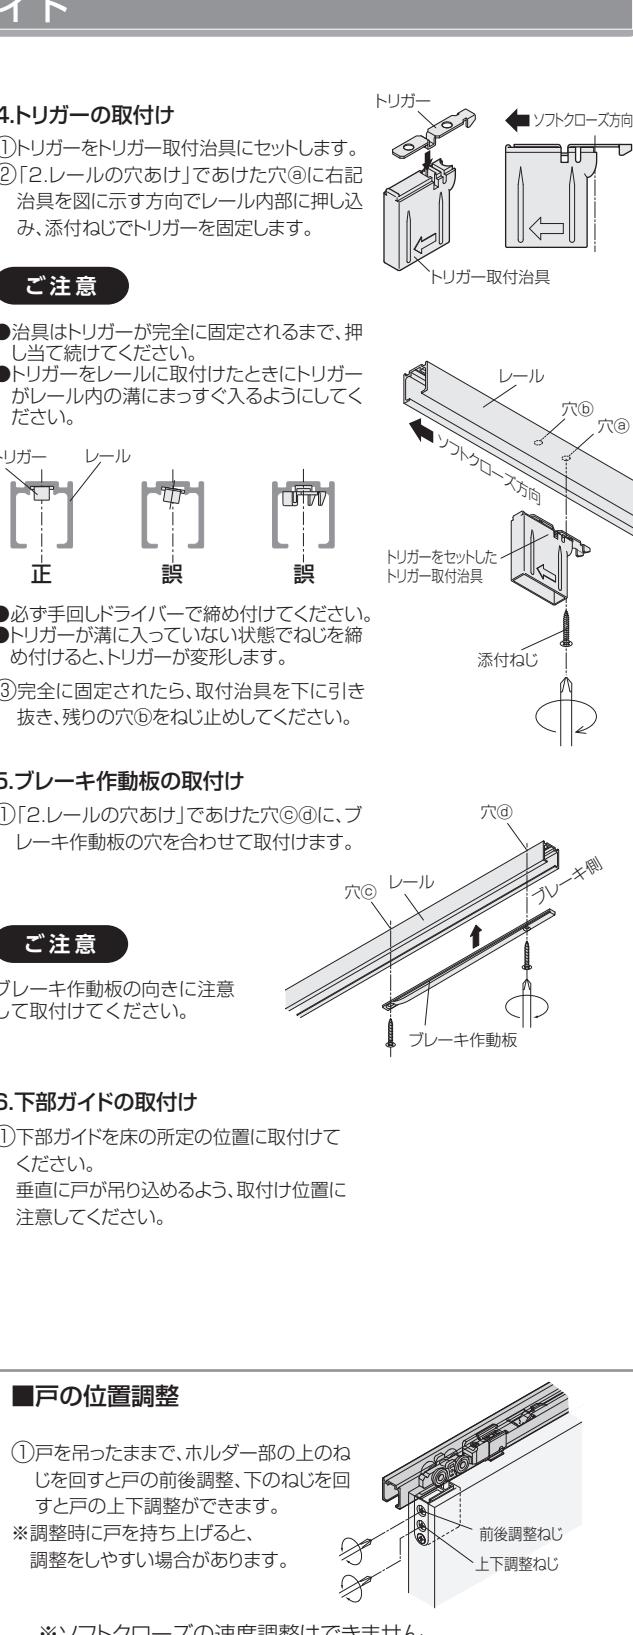

## ■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダーパーの上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。  
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

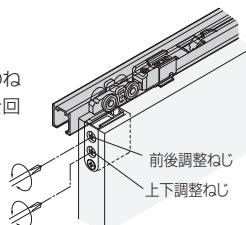

※ソフトクローズの速度調整はできません。

- ブレーキ力を弱くする場合  
調整レバーを押さずに、③の方向へスライドさせてください。

