ドア錠

1

丁番

2 スライド 丁番

3

開き戸 金具 4

引戸錠

引戸 金具 **6**

上吊式 引戸金 **7**

移間金男 折戸

金具

9 室内用 アルミ建具 10

取手・引 11 スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具 **13**

その他の 家具金物 **14**

物干金具· 諸金具 15

真鍮 アンティーク **16**

設計 施工 ガイド


会社案内

施工ガイド

5.戸©の下部金具の取付け


①FG-N150P(格納下部ガイド)を戸尻に取付けます。 FG-N150Pの締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。

②ベース部を加工部に取付け、本体を戸の底面から差込み、締結ねじで 固定します。

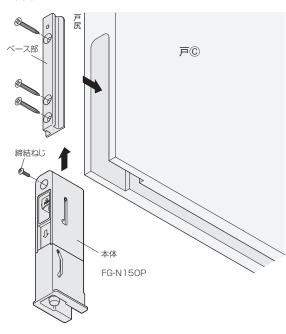


6.メンテナンスゲートの取付け

- ①メンテナンスゲート(FG-N150-G)を戸先に取付けます。 キャップ部のレバー部をつまんで、ベース部とキャップを分離します。
- ② ベース部を加工部に取付け、キャップをベース部にしっかりと 差込み、抜けないことを確認してください。

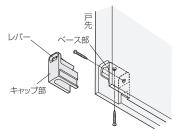


③ガイドピース(FG-160-□-C)を取付けます。 ※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「R」の4ヶ穴を、 逆勝手の場合は「L」の4ヶ穴を使用します。

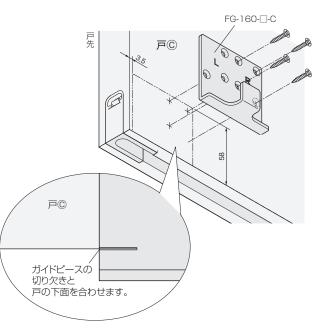

■戸の吊込み

- ①戸©とレール©内の上部吊り車を接続します。
- ②戸©先端に取付けてあるガイドピースに、戸®の下部溝を被せるように設置します。
- ③戸®先端に取付けてあるガイドピースに、戸②の下部溝を被せるように設置します。

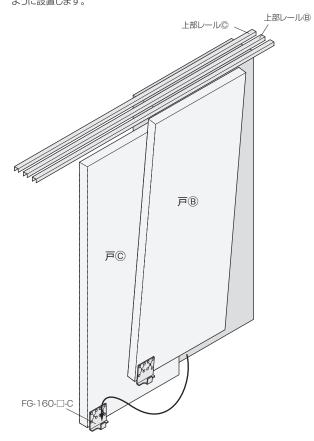

■床の金具の取付け

ご注意

戸の位置調整や動作確認をし、戸の最終位置が確定した後に 穴加工をしてください。

①戸®の引戸用フランス落しNo.150 のシャフトの位置に合わせて穴加工 し、FBストライク フタ付きを床に取 付けます(2ヶ所)。



