

操作方法

ドア錠
1

B. パネルを収納する場合

丁番

戸当りパネルまでを収納後、以下の操作を行ってください。


2

1. フリーオープンパネルを開ける

フリーオープンパネルを全開します。この時、フリーオープンロックのカバーを開けておきます。



フリーオープンロックを開けておく

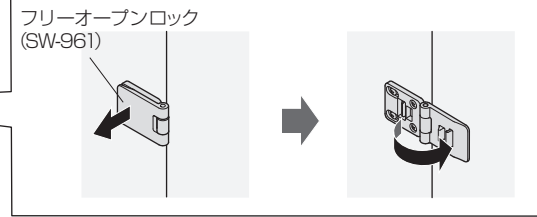

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スチール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16



設計
施工
ガイド

会社案内


2. フリーオープンパネルの固定

フリーオープンロックをフリーオープンロックキャッチに嵌め込み、2枚のパネルを一体にします。

カバーをロックキャッチに嵌め込む。

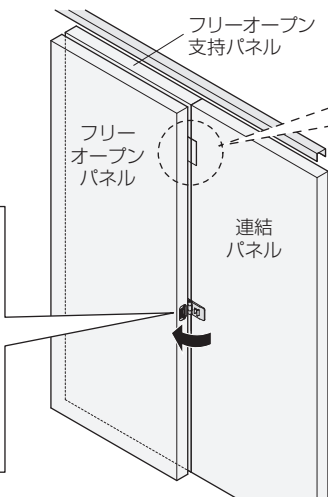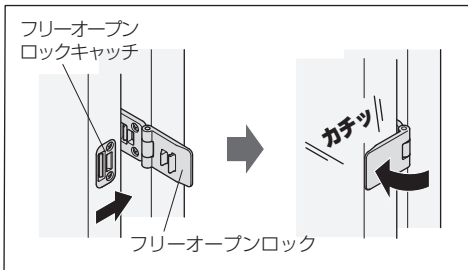


フリーオープンパネルが固定されると、連結フックと連結ベースの嵌合が外れます。

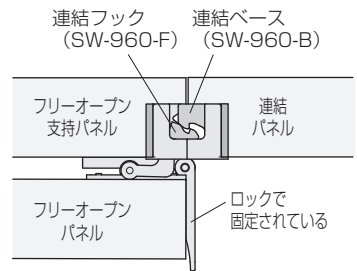

3. フリーオープン支持パネルの固定解除

フリーオープン支持パネルのボトムタイトを上げ、シャフトを床の受金具から抜き、固定を解除します。

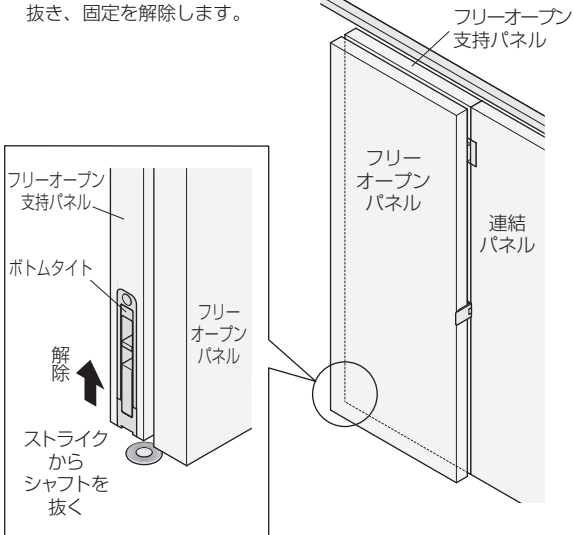

4. パネルの移動

フリーオープンパネルとフリーオープン支持パネルがロックされた状態で、収納スペースへ移動させます。

