

施工ガイド

ドア錠

1

■金具の取付け方法

丁番

2

1.戸に付ける金具の取付け

- ①丁番は戸の木口に取付けます。
- ②上部吊り車および下部ガイドは、それぞれの結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部とを分離します。
- ③固定カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク



16

設計
施工
ガイド


会社案内

2.レールの取付け

- ①レールを取付ける前に、図に示す順序と方向で、各パーツをレールに挿入します。
- ②レールを取付けてください。

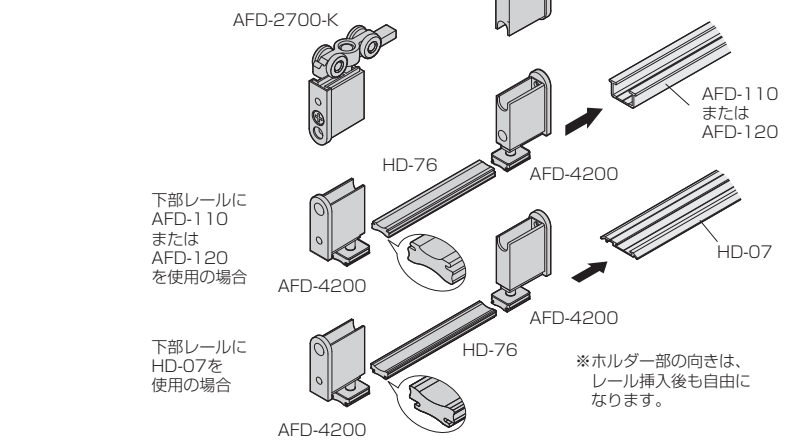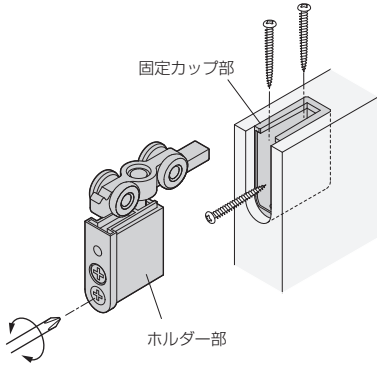


- ③吊元仮固定用キャッチを使用する場合は、上下レールに取付けてください。

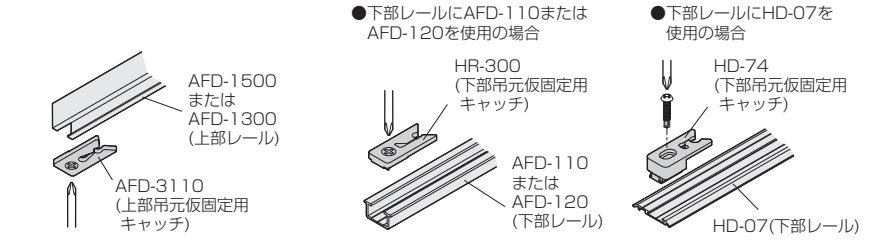

■戸の吊込み


- ①固定カップ部に、ホルダー部を差込み、カバーと一緒に結合ねじを締めて固定します。

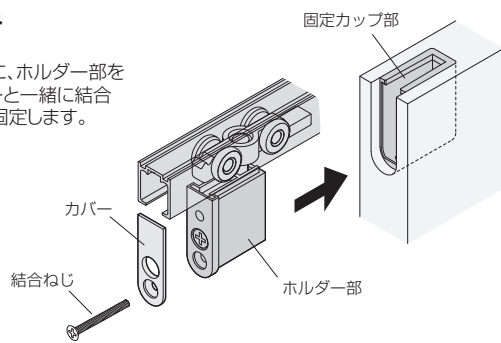

■戸の位置調整

- 戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
→上部吊り車で、上下調整してください

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると調整しやすい場合があります。

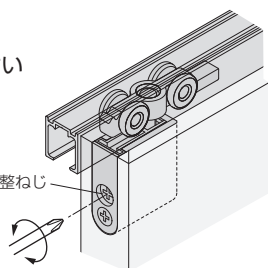

- 閉時に、戸が[図1]のように蛇行している場合
→丁番で、蛇行修正をしてください

- ①戸を開けた状態で、[図2]のように丁番に付いている調整ねじを回すと蛇行修正ができます。



図2

