

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計


施工

ガイド

会社案内

設計ガイド

■天板および脚の加工寸法参考図

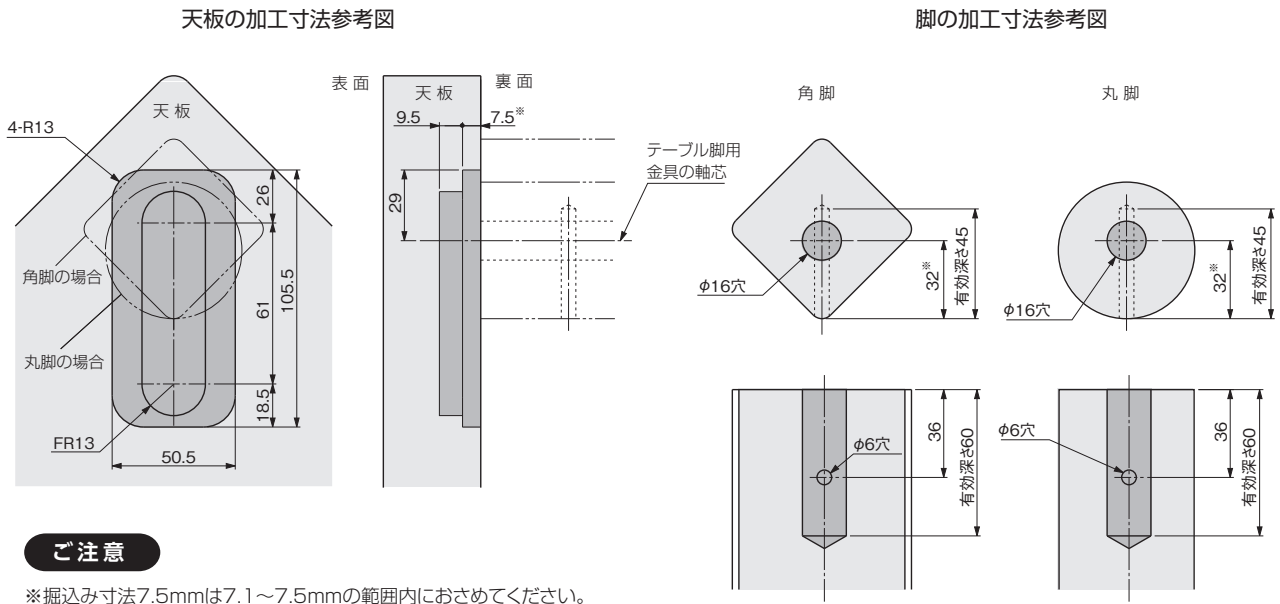

ご注意

※掘込み寸法7.5mmは7.1~7.5mmの範囲内におさめてください。


ご注意

※32mmより少なく設定した場合、テーパピンが突出しますのでご注意ください。

施工ガイド

■テーブル組立方法

- ①テーブル脚用金具を天板用金具の開口部に差込みます。
- ②テーブル脚を(A)の方向へ止まるまでスライドさせます。
- ③ボルトを緩め矢印付きコマを90°回転させて、溝に落とします。
- ④六角レンチでボルトをしっかりと締付けます。

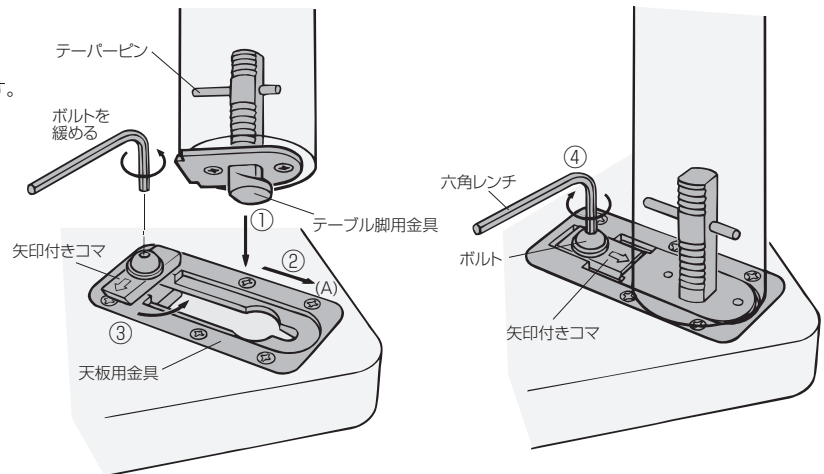

ご注意

テーブル脚を取外す場合は、ボルトを緩めてボルトとコマを抜き取り、脚の根元近くを(傷がつかないように布などを当てて)②と逆方向へ軽く叩いてください。