

設計ガイド

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16



設計

施工


ガイド

会社案内



■金具の納まり参考図(ASガイドローラーおよびASスライドローラー使用の場合)

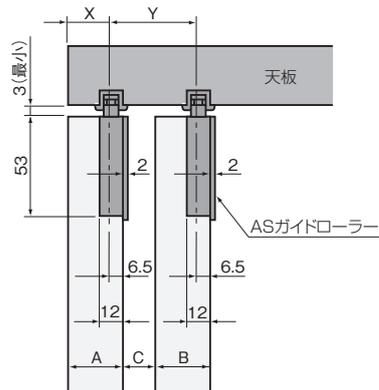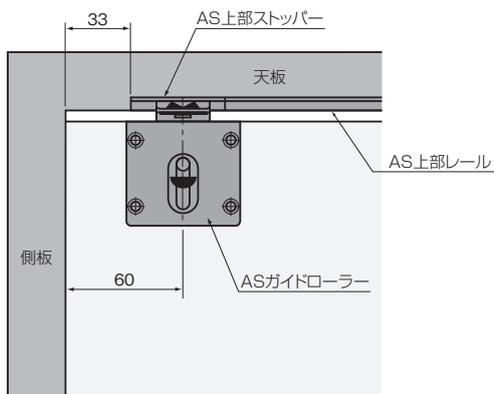

※下部にASダストゲートストッパーピン付を使用する場合(ストッパー機能有り)

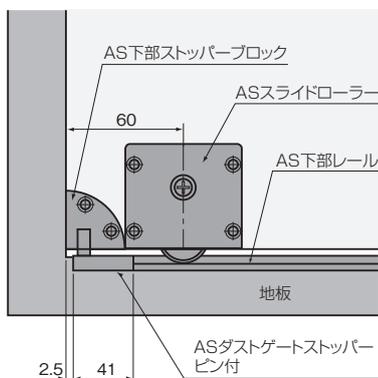


※下部にASダストゲートを使用する場合(ストッパー機能無し)

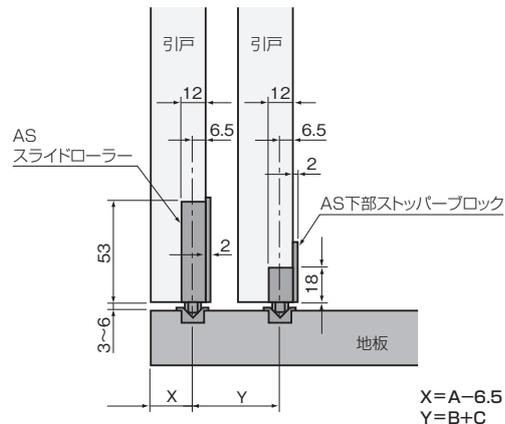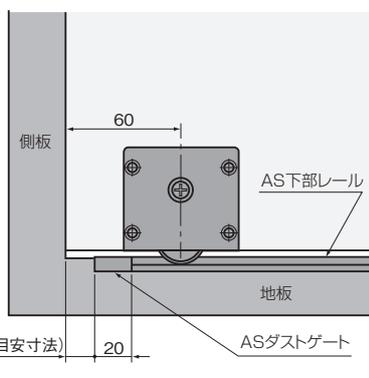


■家具の加工寸法参考図(ASガイドローラーおよびASスライドローラー使用の場合)

上部レール取付けのための「天板加工図」

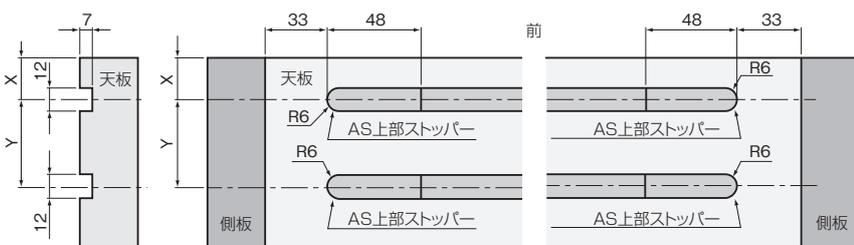


上部パーツ取付けのための「引戸上部加工図」

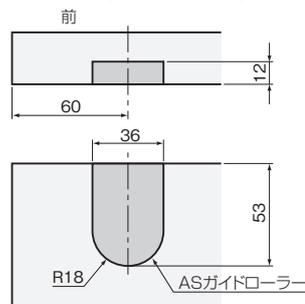


※X=扉厚-6.5 Y=戸厚+2枚の戸のすきま

下部レール取付けのための「地板加工図」

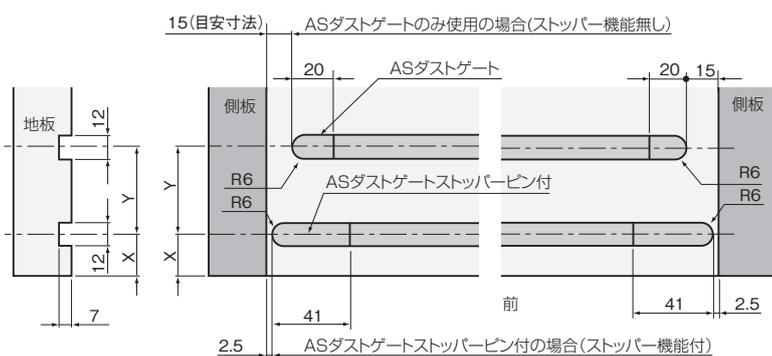

下部パーツ取付けのための「引戸下部加工図」

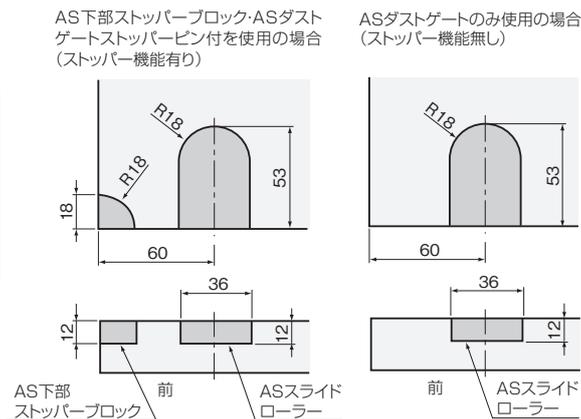

※X=扉厚-6.5 Y=戸厚+2枚の戸のすきま