■表記訂正（25/08/05）

■マルチソフトクローズあり 金具の使用場所

紹介動画

ご注意
- ●MF-600-8（フランス落し）で戸Ⓑを固定している際は、必ずセーフティーストッパーロングの戸当り部を起こした状態にしてください。
- ●セーフティーストッパーロングを併用しない場合、故障や事故発生の原因となります。

AFDシステム

FCX-2950-K-H-L ●2wayソフトクローズ 上部吊り車

AFD-1500 ●上部レール

AFD-2950-K ●上部吊り車

AFD-3400 ●ブロック

戸Ⓑ、戸Ⓒの戸先側に取付けます。取付け位置は戸幅によって変わります。

または

HRシステム

FCX-292-K-H-L ●2wayソフトクローズ 上部吊り車

HR-150 ●上部レール

HR-292-K ●上部吊り車

HR-385 ●ブロック

戸Ⓑ、戸Ⓒの戸先側に取付けます。取付け位置は戸幅によって変わります。

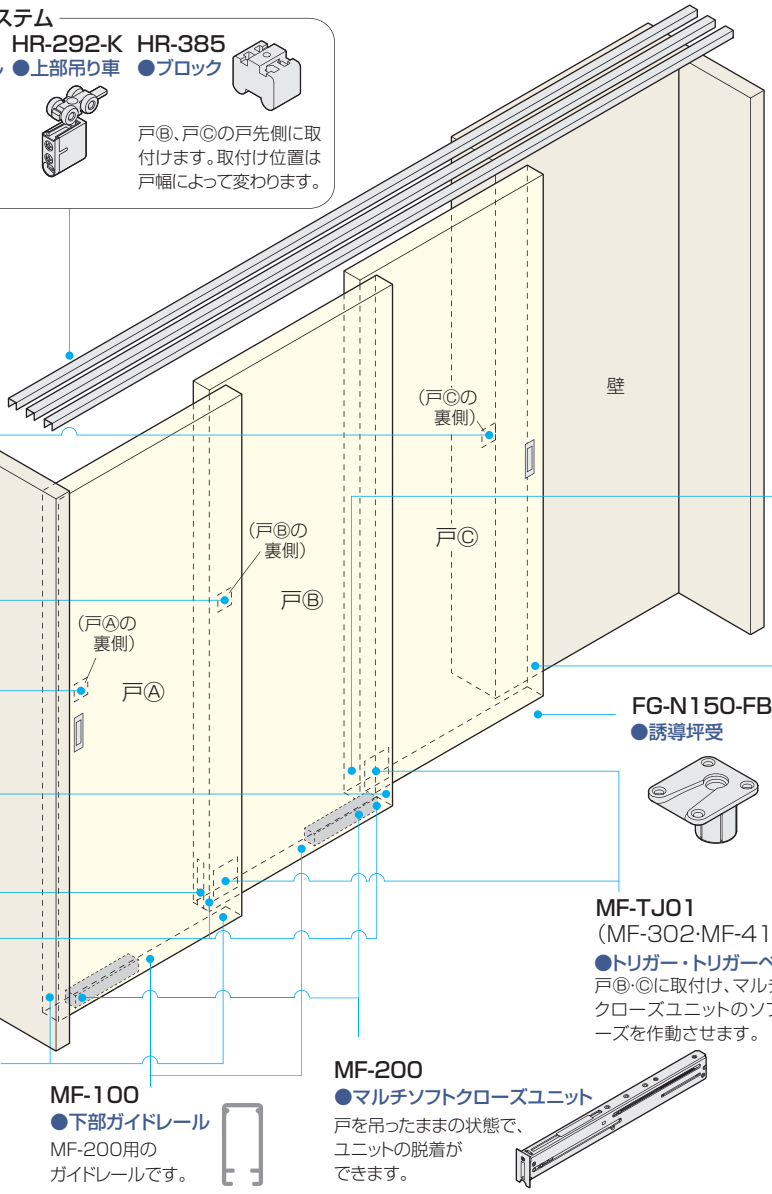

セーフティーストッパーロング
●戸当り
戸当り部を押し込むとフラットになり、解除ができます。

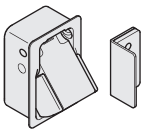

MF-600-8
●フランス落し
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸Ⓑに取付けます。
FBストライク フタ付きと併用してください。

FBストライク フタ付き
●埋受

MF-610
●ノーズブロック
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸Ⓐに取付けます。

MF-100
●下部ガイドレール
MF-200用のガイドレールです。

MF-200
●マルチソフトクローズユニット
戸を吊ったままの状態で、ユニットの脱着ができます。

MF-TJ01
(MF-302･MF-411-25)
●トリガー・トリガーベース
戸Ⓑ･Ⓒに取付け、マルチソフトクローズユニットのソフトクローズを作動させます。



FG-N150-FB
●誘導埋受

FG-N150P
●格納下部ガイド
下部ガイドピンが取外し可能です。誘導埋受と併用してください。



FG-N150-G
●メンテナンスゲート
戸Ⓒに取付け、万が一、格納下部ガイドの下部ガイドピンが誘導埋受から外れた際に戻しやすくします。



■使用金具例

使用金具の種類 / 引戸	フランス落し MF-600-8	格納下部ガイド FG-N150P	戸当り セーフティーストッパーロング	トリガー・トリガーベース MF-TJ01	ノーズブロック MF-610	メンテナンスゲート FG-N150-G	埋受 FG-N150-FB	埋受 FBストライクフタ付き	マルチソフトクローズユニット MF-200	下部ガイドレール MF-100	取付説明書	上部金具
戸Ⓐ	—	—	1ヶ	—	1セット2ヶ入	—	—	—	1セット	1本	1ヶ	●AFDシステム 上部レール：AFD-1500 または AFD-1300 3本 上部吊り車：FCX-2950-K-H-L 3ヶ AFD-2950-K 3ヶ ストッパー：AFD-3400 2ヶ
戸Ⓑ	1セット2ヶ入	—	1ヶ	1セット2ヶ入から1ヶ	—	—	—	2ヶ	1セット	1本		
戸Ⓒ	—	1ヶ	1ヶ	1セット2ヶ入から1ヶ	—	1ヶ	1ヶ	—	—	—		●HRシステム 上部レール：HR-150 または HR-130 3本 上部吊り車：FCX-292-K-H-L 3ヶ HR-292-K 3ヶ ストッパー：HR-385 2ヶ
金具の合計数	1セット2ヶ入	1ヶ	3ヶ	1セット2ヶ入	1セット2ヶ入	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2セット	2本		

戸Ⓐ 戸Ⓑ 戸Ⓒ

下部金具の合計価格
セーフティーストッパーロングはWBメッキを、
FG-N150-FB、FBストライクはGB色、MF-200は茶色を使用の場合　¥79,750

このページの設計・施工ガイドは 717〜723 ページ