


設計ガイド

■金具の納まり参考図


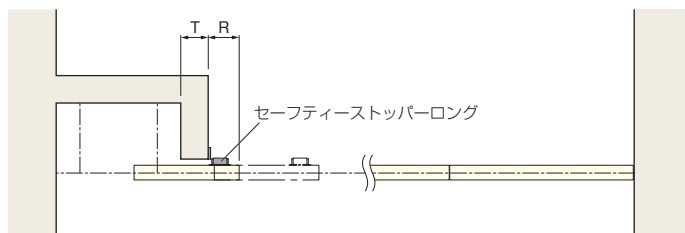


引戸パネルの開閉ストロークの求め方

●引戸パネルの開閉ストローク= $DW - T - R$


ご注意

- 使用する移動間仕切システムのご注意もご確認ください。
- 全開したパネルがまとめて収納される箇所(下図c部)の上レール(SW-900またはSW-700)のねじ穴間隔は100mm以下にしてください(標準品は、ねじ穴間隔300mmです)。
- ねじ長さはパネルの質量を考慮のうえ、お選びください。
- レール取付け面には段差を作らないでください。
- レールの継ぎ目は必ずそろえて、段差ができないようにしてください。
- T型継ぎ-L型継ぎに、吊り車が長時間留まることのないように設定してください。

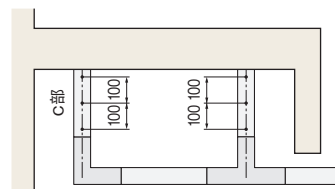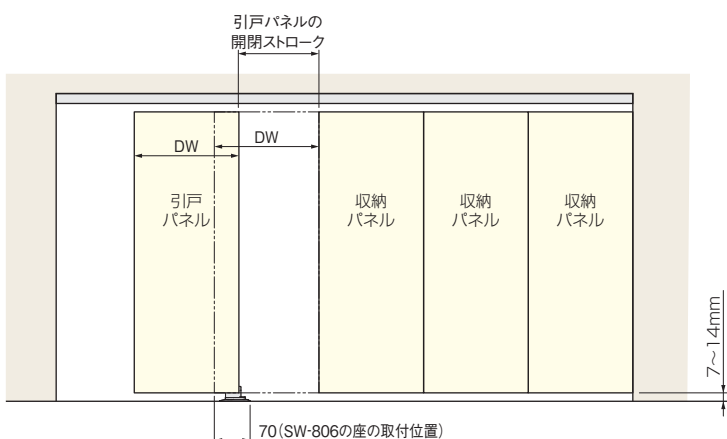



■パネルの加工寸法参考図

引戸パネル下部の加工寸法
(反対側も同加工)

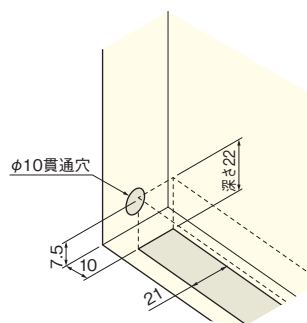

セーフティストッパーロングの取付け加工寸法

■寸法訂正 (25/07/01)

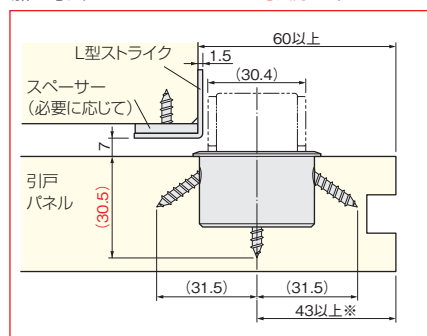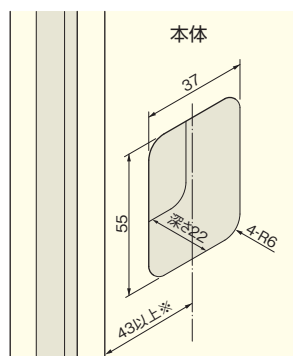

※ストッパーの中心を43にすると引き残しがおおよそ60になります。ストライクとパネルの隙間は7mmになるように設定してください。

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドレールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	