


設計ガイド


■パネルの加工寸法参考図

SW-901・SW-901-6H
(裏面付吊り車)の取付け加工寸法

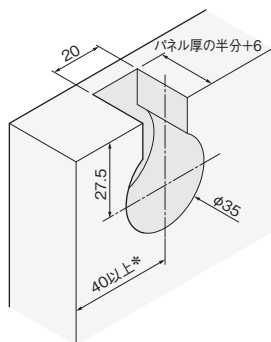


*かぶせパネルの吊り車取付け位置は、757ページのパネル寸法の求め方を参考にしてください。
*吊り車の取付位置は、パネルの両端から均等になるようにしてください。
それぞれの吊り車の位置が極端に異なる場合は、パネルが傾くおそれがあります。


SW-950・SW-950-6H
(木口付吊り車)の取付け加工寸法

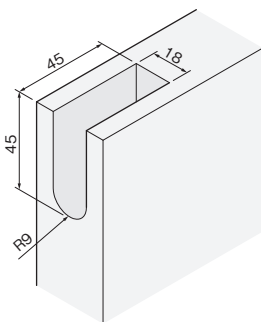

MTSフランス落しの
取付け加工寸法

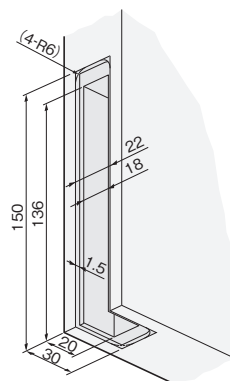


召し合せセクション2の
取付け加工寸法
(受け側・クッション側共通)

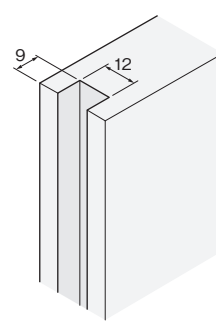


※フランス落し・木口付吊り車の加工と干渉しないようにしてください。


FBストライク
床穴加工図



マグネット式振止の取付け加工寸法


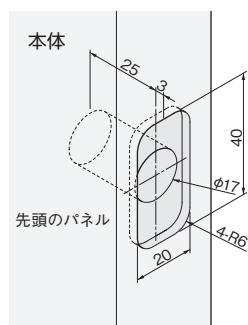


ストライク

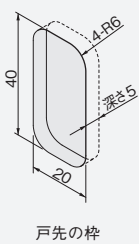


セーフティストッパーロングの取付け加工寸法

■寸法訂正 (25/07/01)

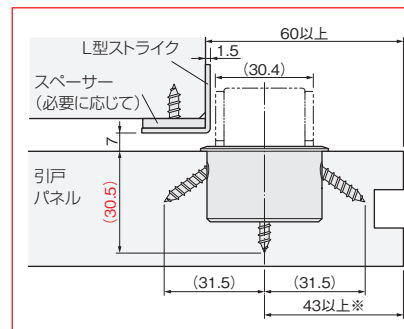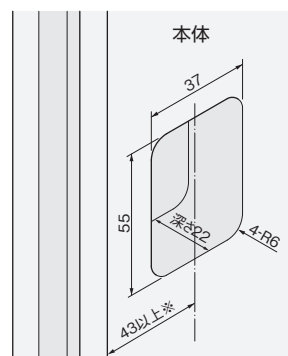


※ストッパーの中心を43にすると引き残しがおおよそ60になります。ストライクとパネルの隙間は7mmになるように設定してください。


MF-100(下部ガイドレール)の
取付け加工寸法

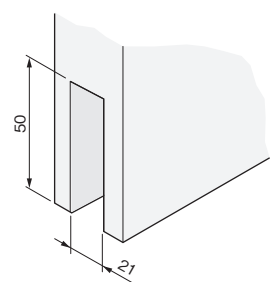


SWボトムタイトの取付け加工寸法
SWボトムタイトのみ取付けの場合

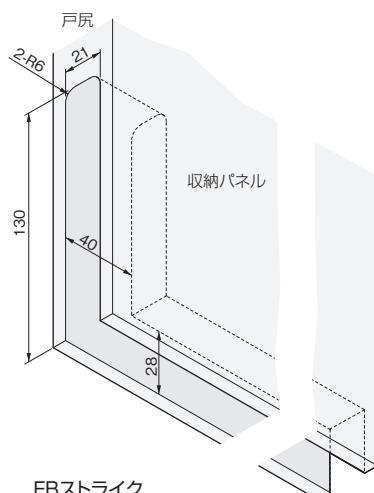


MTSフランス落しを併用する場合

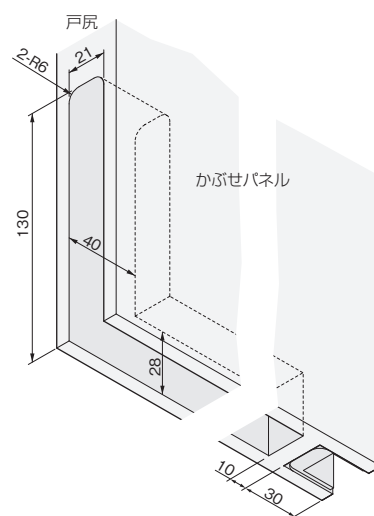

FG-N150-FB
床穴加工位置

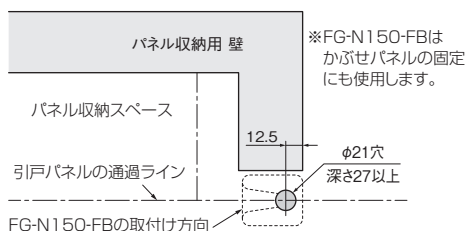

FBストライク
床穴加工図



ご注意

床穴は、加工前にパネルの位置調整や動作確認をし、パネルの最終位置が確定した後に取付けてください。

MTSフランス落し
取付側
※加工寸法は上図を
参照してください。

開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ 金具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	