


間仕切錠・表示錠の場合

設計ガイド


■掘込加工参考図

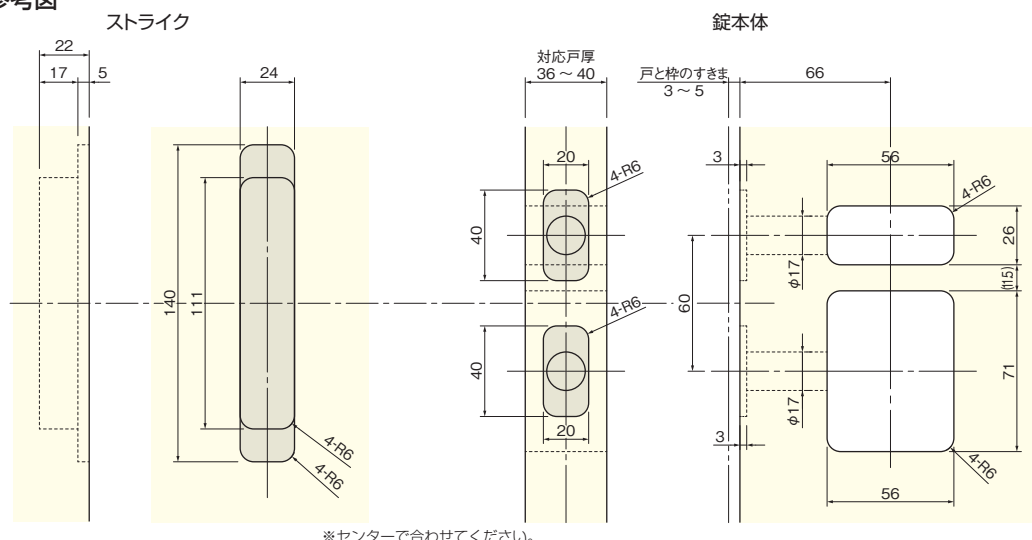

施工ガイド


ハンドル本体、錠本体の取付け

①ラッチ部をパネルの加工部に取付けます。

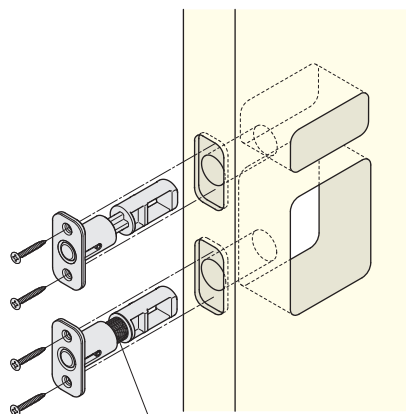

※ばねがついている方が
ハンドル用となります。

②ハンドル部、錠部をパネルの貫通加工部に取付けます。

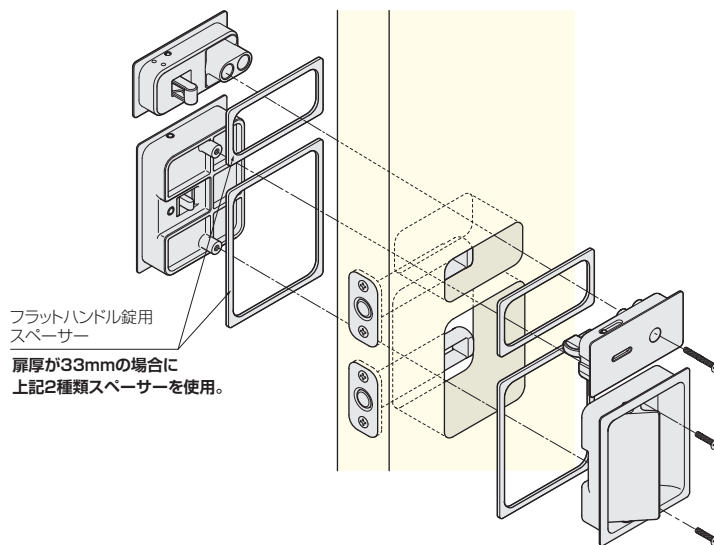


ストライクの取付け

①ストライクを所定位置の加工部に取付けます。


ご注意

必ず矢印を上に向けて
取付けてください。上側
のラッチ受けにはマグネ
ットが入っていないため、上下逆さまに取付け
るとハンドル本体のラッ
チが反応しません。

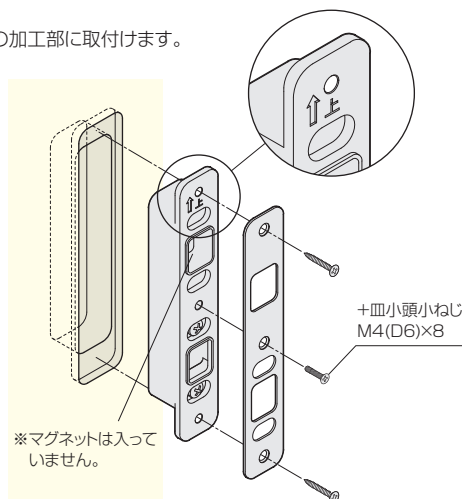

■ストライクの前後調整方法

内側のねじを緩めると、ス
トライクの内箱を移動さ
せることができます。戸の
前後方向に2mmずつ調
整できます。

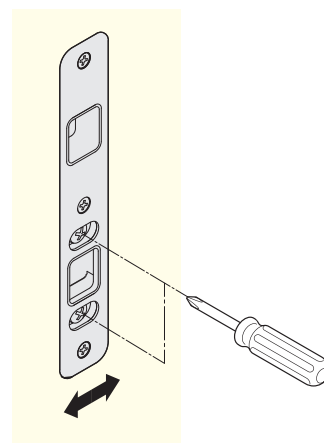

開き戸
金具
1

引戸
金具
2

上吊式
引戸金具
3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具
5

室内用
アルミ
金具
6

折戸
金具
7

取手・
引手
8

スライド
丁番
9

スライド
ワイヤー
バスケット
10

収納・
吊金具
11

その他の
家具金物
12

物干金具・
諸金具
13

設計
施工
ガイド

会社案内