# 操作ガイド

# 切替操作 A


フルオープンからダブルオープンに切替えます。

#### 1.切替操作の準備

①戸Aを閉める方向に操作し、戸を全て閉めます。

#### 2.戸当り部の操作

① 戸阁・戸阁の裏側に取付けられている、 ストッパー(2ヶ所)の上部を押込み、 戸当り部を起こします。 ※戸◎のストッパーは戸◎の固定を解除しな いと戸当り部を起こせません。



#### ご注意


ストッパーの戸当り部を起こさずに戸風・戸園 の開閉を行うと、故障や指はさみなどの事故 が発生する原因となります。

### 3.戸®を固定する

① 戸®の戸先・戸尻に取付けられている固定金具の 操作ツマミを下ろし、シャフトを受金具に入れます。 一方のシャフトを入れた後、戸®を開けて、戸®の 他方のシャフトを入れてください。


## ご注意


シャフトを下ろす途中で床などに引っ掛けないようにしてください。

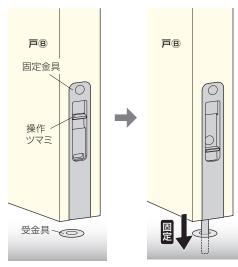

### 5.戸当り部の操作

①戸©の裏側に取付けられている、ストッパーの 上部を押込み、戸当り部を起こします。

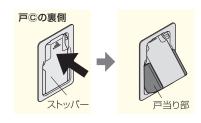

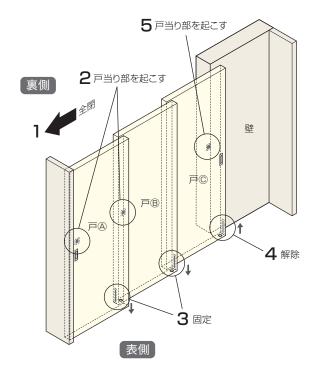


## 4.戸©の固定を解除する

① 親指で戸の木口を押しながら、さらに人差し指でリリーサーボタンを押して、ノブを上げます。 ※リリーサーボタンはノブ自体のロックです。

#### ご注意

ノブを操作する際には、指や爪を痛めるおそれがありますので、 十分にご注意ください。

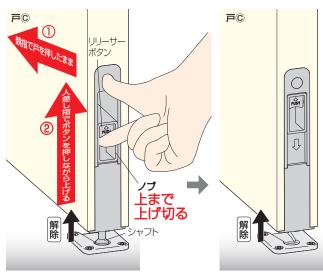

開き戸 金具

引戸金具

1

2

上吊式 引戸金具 **3** 

AFD

HR

連動引戸

オプション

引戸錠

4 移 財 金 5

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7** 

取手· 引手 **8** 

スライド 丁番

> 7/7/2 (2,5%) 10

収納· 吊金具

その他の家具金物

12 物干金具·

新士 諸 金 13

設計 施工 ガイド

会社案内