


## 3本引き 設計ガイド


### ■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の  
取付け加工寸法


AFDシステム  
の場合

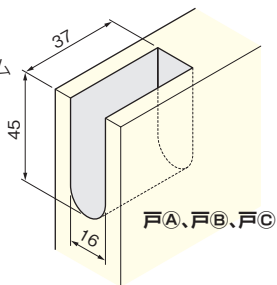

HRシステム  
の場合

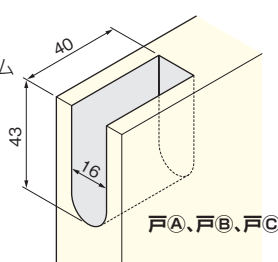

SU-101の  
取付け加工寸法

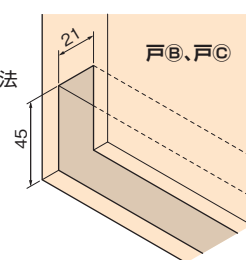

## 3本引き 施工ガイド

### ■金具の取付け方法




#### 1. SU-101の取付け

- ①底部から、本体の内部にある内蔵ねじ(3ヶ所)をそれぞれ締め込み、固定します。

#### ご注意


右図のように、戸の下部が外側に広がるおそれがある場合は、本体側面に接着剤を塗布してください。接着剤は必ず本体の側面に塗布し、本体の上面や戸の下部にはみ出さないようにご注意ください。

広がる場合は、接着剤を塗布

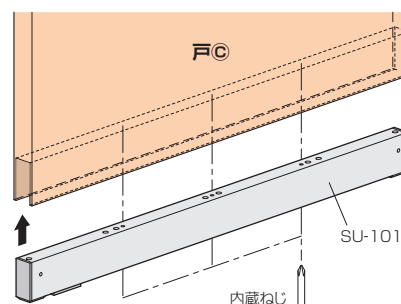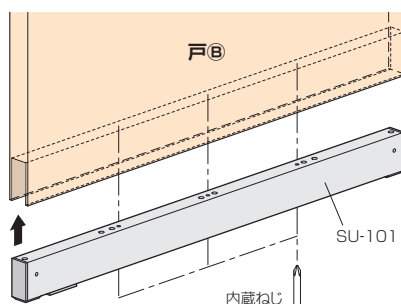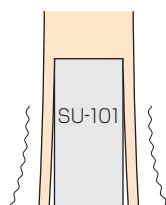


#### 2. キャッチの取付け

- ①戸Aの戸尻端部(戸Bと重なる側)にSU-132を取付けます。

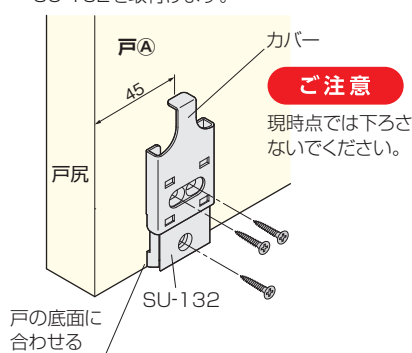


#### ご注意


ねじの頭が浮かないように取付けてください。

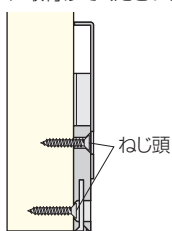

- ②戸Bの戸尻端部(戸Bと重なる側)にSU-136を取付けます。

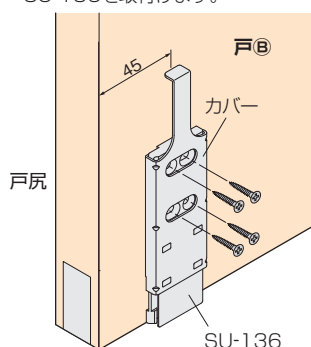

- ③戸Cの戸先端部(戸Bと重なる側)にSU-136を取付けます。

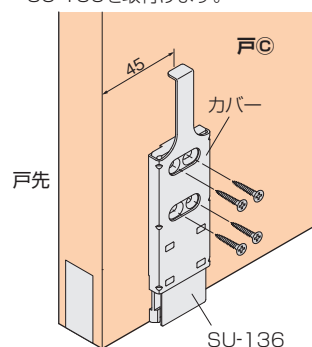


#### 3. ジョイントの取付け


#### ご注意

ジョイントの位置や向きを間違えないように取付けてください。

- ①SU-121-26.5またはSU-121-29の穴が開いている側を、SU-101のスライダーに挿入します。

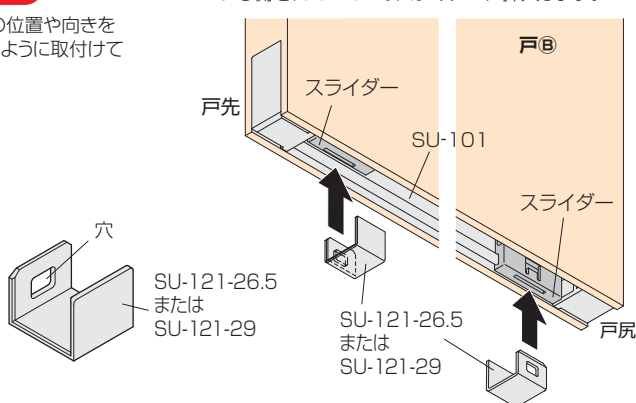

- ②戸Cには、床付けジョイントをSU-101のスライダーに挿入します。

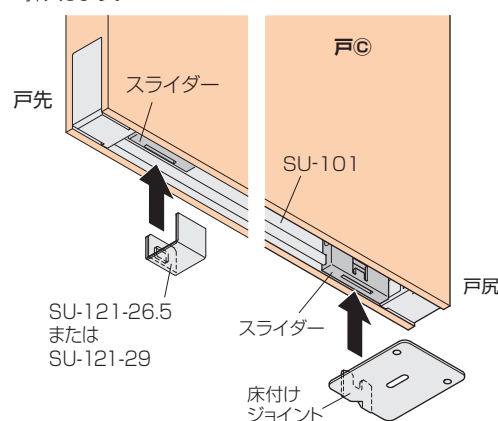

#### ご注意

ジョイントや床付けジョイントの挿入後は、戸を立てた状態で床置きしないでください。スライダーに負荷が掛かり破損してしまうおそれがあります。戸を立てる場合は、当て木などでジョイントに直接負荷が掛からないようにしてから置いてください。

開き戸  
金具

1

引戸  
金具

2

上吊式  
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引

オプション

引戸錠

4

移動  
間仕切  
金具

5

室内用  
アルミ  
金具

6

折戸  
金具

7

取手・  
引手

8

スライド  
丁番

9

スライド  
ワイヤー  
バスケット

10

収納・  
吊金具

11

その他の  
家具金物

12

物干金具・  
諸金具

13

設計  
施工  
ガイド

会社案内