


取手・引手に関するQ&A

Q₁ 裏ねじの場合、ねじの掛かりは雌ねじに対して最低何mmくらい必要でしょうか。

A₁ 一般的に言って、最低限、ねじ径と同寸法以上の掛かりが必要です。すなわち、M4ねじの場合だと有効4mmの掛かり（M4ねじの場合、ねじピッチが0.7mmですから約5～6山分の掛かり）が必要ということになります。


なお、取手などに設けられている雌ねじは、ねじ先を誘導するなどの目的から最小1mmの不完全ねじ部がありますので、その分を見込んだ寸法が必要となります。

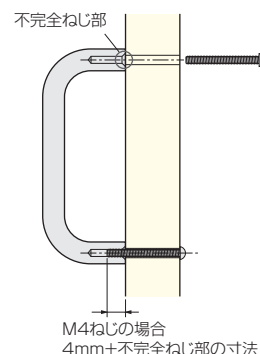

Q₂ メッキ製品を取り扱う際の注意点を教えてください。

A₂ メッキ製品の多くは、メッキ保護のためその上にクリア塗料が塗布されています。クリアに傷がつきますと、そこから錆や腐蝕が始まる場合があります。取手を握る際は、指輪などの硬い突起物で擦って傷つけないよう、また扉を開けた時に壁などに強くぶつけないように注意してください。

お手入れには、金属タワシや研磨材入りの粗い洗剤など傷の原因となるものや、シンナーなど表面の光沢を劣化させるものはご使用にならないでください。

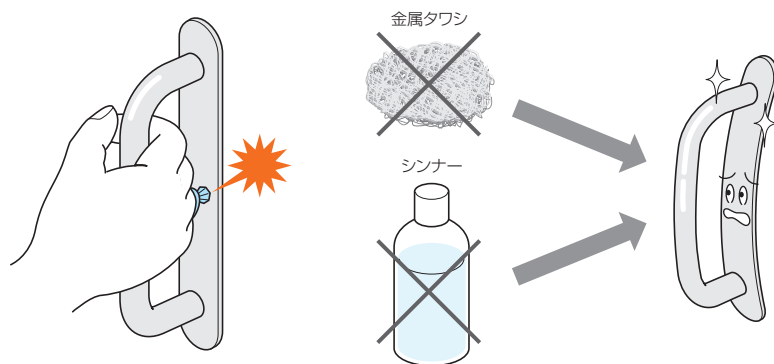

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	