

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

屋内用木製建具(浴室には使用できません)

◇対応戸厚: 33・36・40mm(36・40mmの扉に使用する場合は添付のスペーサーを使用します。)

施工ガイド

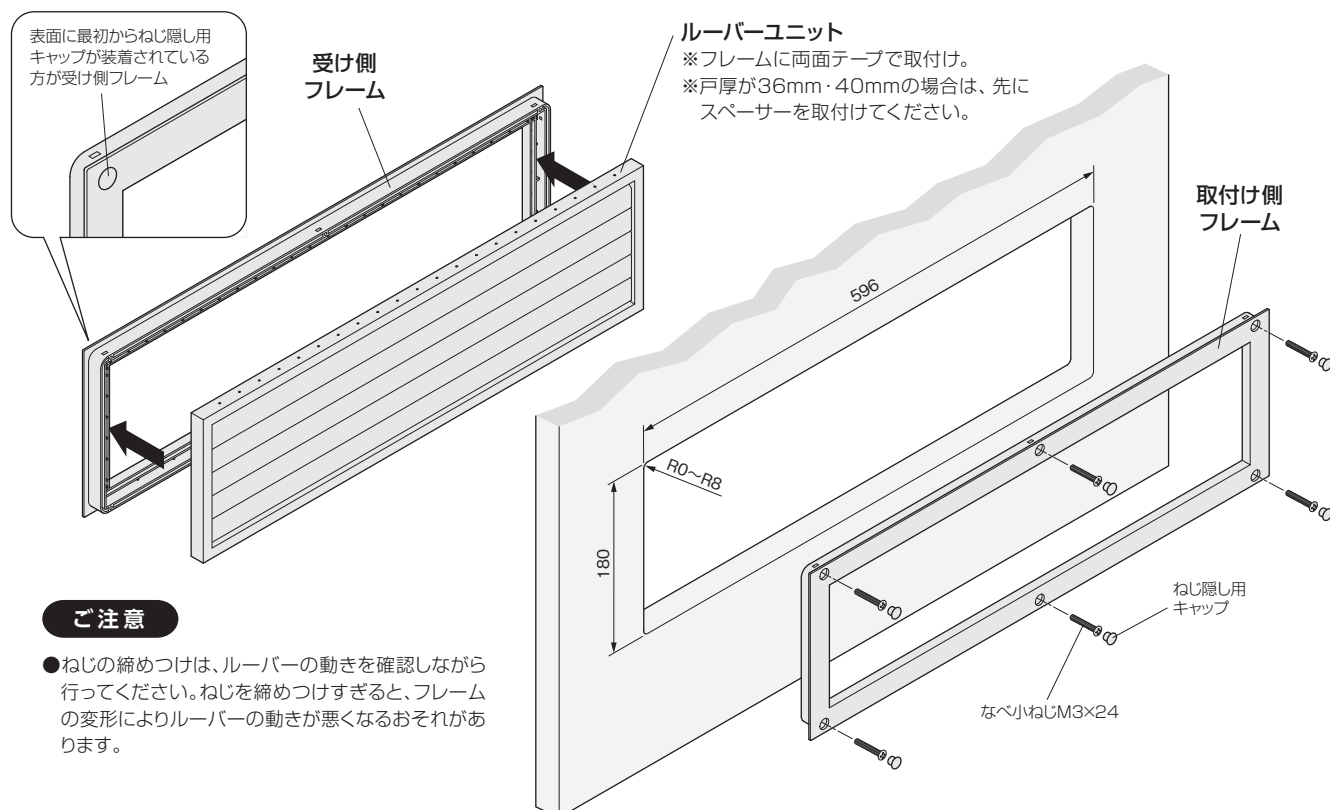
■取付方法(戸厚33mmの場合)

- ①戸に取付用開口部を加工します。
- ②取付ける前に、ルーバーの羽根が戸の表・裏に対してどの向きで開くのかをご確認ください。
- ※戸厚が36mm・40mmの場合は下図「■スペーサーの取付方法」を参照し、スペーサーを取付けてください。
- ③取付ける向きを決めたら、ルーバーユニットの両面テープの剥離紙をはがし、

受け側フレームに取付けます。※最初からねじ隠し用キャップが装着されている方が受け側フレームです。

- ④戸を表・裏からフレームではさみ込み、取付け側フレームからねじを差込んでねじ止めします。

- ⑤ねじを取付けた後に、取付け側フレームのねじ穴にねじ隠し用キャップを付けます。



ご注意

- ねじの締めつけは、ルーバーの動きを確認しながら行ってください。ねじを締めつけすぎると、フレームの変形によりルーバーの動きが悪くなるおそれがあります。

■スペーサーの取付方法(戸厚36・40mmの場合)

- ①ルーバーユニットの取付けの前に、フレームの裏面にある4か所の溝にスペーサーを差込みます。

※戸厚が33mmの場合は使用しません。

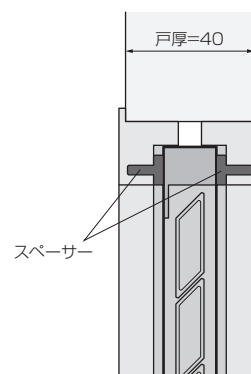
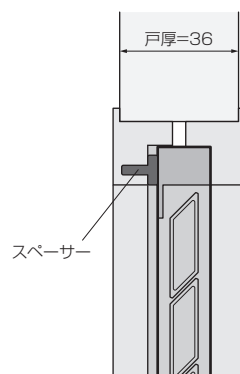
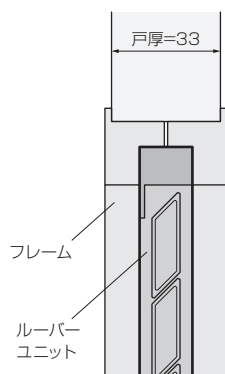
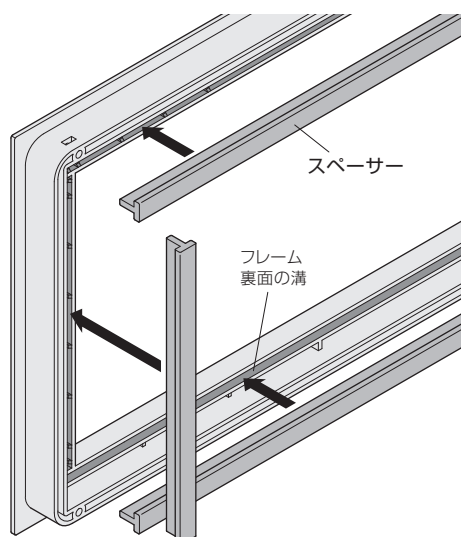
戸厚33mmの場合

スペーサーは
使用しません

戸厚36mmの場合

片方のフレーム
のみに取付けます

戸厚40mmの場合

両方のフレーム
に取付けます。

ご注意

戸厚36mmの場合は、ルーバーユニットが戸の中心からスペーサーの厚み分(3mm)片側に寄った位置となります。