



## 設計ガイド

### ■家具の加工寸法

側板・地板・天板の加工、金具の取付寸法

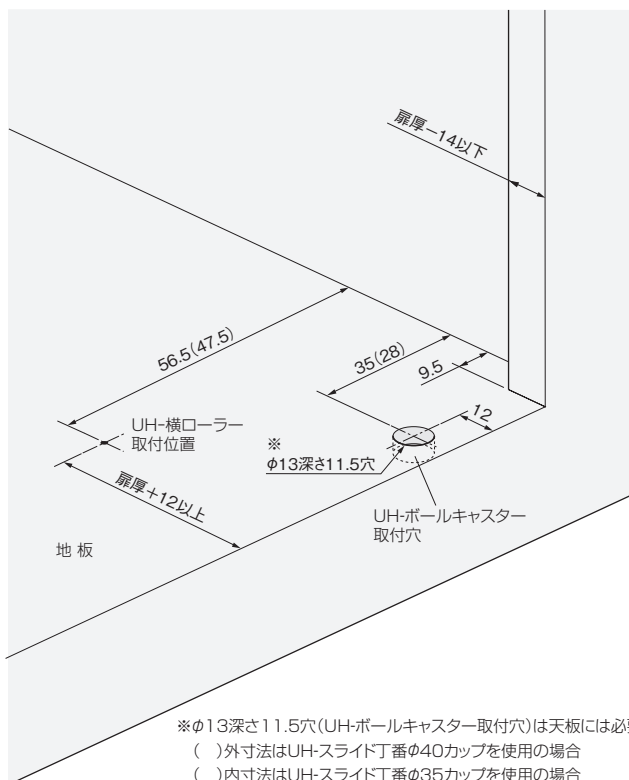

扉の加工、金具の取付寸法

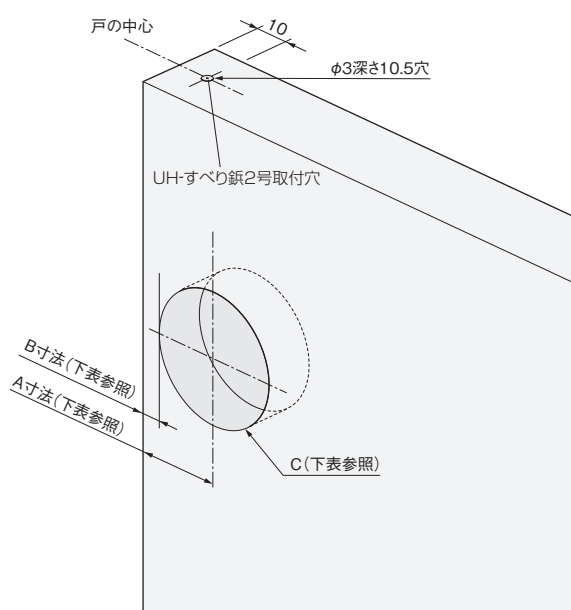

|                    | A寸法  | B寸法 | C        |
|--------------------|------|-----|----------|
| UH-スライド丁番φ40カップの場合 | 27   | 7   | φ40深さ15穴 |
| UH-スライド丁番φ35カップの場合 | 20.5 | 3   | φ35深さ11穴 |

## 施工ガイド

### ■金具の取付方法 ※UH-壁付けブラケットを使用する場合は、632ページもご覧ください。

①吊元側の側板に、UH-スライドレールおよびUH-縦ローラーを取付けます。

②UH-スライドレールのインナーレールに、UH-スライド丁番のUH-ベースプレートおよびUH-接続板を取付けます。

