

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13


設計
施工
ガイド

会社案内


■金具の取付け方法

1. 上部ガイドレールの取付け

- ① 前ページの「**レールの切断と穴加工寸法図**」を参考に、加工した上部ガイドレールを図の向きに合わせて、木口面から2mm奥にずらした位置に調整してください。

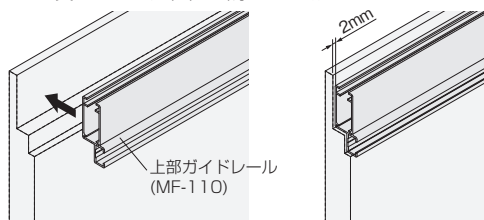


- ② レール固定ねじでレール取付穴をすべて固定します。穴A、B、C、Dは固定しません。

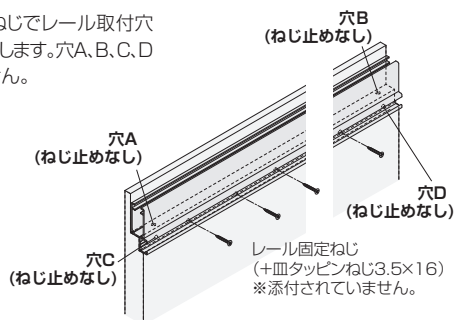


※レール固定ねじの頭がねじ穴から出ないようにしてください。

- ③ 両端面から固定プレートを下図の向きで挿入します。


- ④ 固定プレートの端部と上部ガイドレールの端部、穴AまたはBを揃え、固定プレートを上部ガイドレールとともに添付ねじで固定します。

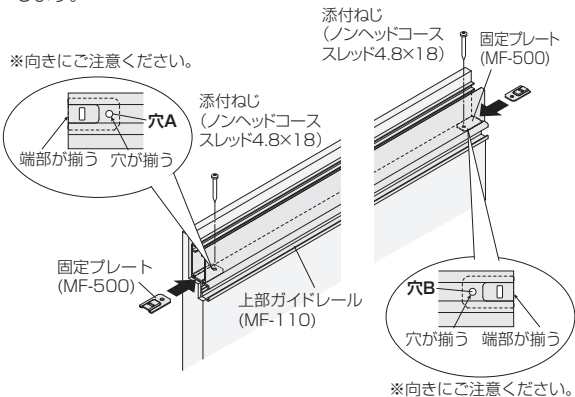


- ⑤ トリガー、スライダー、固定ブロックを図の向きで挿入します。

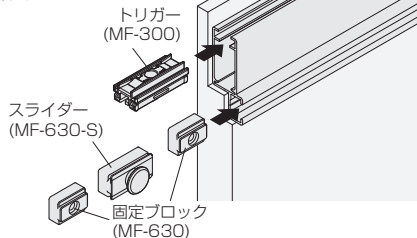


- ⑥ 固定ブロックを穴C、Dに固定します。

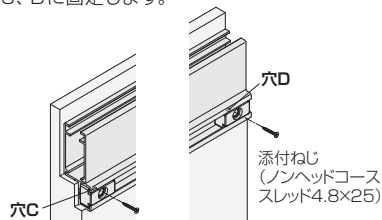


- ⑦ マルチソフトクローズユニットを反転させ、スライダーをドライバー等で所定の位置にセットしてください。
※ケガにご注意ください。

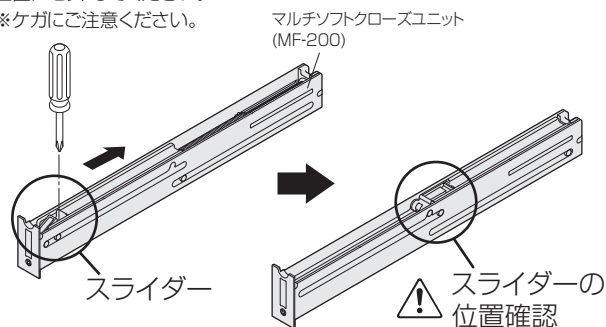

- ⑧ マルチソフトクローズユニットを上部ガイドレールの両端部から挿入し、ロックねじをドライバーで左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

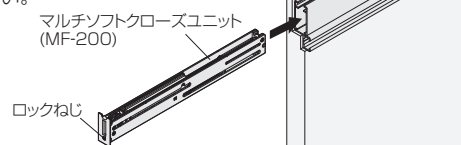


ご注意

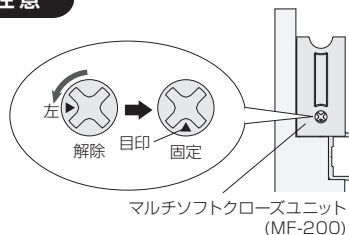


ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく動作しません。

2. 下部調整戸車と下部跳ね上がり抑制パーツの取付け

- ① 戸に下部調整戸車を取付けます。(2ヶ所)

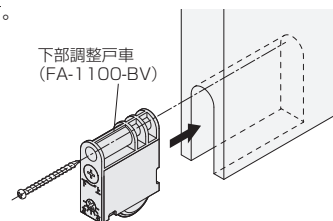

- ② 下部跳ね上がり抑制パーツの本体と固定カップを取外します。

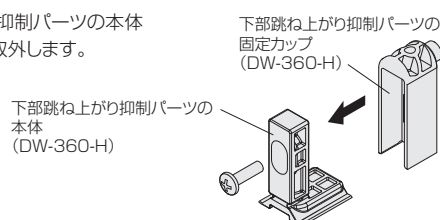

- ③ 下部跳ね上がり抑制パーツの固定カップを取付けます。(2ヶ所)

