


施工ガイド

3.下部レール、下部跳ね上がり抑制パーツ本体の取付け

①633ページの「**レールの切断と穴加工寸法図**」を参考に、加工した下部レールを床の所定の位置に取付けてください。


②下部跳ね上がり抑制パーツ本体を図の向きで挿入してください。

※戸先側、戸尻側どちらもおこなってください。

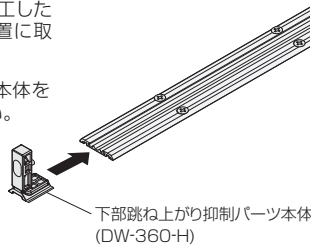


ご注意

レールが変形したり、ねじ頭がねじ穴から出ないように取付けてください。

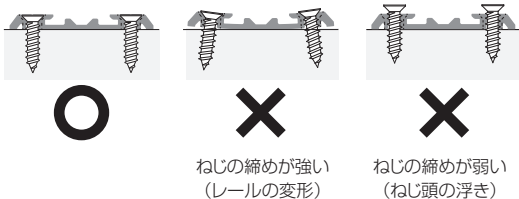


■戸の吊込み


①トリガーブラケット本体と座を取外します。

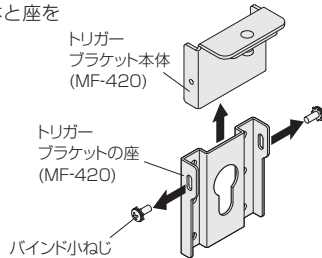


②トリガーブラケットの座を壁の所定の位置に取付けます。

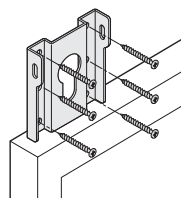

③下部レールに下部調整戸車を落し込み、戸を開ける方向に動かし、上部の 슬라이ダーをトリガーブラケットの座側に寄せ、 슬라이ダーとトリガーブラケットの座を結合します。

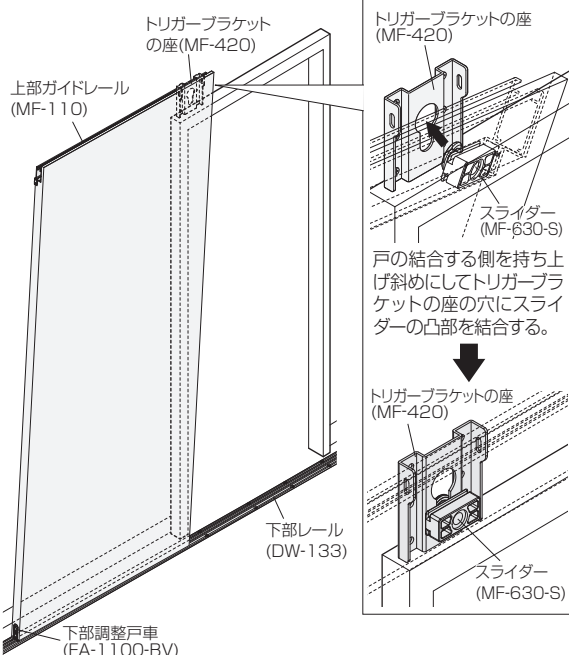


④トリガーブラケット本体をトリガーブラケットの座に差込んでトリガーと結合させ、戸先側、戸尻側に戸を動かし、それぞれ添付ねじで仮固定します。

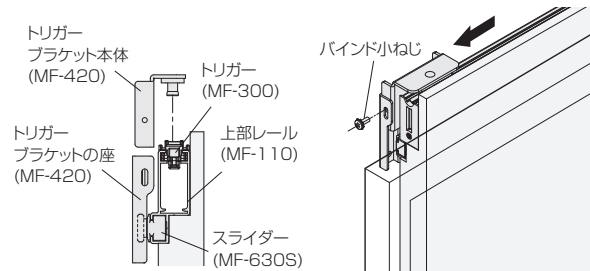


※片側のねじを仮固定した後、反対側のねじを緩めるときは、戸を反対側へ動かしてください。

⑤下部レールに下部跳ね上がり抑制パーツの本体を挿入し、本体と下部スライダーの間に跳ね上がり抑制パーツ用治具を差込んだ状態で結合ねじを締めて固定してください。

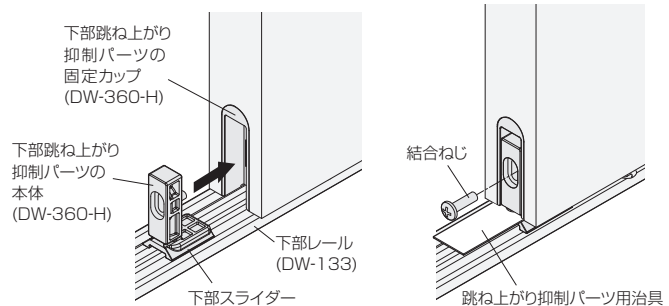

ご注意

下部跳ね上がり抑制パーツの本体を取付けるときは、ソフトクローズを正しく作動させるために、**跳ね上がり抑制パーツ用治具を必ず使用して取付けてください。**

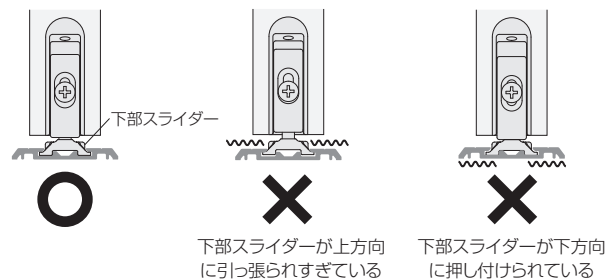


⑥戸を通常通り開閉し、ソフトクローズが機能していることを確認してください。

⑦戸を全開、全閉し、戸を停止させたい位置で、ベース、下部戸当りを固定してください。

ご注意

戸車の調整により、戸と下部戸当りに隙間が発生する場合がありますので、固定する前に戸が停止する位置を確認してください。

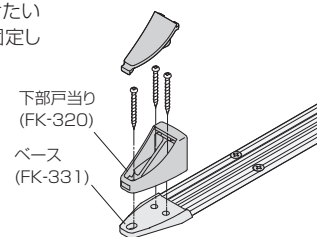

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ金具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドレールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	