

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプショ

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13


設計
施工
ガイド

会社案内

■金具の取付け方法


1. 下部ガイドレールのカット

- ① レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。

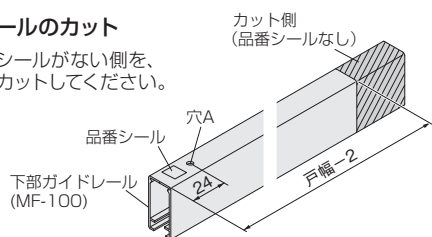


2. 下部ガイドレールの組立て

- ① 下部ガイドレールの品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着します。レール端部からマルチソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。

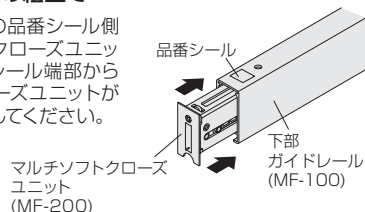


3. 下部ガイドレールの準備

- ① 図の向きで戸の加工部に挿入します。このとき、戸の木口面に揃うようにしてください。

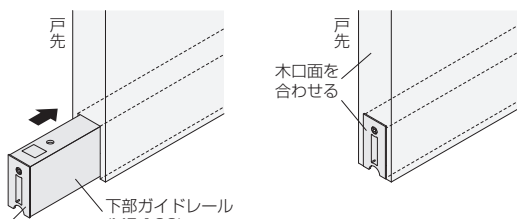

4. 下部ガイドレールの取付け


- ① 下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。

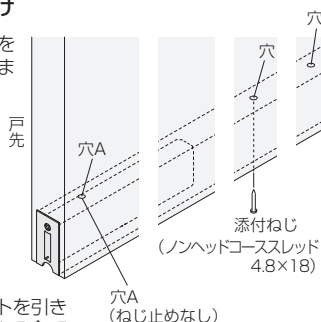

- ② マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A以外を添付ねじで全て固定します。

- ③ 戸先側から固定プレートを下図の向きで挿入します。


- ④ 固定プレートの端部と下部レールの端部、穴Aを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで固定します。

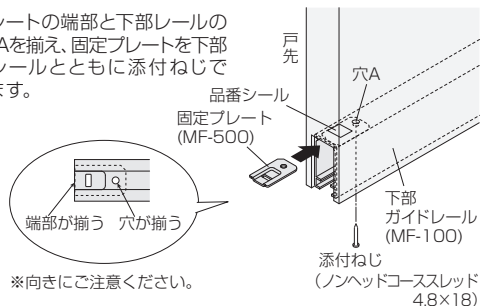

※向きにご注意ください。

5. 上部吊り車の取付け

- ① 結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部とを分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

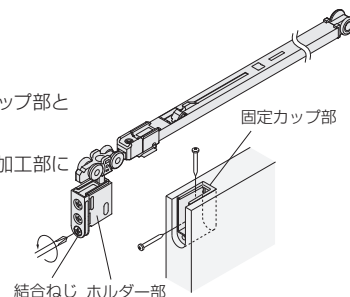


6. 上部レールの穴あけ

- ① 開口側レールを切り出します。(推奨長さ425mm)
※FC-310(トリガー)取付け用φ5.5穴加工済みのレールを使用する場合は、その加工済み側を切り出してください。

- ② レール芯の所定位置③④にφ5.5の貫通穴をあけます。(2ヶ所)

- ※FC-310(トリガー)取付け用φ5.5穴加工済みのレールを使用する場合は、この手順は不要です。

- ③ 開口側レールと戸袋側レールの接続の下記位置にφ5.5穴φ7.5皿をあけます。

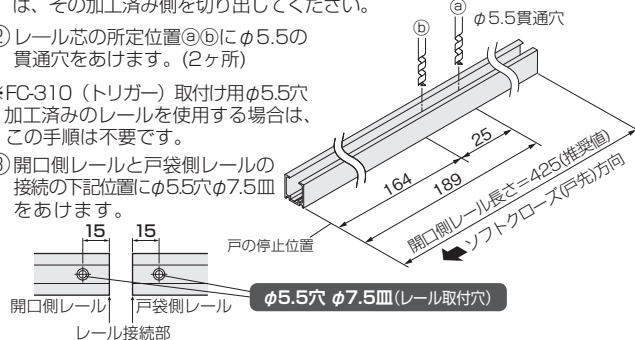

ご注意

レール内に残った切り粉は取除いてください。
レール接続部の上下・前後の段差がないように取付けてください。

7. 上部レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご注意


ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ② 戸袋側レール内に、図の方向で上部吊り車を挿入します。

- ③ 上枠に戸袋側レールを取付けてください。

- ④ 開口側レールを取付けてください。


※戸袋側レールとの接続部に隙間や段差がないようにしてください。

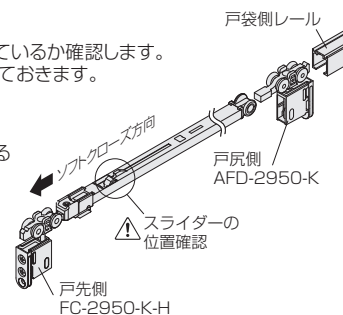

8. 上部トリガーの取付け


- ① トリガーをトリガー取付治具にセットします。

- ② 「6. 上部レールの穴あけ」であけた穴③に右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

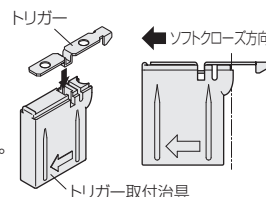

ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

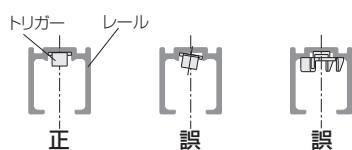

- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴④をねじ止めしてください。

9. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
前ページの「■金具の納まり参考図」をご参照ください。

