



設計ガイド

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の
取付け加工寸法

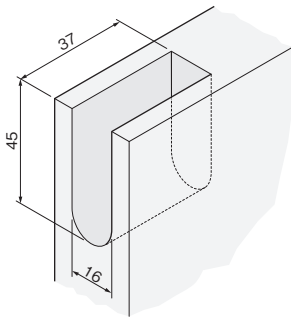


下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

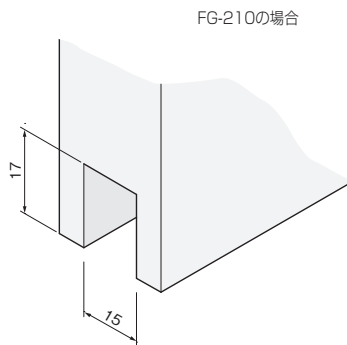

FG-210の場合

手掛けフックの取付け加工寸法

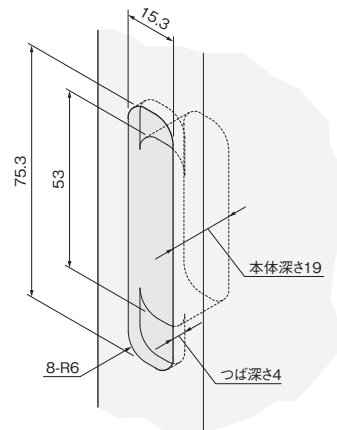


施工ガイド

■金具の取付け方法


1.戸袋側レールの取付け

①上枠に戸袋側レールを取付けます。

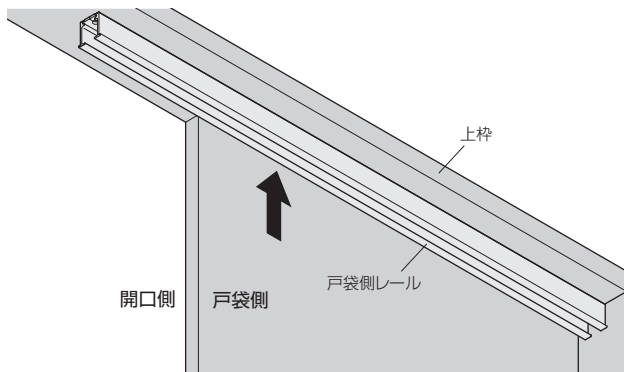


ご注意

レールを取付ける際は、ねじの頭が出ないようにしてください。ロングトリガーが通過できなくなります。

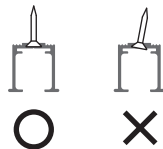


②ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

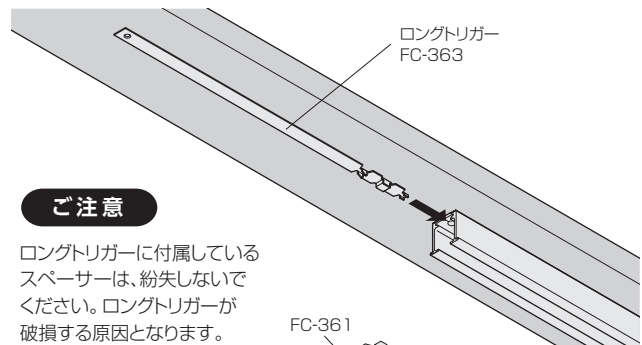


ご注意


ロングトリガーに付属しているスペーサーは、紛失しないでください。ロングトリガーが破損する原因となります。

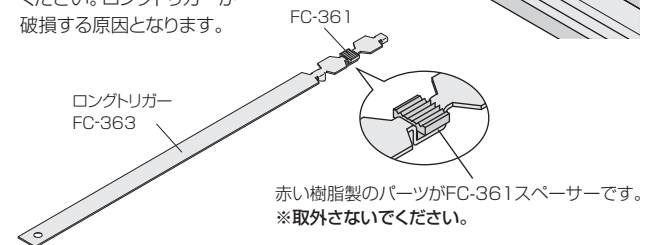

③「■レールの切断と穴加工寸法図」であけた穴◎に、ロングトリガーを添付ねじで固定します。

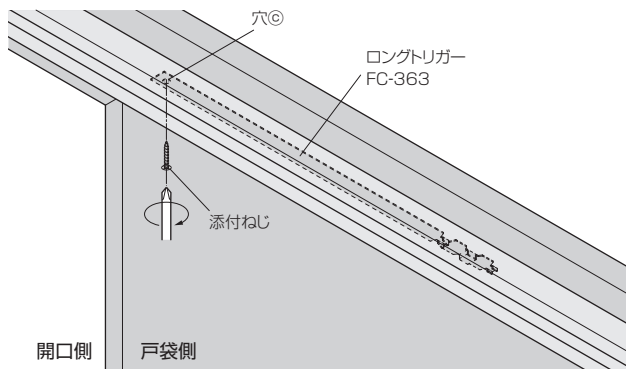

禁止 ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が開まる設定位置より手前で止まってしまいます。

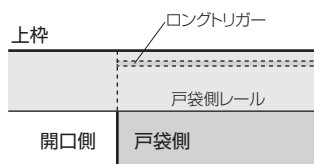

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内