


## 施工ガイド

### ■金具の取付け方法

#### 1. 上部吊り車の取付け

- ① 結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

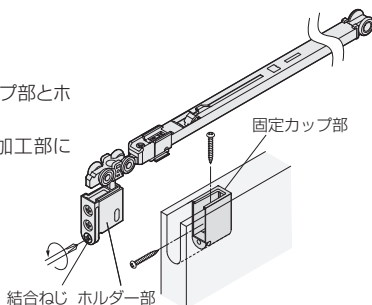


#### 2. レールの穴あけ

- ① レール芯の所定位置㊸㊹各4ヶ所と㊸㊹にφ5.5の貫通穴をあけます(合計10ヶ所)。

#### ご注意

レール内に残った切り粉は取除いてください。

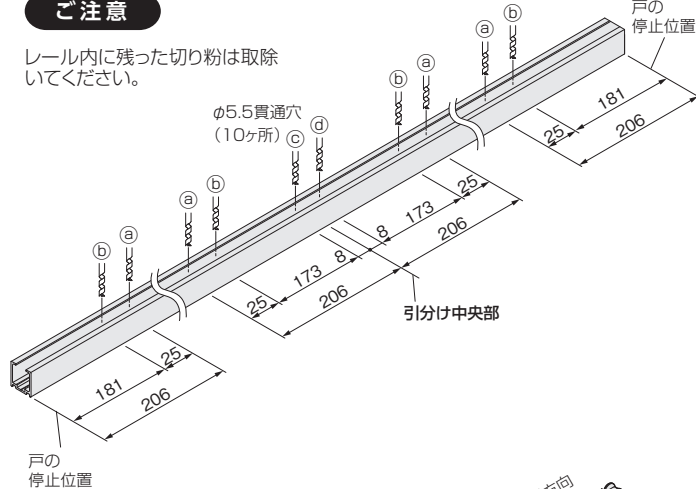


#### 3. レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。

#### ご注意

ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。


- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車と引分けストッパーをレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。

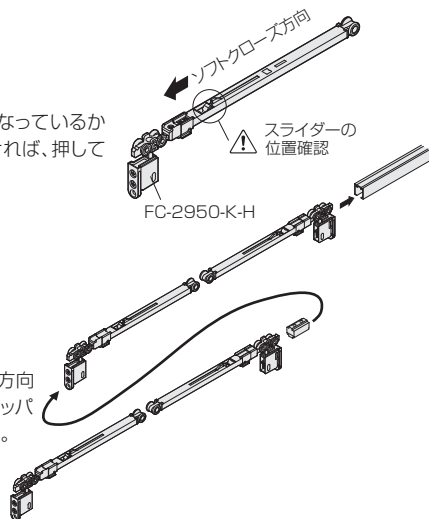

#### 4. トリガーの取付け


戸A・戸Bの戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

- ① トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ② 「2. レールの穴あけ」であけた穴㊸に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

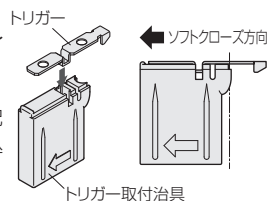


#### ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

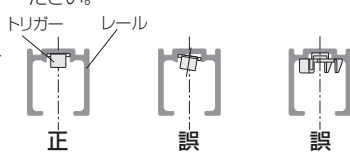


- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
  - トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。
- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴㊸をねじ止めしてください。

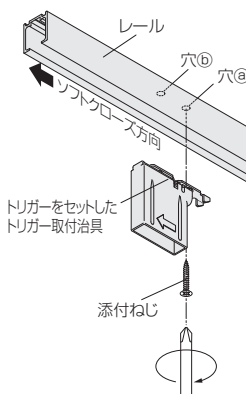

#### 5. 引分けストッパーの取付け

- ① 「2. レールの穴あけ」であけた穴㊸と㊹に、添付ねじで引分けストッパーを固定します。

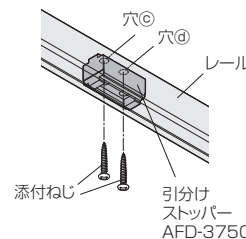


#### 6. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
- 垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

### ■戸の吊込み

- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
- ② 固定カップ部にホルダー部を差込み、カバーごと結合ねじを締めて固定してください。

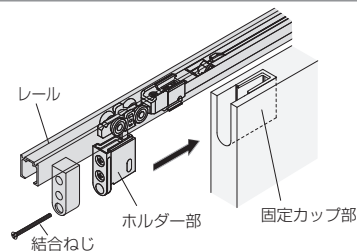


### ■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

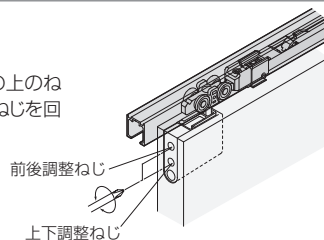

|               |    |
|---------------|----|
| 開き戸金具         | 1  |
| 引戸金具          | 2  |
| 上吊式引戸金具       | 3  |
| AFD           |    |
| HR            |    |
| SD            |    |
| 連動引戸          |    |
| オプション         |    |
| 引戸錠           | 4  |
| 移動間仕切金具       | 5  |
| 室内用アルミ金具      | 6  |
| 折戸金具          | 7  |
| 取手・引手         | 8  |
| スライド丁番        | 9  |
| スライドワイヤーバスケット | 10 |
| 収納・吊金具        | 11 |
| その他の家具金物      | 12 |
| 物干金具・諸金具      | 13 |
| 設計施工ガイド       |    |
| 会社案内          |    |