

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド


会社案内

使用条件

本文152ページをご参照ください。

設計ガイド


■金具の納まり参考図

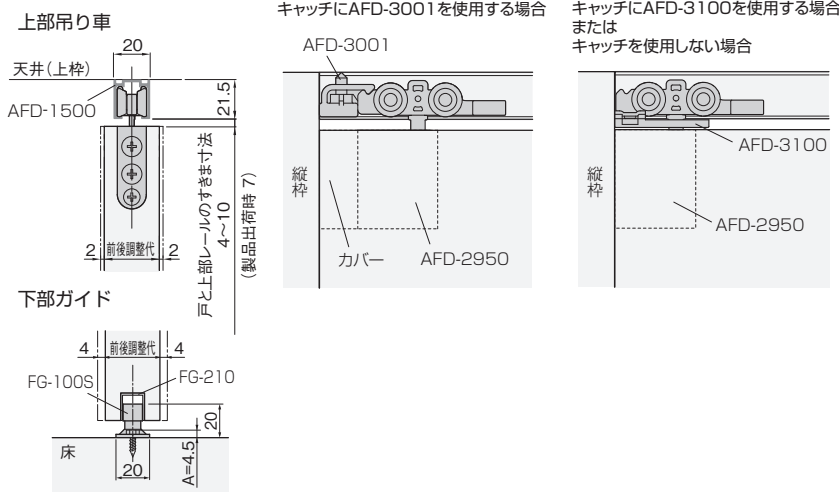

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ = 枠の内寸高さ - 上部レールの高さ
 - 戸と上部レールの最大すきま寸法(左図参照) - 3mm - A
 ※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で戸の上下調整ができます。
 ※上部レールの高さは、AFD-1500(直付け用)21.5mm、AFD-1300(掘込み用)=1.5mm(つばの厚さ)です。
 ※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

■戸の加工寸法参考図

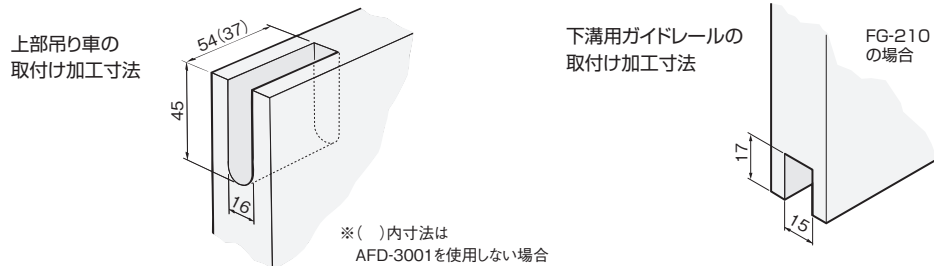

施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ① 結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。


2. レールの取付け

●キャッチにAFD-3100を使用する場合

- ① レールを取付ける前に、図の方向で、上部吊り車をレール内に挿入します。
- ② 上枠にレールを取付けてください。


●キャッチにAFD-3001を使用する場合

- ① レールを取付ける前に、図に示す方向で、上部吊り車とキャッチをレール内に挿入します。
- ② 上枠にレールを取付けてください。

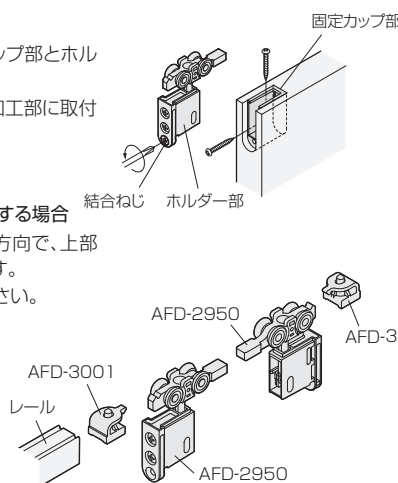

3. キャッチの取付けおよび固定

- ① 縦枠に接する位置に固定します。

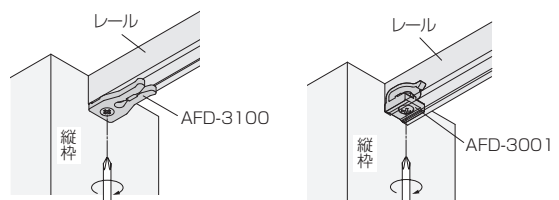


4. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊込み

- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
- ② 固定カップ部にホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。
※カバー付きの場合はカバーごと結合ねじを締めて固定してください。

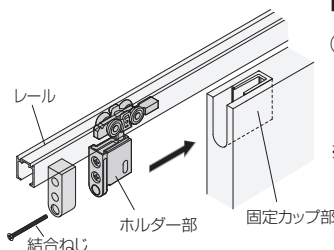

■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。

