


施工ガイド

■戸の吊込み

- ① 下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。
- ② 固定カップ部にホルダー部をしっかりと差込みます。
- ③ ホルダー部が抜けないことを確認後、カバーを装着します。

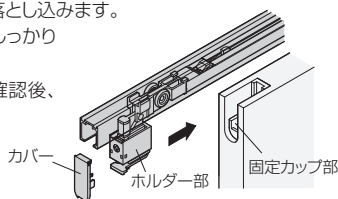


ご注意


カバーはホルダー部の外れ防止ですので、必ず装着してください。

■戸の位置調整

- ① 下部調整戸車の上下、前後それぞれの調整ねじを回すと調整ができます。



- ② 上部ガイドは、カバーを外し、ホルダー部のねじを回すと前後調整ができます。

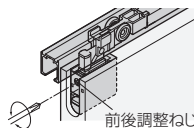


※ソフトクローズの速度調整はできません。

■跳ね上がり抑制ベースプレート(FC-339B)の取付け

- ① FC-339Bを右図の向きで「2.レールの穴あけ」であけた穴⑥にねじ止めします。


※変形するおそれがあるため、必ず手回しドライバーで締め付けてください。

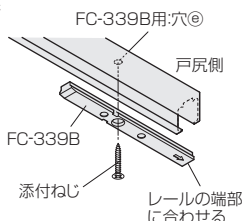

■跳ね上がり抑制プレート(FC-339S)の取付け

FC-339Sは、戸の跳ね上がり(上下遊び)を調整するためのスペーサーです。


- ① 戸の上下調整をします。

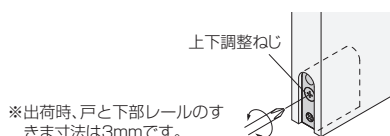

※出荷時、戸と下部レールのすきま寸法は3mmです。

- ② 下図を参考に、スペーサー(FC-339S)を取付けてください。

戸と上部レールのすきま寸法	スペーサー(t=2mm)の使用枚数
9～10mm	3枚
7～8.9mm	2枚
5～6.9mm	1枚

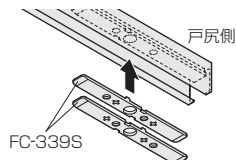


※細かい調整は、戸車の上下調整で行ってください。

スペーサーの枚数参考例

出荷時のままの場合

戸を上へ調整した場合の例

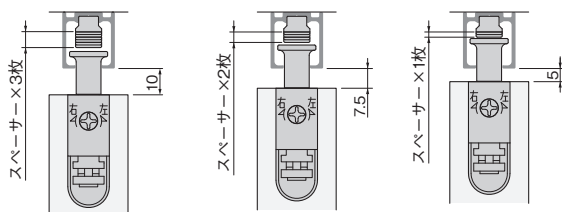開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内