


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 下部ガイドレールのカット

- ① レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。
- ② カットした側の右図の位置にφ5の貫通穴をあけます。(1ヶ所)

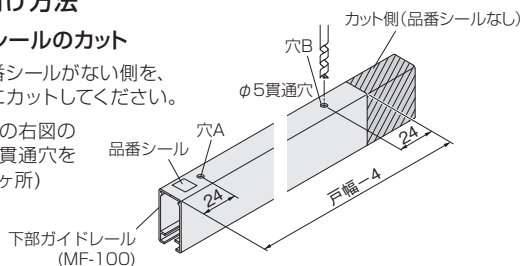


2. 下部ガイドレールの組立て

- ① 下部ガイドレールの、品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着してください。レール端部からマルチソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。

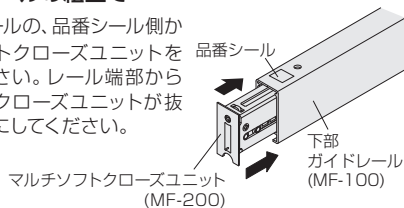


3. 下部ガイドレールの準備


- ① 図の向きで戸の加工部に挿入します。このとき、戸先の木口面に揃うようにしてください。

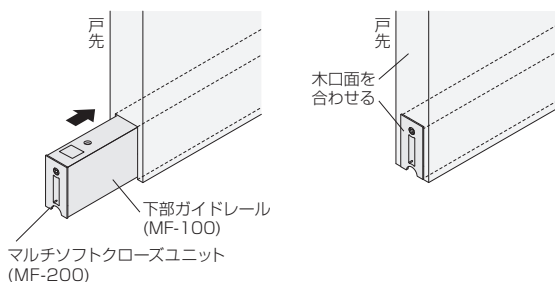

4. 下部ガイドレールの取付け

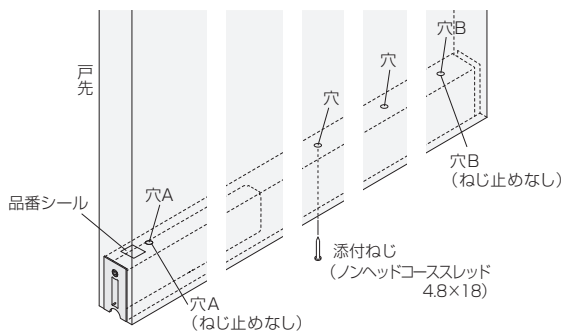


- ① 下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。
- ② マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A、B以外を添付ねじで全て固定します。
- ③ 端面から固定プレートを下図の向きで挿入します。
- ④ 固定プレートの端部と下部ガイドレールの端部、穴AまたはBを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで全て固定します。

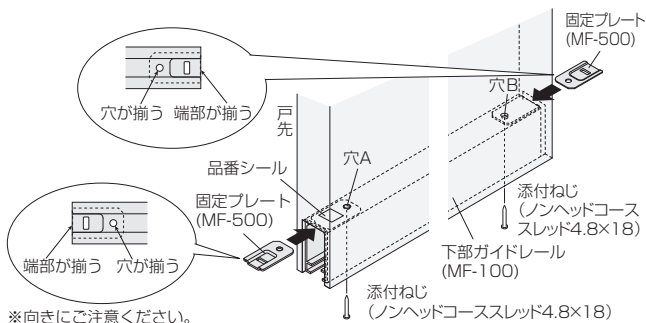

※向きにご注意ください。


5. 上部吊り車の取付け

- ① ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

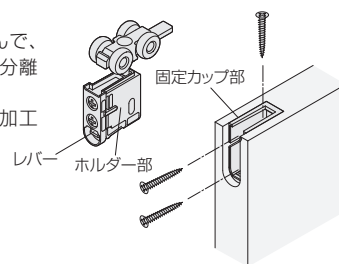

6. 上部レールの取付け

- ① レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ② 上枠にレールを取付けてください。

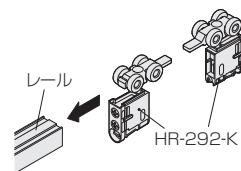

7. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。前ページの「■金具の納まり参考図」をご参照ください。

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	