


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 下部ガイドレールのカット

- ①レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。
- ②カットした側の右図の位置にφ5の貫通穴をあけます。(1ヶ所)

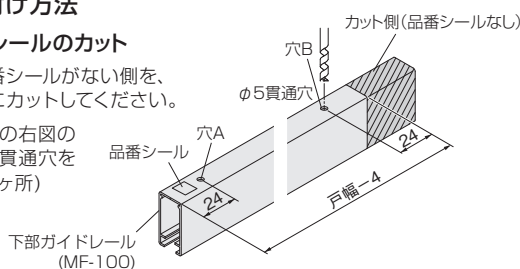


2. 下部ガイドレールの組立て

- ①下部ガイドレールの、品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着してください。レール端部からマルチソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。

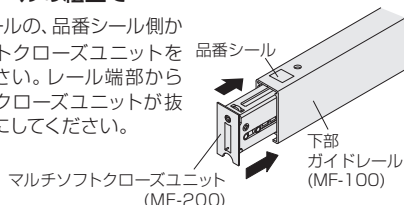


3. 下部ガイドレールの準備


- ①図の向きで戸の加工部に挿入します。このとき、戸尻の木口面に揃うようにしてください。

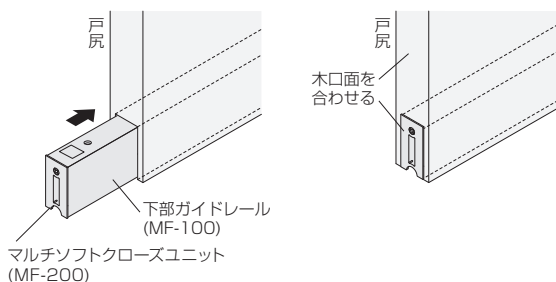

4. 下部ガイドレールの取付け

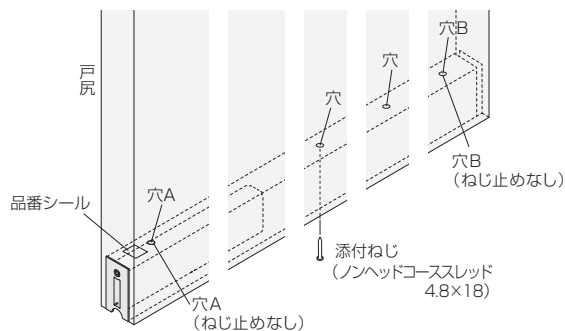


- ①下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。
- ②マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A、B以外を添付ねじで全て固定します。
- ③端面から固定プレートを下図の向きで挿入します。
- ④固定プレートの端部と下部ガイドレールの端部、穴AまたはBを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで全て固定します。

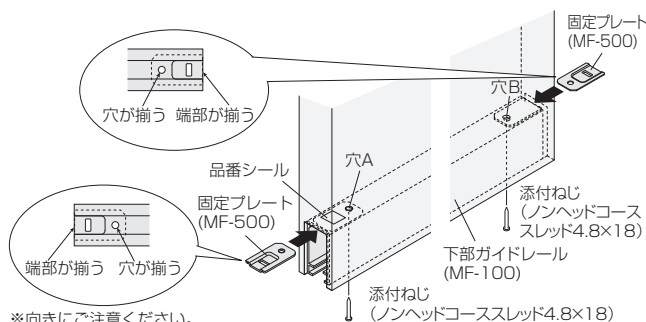


5. 上部吊り車の取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

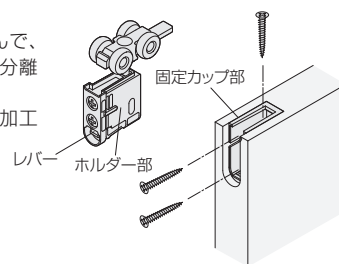

6. 上部レールの取付け

- ①レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ②上枠にレールを取付けてください。

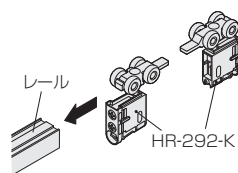

7. 下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。前ページの「■金具の納まり参考図」をご参照ください。