


施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

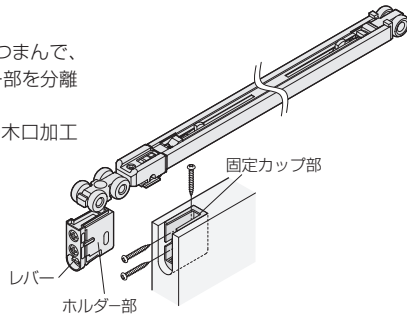


2. レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置③④⑤⑥にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

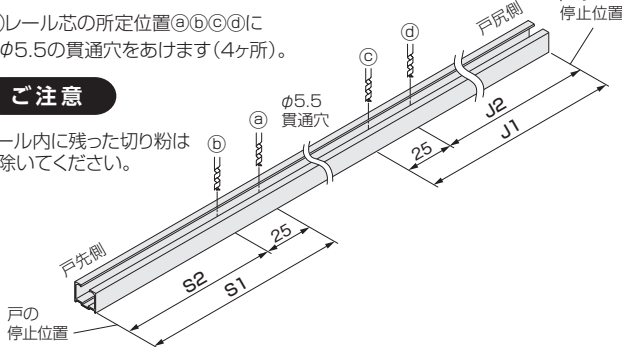

3. レールの取付け


- ①スライダが図の位置になっているか確認します。
なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご注意

ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の
方向で上部吊り車をレール
内に挿入します。


- ③上枠にレールを取付
けてください。

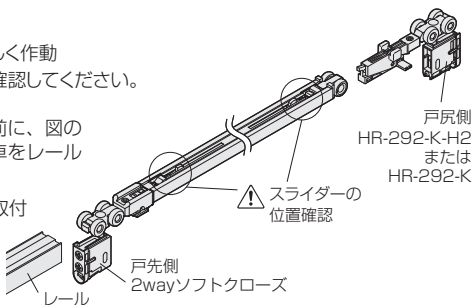

4. トリガーの取付け

戸先側・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。


- ①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ②「2. レールの穴あけ」であけた[戸先側の場合:穴③]・[戸尻側の場合:穴④]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

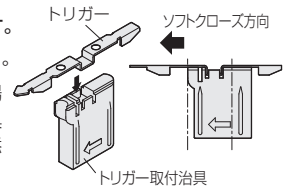

ご注意


- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、
押し当て続けてください。

- トリガーをレールに取付けたときにトリガー
がレール内の溝にまっすぐ入るようにしてく
ださい。

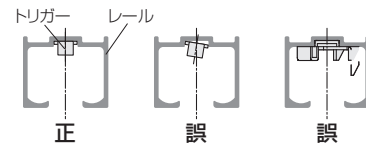

- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締
め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの
[戸先側の場合:穴③]・[戸尻側の場合:穴④]をねじ止めし
てください。


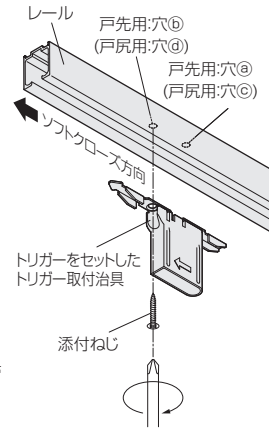


5. 下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊り下がるよう、取付け位置に注意してください。


■戸の吊込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込
みます。
- ②固定カップ部にホルダー部をしっかりと
差込みます。
- ③HR-292-K-H2 の場合はハンマー部を
上に上げてから固定カップ部にホル
ダー部をしっかりと差込みます。
※しっかりと差込み、抜けないことをご
確認ください。

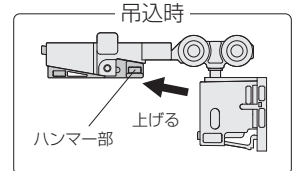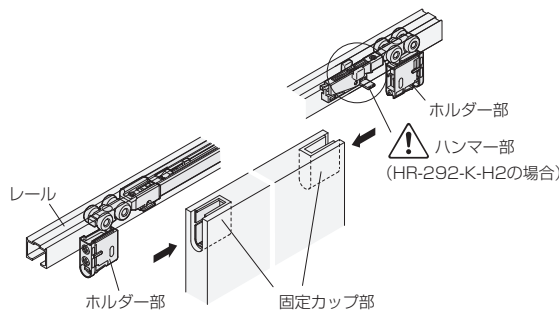

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の
上のねじを回すと戸の前後調整、
下のねじを回すと戸の上下調整が
できます。
※調整時に戸を持ち上げると、調
整しやすい場合があります。


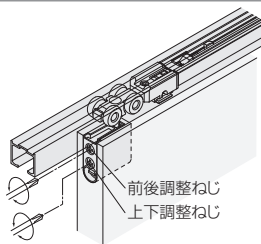


※ソフトクローズの速度調整はできません。

ご注意

※戸尻側のHR-292-K-H2を上下調整す
る場合は、ハンマー部を斜め上にスライ
ドさせてから調整し、調整後にハンマー
部を下ろしてください。

※戸の開閉操作が重い場合は、ハンマー部
を少し上げてください。

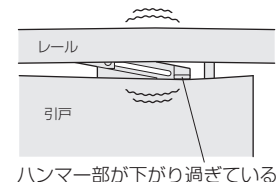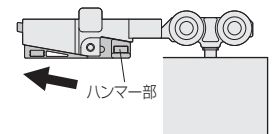

開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ 金具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	