



設計ガイド

■戸の加工寸法参考図


上部吊り車の
取付け加工寸法

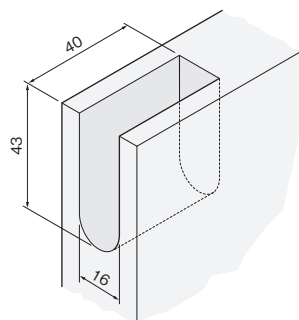

下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

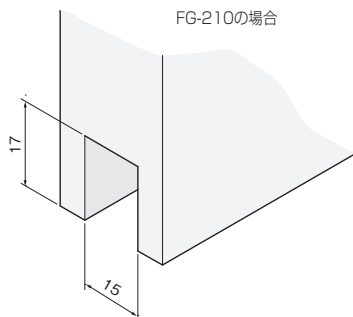

手掛けフックの取付け加工寸法

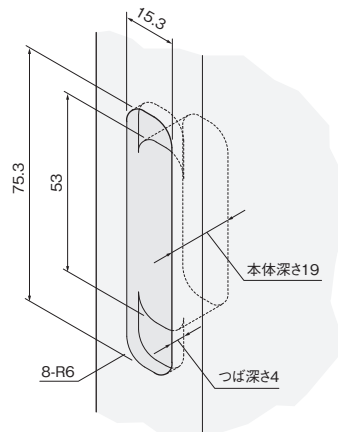


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸袋側レールの取付け

① 上枠に戸袋側レールを取付けます。

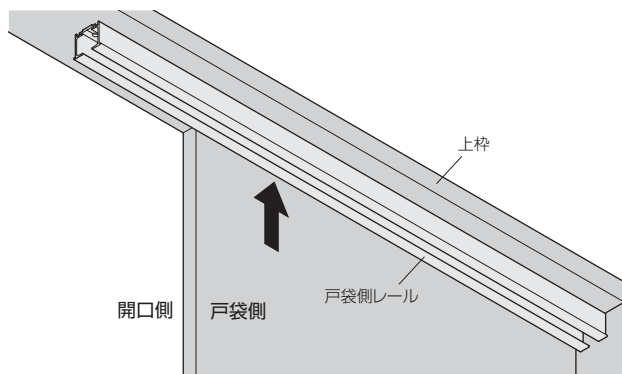


ご注意


レールを取付ける際は、ねじの頭が出ないようにしてください。ロングトリガーが通過できなくなります。

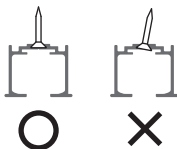

③ 「■レールの切断と穴加工寸法図」であけた穴◎にロングトリガーを添付ねじで固定します。

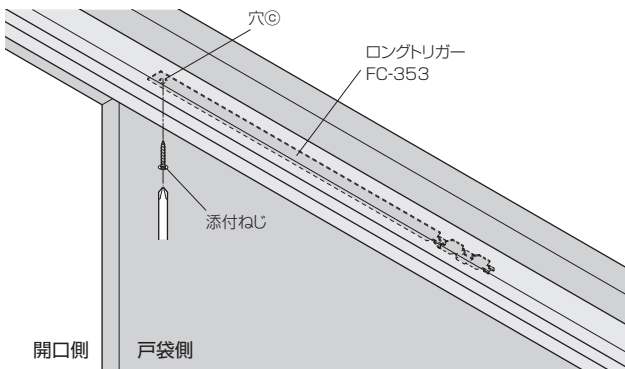


② ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

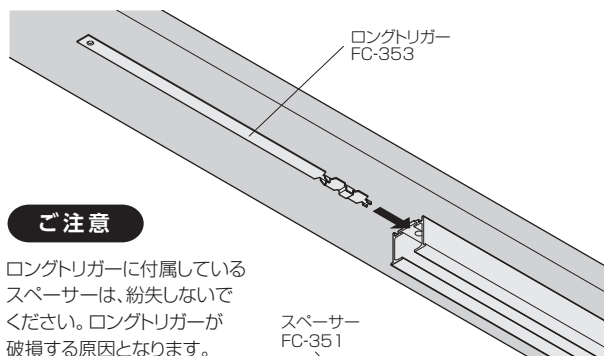


ご注意

ロングトリガーに付属しているスペーサーは、紛失しないください。ロングトリガーが破損する原因となります。

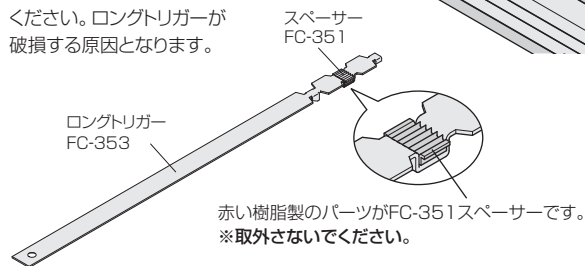

禁止 ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまう。

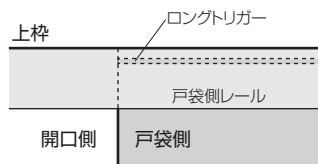

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内