

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13


設計
施工
ガイド

会社案内

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

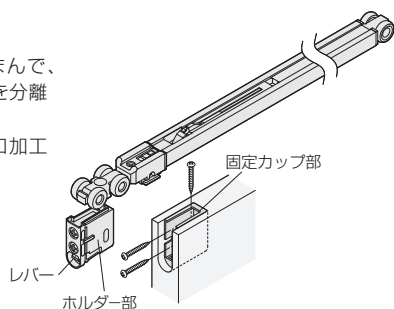


2. レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置㊸㊹各4ヶ所と㊺㊻にφ5.5の貫通穴をあけます(合計10ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

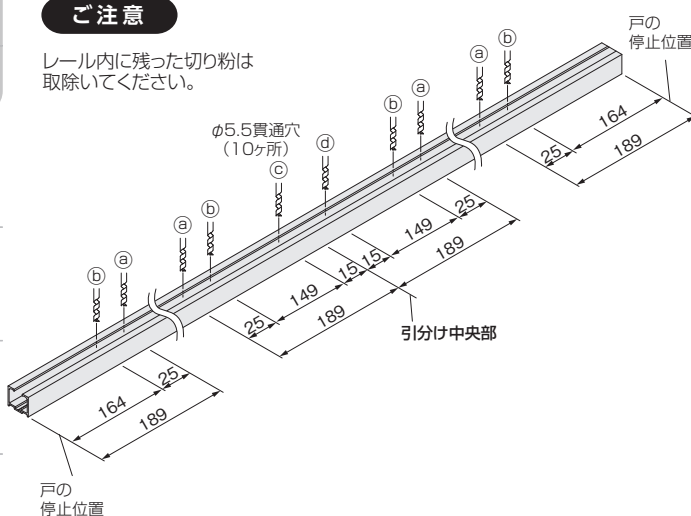


3. レールの取付け

- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご注意


ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③上枠にレールを取付けてください。

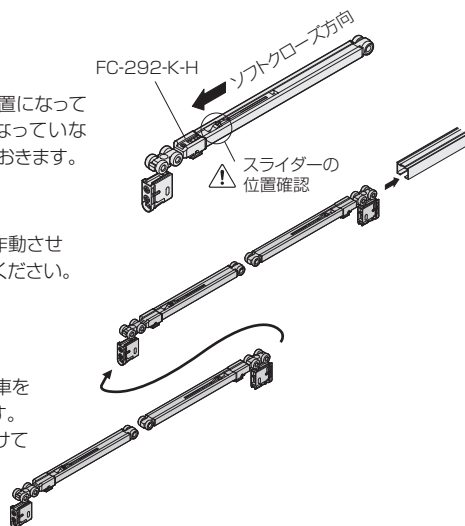

■戸の吊込み


- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
 - ②固定カップ部に、ホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

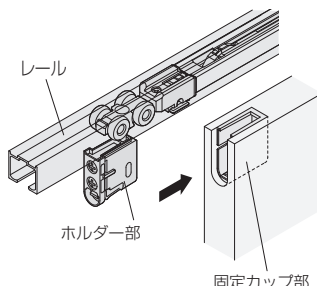

4. トリガーの取付け


- 戸㊸・戸㊹の戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

- ①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ②「2.レールの穴あけ」であけた穴㊸に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

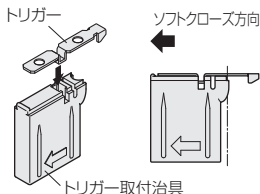


ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

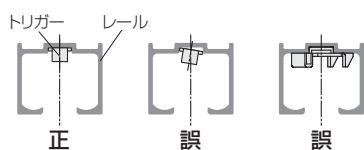


- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴㊹をねじ止めしてください。

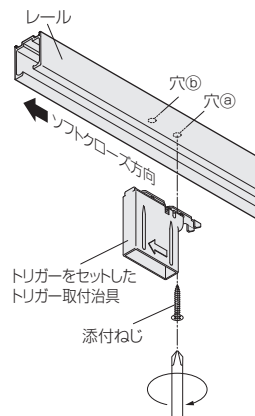

5. 引分けストッパーの取付け

- ①「2.レールの穴あけ」であけた穴㊸と㊹に、添付ねじで引分けストッパーを固定します。

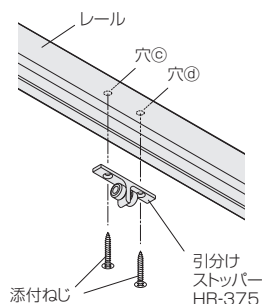


6. 下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
- 垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと、戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

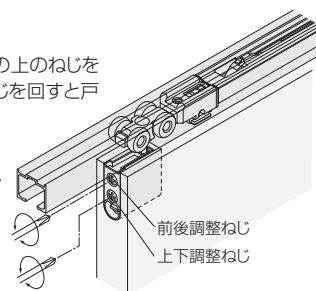

※ソフトクローズの速度調整はできません。