

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13


設計
施工
ガイド

会社案内

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

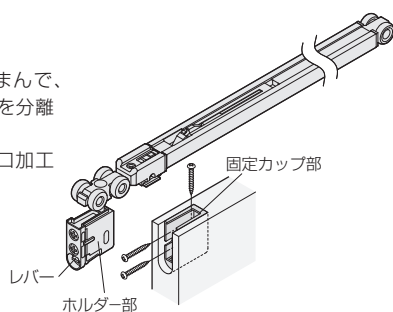


2. レールの穴あけ

- ①レール芯の所定位置⑥にφ5.5の貫通穴をあけます(2ヶ所)。
- ②レール芯の所定位置⑦にφ4の貫通穴をあけます(2ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

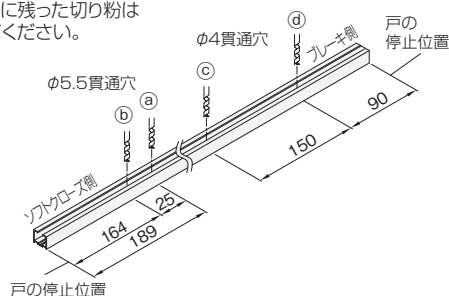


3. レールの取付け

- ①スライダが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。

ご注意


ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③上枠にレールを取付けてください。

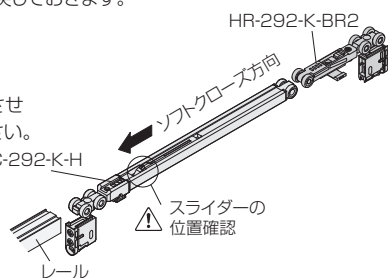

■戸の吊込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
 - ②固定カップ部に、ホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

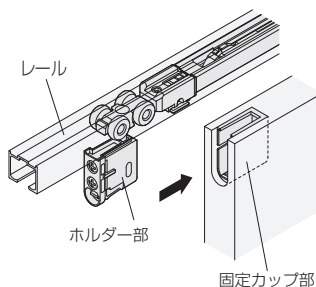


4. トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ②「2.レールの穴あけ」であけた穴⑥に右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。


ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。



- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴⑦をねじ止めしてください。

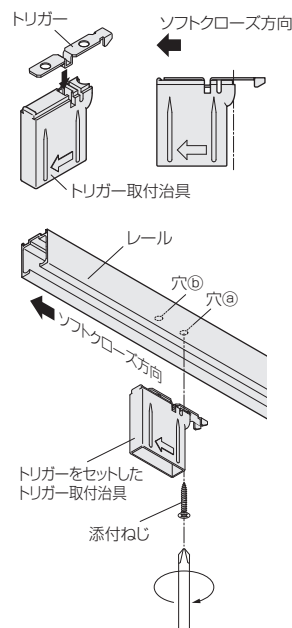


5. ブレーキ作動板の取付け

- ①「2.レールの穴あけ」であけた穴⑥⑦に、ブレーキ作動板の穴を合わせて取付けます。

ご注意

ブレーキ作動板の向きに注意して取付けてください。

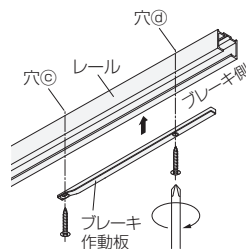


6. 下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと、戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。


※ソフトクローズの
速度調整はできません。

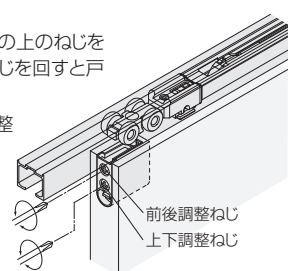

■ブレーキ力の調整

●ブレーキ力を強くする場合

- ①調整レバーを①の方向に、マイナスドライバーなどの工具、もしくは指で押しながら、②の方向へスライドさせてください。

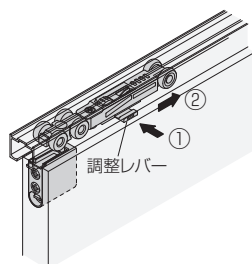

●ブレーキ力を弱くする場合

- ①調整レバーを押さずに、③の方向へスライドさせてください。

