

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

電動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内


■金具の取付け方法

1. 上部ガイドの取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、ホルダー部と固定カップ部とを分離します。
- ②カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

ご注意

固定カップ部は樹脂のため、ねじを締めすぎて変形させないようにしてください。

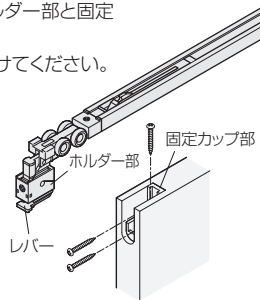


2. レールの穴あけ

FCX-970の場合

- ①レール芯の所定位置②③④⑤にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。
- ②レール芯の所定位置⑥に穴φ5.5、皿φ7.5をあけます(1ヶ所)。

FC-970の場合

- ①レール芯の所定位置②③にφ5.5の貫通穴をあけます(2ヶ所)。
- ②レール芯の所定位置④にφ4の貫通穴をあけます(1ヶ所)。

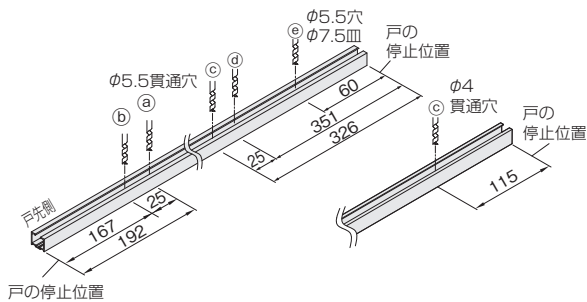

ご注意


レール内に残った切り粉は取除いてください。

3. レールの取付け

- ①スライダが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。

ご注意

ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。

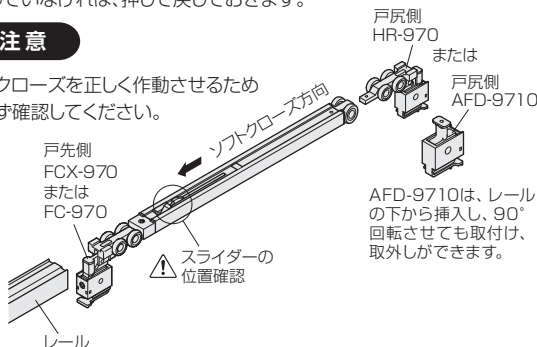


- ②レール取付けの前に、図の方向で上部ガイドをレール内に挿入します。

- ③上枠にレールを取付けてください。

■戸の吊込み

- ①下部レールに下部調整戸車を落とし込みます。
- ②固定カップ部にホルダー部をしっかりと差込みます。
- ③ホルダー部が抜けないことを確認後、カバーを装着します。

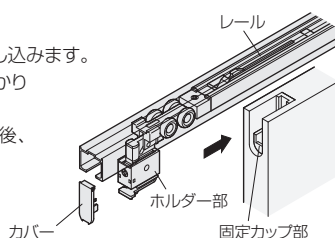

ご注意


カバーはホルダー部の外れ防止ですので、必ず装着してください。

4. トリガーの取付け


- ①トリガーをトリガー取付治具にセットします。

FCX-970の場合

FC-970の場合

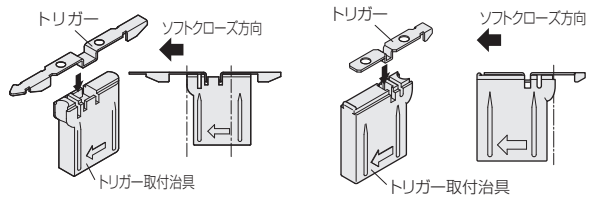


- ②「2. レールの穴あけ」であけた穴に上記治具を図に示す方向でレール内部に押込み、添付ねじでトリガーを固定します。

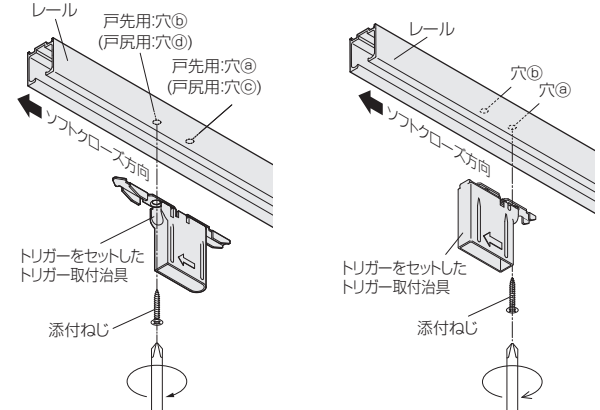

- ③完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの穴をねじ止めしてください。

ご注意

※治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
※トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

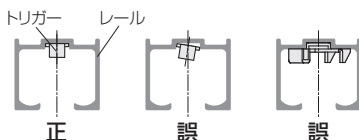


※必ず手回しドライバーで締め付けてください。
※トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

5. 下部レールの取付け

- ①掘込みレールの場合は、床/敷居の掘込溝に下部レールを接着剤併用ではめ込みます。
- 面付けレールの場合は、所定位置にねじで固定します。


6. 下部戸車の取付け

- ①戸に下部調整戸車を取付けます(2ヶ所)。
- ②必要に応じて下部調整戸車用キャップをはめ込みます。

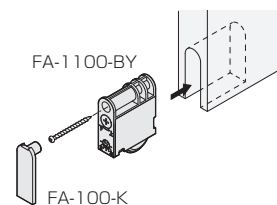


■戸の位置調整

- ①下部調整戸車の上下、前後それぞれの調整ねじを回すと調整ができます。

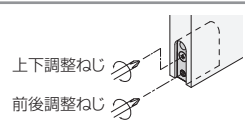

- ②上部ガイドは、カバーを外し、ホルダー部のねじを回すと前後調整ができます。

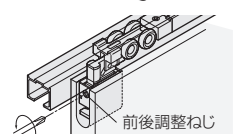

※ソフトクローズの速度調整はできません。