
施工ガイド

FCX-970の場合

■跳ね上がり抑制ベースプレート(FC-339B)の取付け

①FC-339Bを右図の向きで「2.レールの穴あけ」であけた穴®にねじ止めします。

※変形するおそれがあるため、必ず手回し ドライバーで締め付けてください。

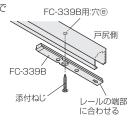


FC-970の場合

■簡易摩擦式キャッチの取付け

①「2.レールの穴あけ」であけた穴®に、簡易摩擦式キャッチの穴を合わせて取付けます。

ご注意


簡易摩擦式キャッチの向きに注意 して取付けてください。

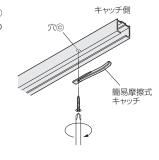

■跳ね上がり抑制プレート(FC-339S)の取付け


FC-339Sは、戸の跳ね上がり (上下遊び) を調整するためのスペーサーです。

①戸の上下調整をします。



② 下図を参考に、スペーサー(FC-339S)を 取付けてください。


戸と上部レールの すきま寸法	スペーサー(t=2mm) の使用枚数
9~10mm	3枚
7~8.9mm	2枚
5~6.9mm	1枚




※細かい調整は、戸車の上下調整で行ってください。

スペーサーの枚数参考例

出荷時のままの場合



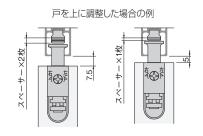

オブション

連躬沪

開き戸 金具

引戸

金具

上吊式 引戸金具

2

3

HR

引戸錠 **4**

移動間仕切金具

室内用 アルミ建具

折戸 金具 **7**

取手· 引手 **8**

スライド 丁番

スライヤール ワイヤー バスケット 10

収納· 吊金具

その他の 家具金物

12 物干金具· 諸金具

13

施工

会社案内