


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 上部吊り車の取付け

- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

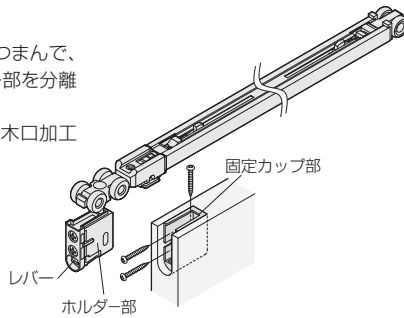

2. レールの穴あけ

- ①レールの右側を任意長さでカット後、「■金具の納まり参考図」の加工寸法を参考に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

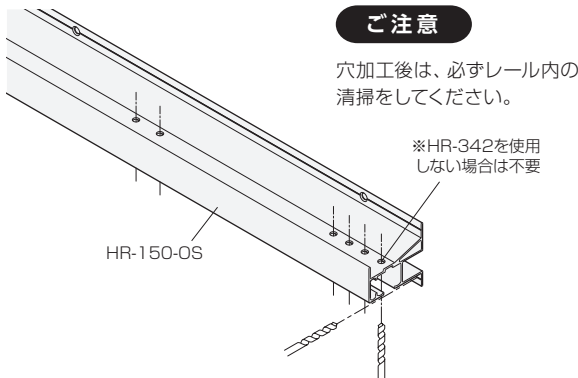

ご注意

穴加工後は、必ずレール内の清掃をしてください。


※HR-342を使用しない場合は不要

3. レールの取付け

- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。
- ②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③レールを壁面に固定します。HR-342を使用する場合はこの時に取付けます。


ご注意

ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

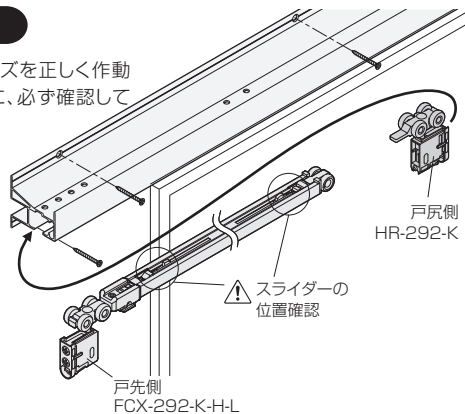


4. 戸当りの取付けと戸の吊込み

- ①上部戸当り(FK-310)をレールに取付けます。

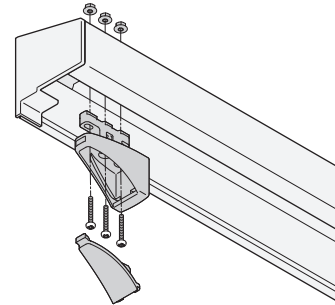


- ②685ページを参考に、トリガーと下部ガイドを取付け、戸を吊込みます。
- ③下図を参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。
- ④下部戸当り(FK-320)を上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。

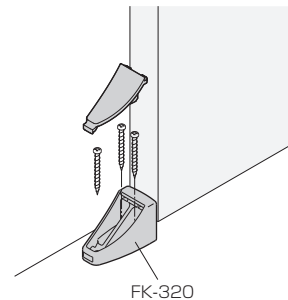

■戸の吊込み


- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
 - ②固定カップ部にホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

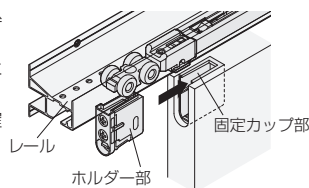

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

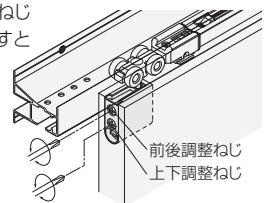開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
建具物

12

戸金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内