

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アル建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド


会社案内

3. レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。

ご注意

ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。

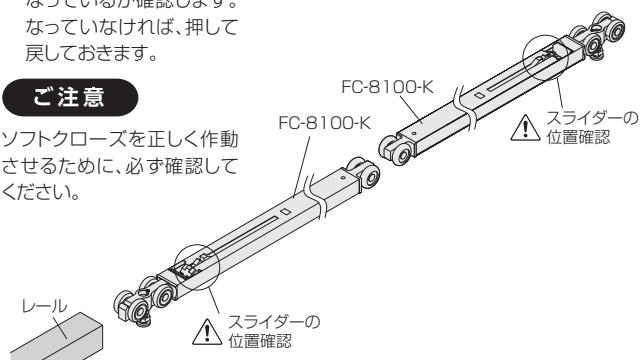


- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。

4. トリガーの取付け


戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

- ① トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ② 「2. レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴⑥]・[戸尻用の場合:穴⑥]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

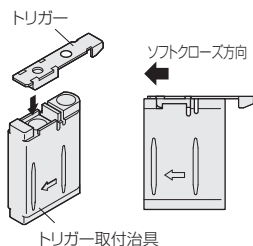

ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

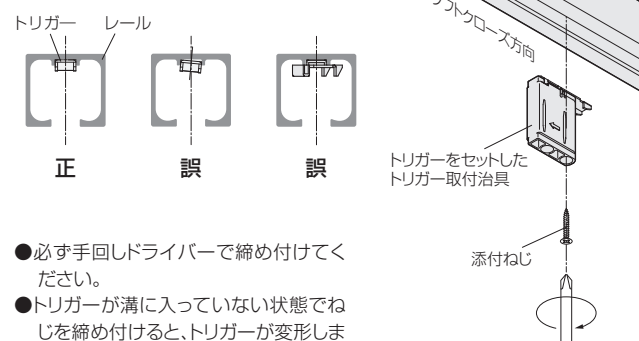


- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

5. 下部ガイドの取付け

- ① 戸の下部に下溝用ガイドレールを取付けます。
- ② 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。


■戸の吊込み

- ① 戸の下に木端などの支えを置き、下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
- ② ブラケットに吊り車の軸部を奥まで差込み、リテーナーを差込んで固定してください。
- ③ 戸をゆっくりと開閉して、ソフトクローズが正常に作動しているか確認してください。

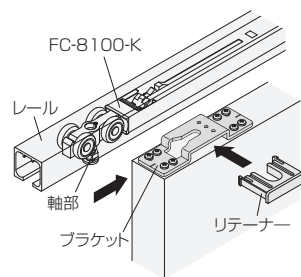


ご注意

リテーナーの突起がブラケットにしっかりとまっていることを確認してください。

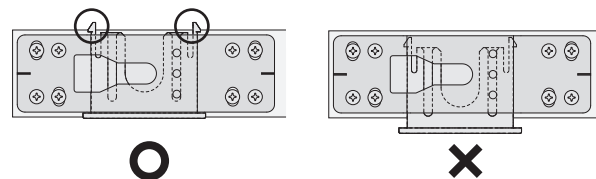

■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、吊り車の六角ナットを回すと、戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

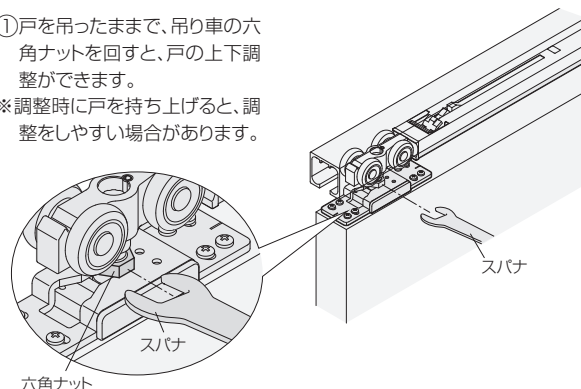

※ソフトクローズの速度調整はできません。

■戸の外し方

- ① 戸の下に木端などの支えを置きます。
 - ② リテーナーの先端部を押し、ブラケットとリテーナーを分離します。
 - ③ 吊り車を取外してください。
- ※吊り車を取外すときは、戸を持ち上げ、スパナを使うと取外しやすい場合があります。

