

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

電動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13


設計
施工
ガイド

会社案内

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け

- ① 結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

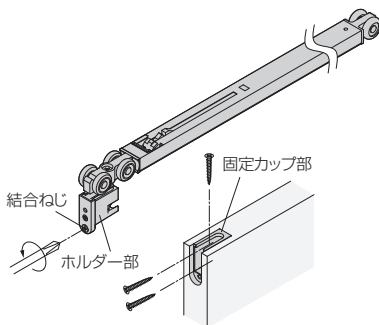


2. レールの穴あけ

- ① レール芯の所定位置③④
③④にφ5.5の貫通穴をあけます(4ヶ所)。

ご注意

レール内に残った切り粉は
取除いてください。

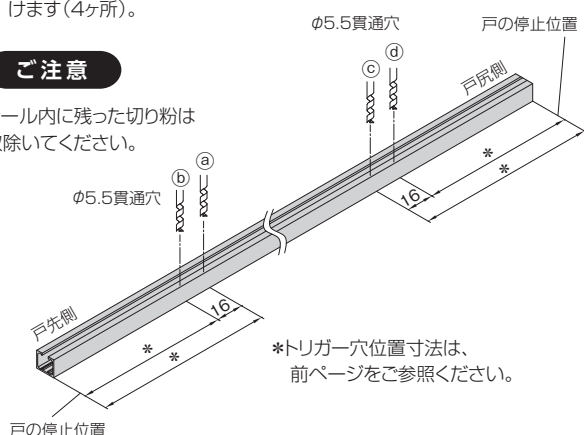


3. レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていない場合は、押し戻しておきます。

ご注意


ソフトクローズを正しく作動
させるために、必ず確認して
ください。

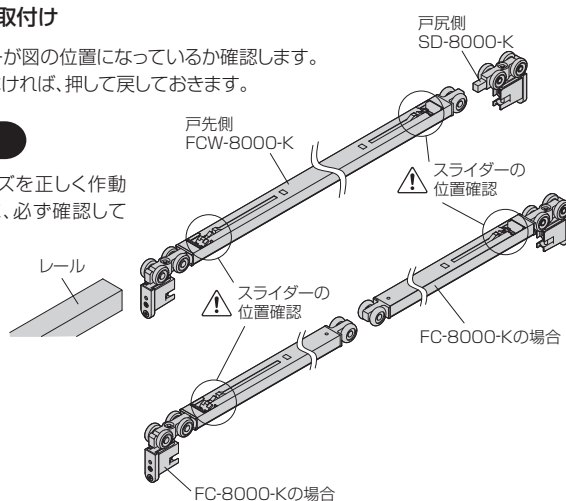

- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ③ 上枠にレールを取付けてください。

■戸の吊込み


- ① 下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
- ② 固定カップ部に、ホルダー部を差込み、結合ねじをしっかりと締めて固定してください。

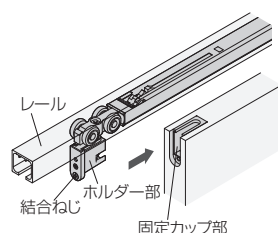

4. トリガーの取付け


戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

- ① トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ② 「2.レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴③]・[戸尻用の場合:穴④]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

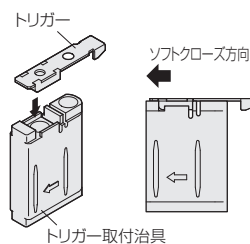

ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

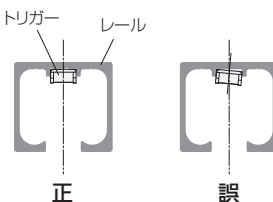

- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。


- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴③]、[戸尻用の場合:穴④]をねじ止めしてください。

5. 下部ガイドの取付け

- ① 戸の下部に下溝用ガイドレールを取付けます。
- ② 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと、戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

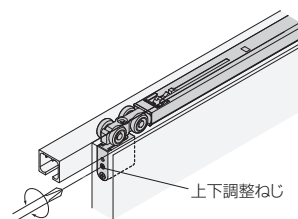

※ソフトクローズの速度調整はできません。