

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

運動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

■金具の取付け方法

1.戸袋側レールの切断と穴加工


- ①戸袋側レールを「設計ガイド」の加工寸法を参考にカット後、穴加工をします。

ご注意

レール内に残った切り粉は取除いてください。


2.戸袋側レールの取付け

- ①上枠に戸袋側レールを取付けます。

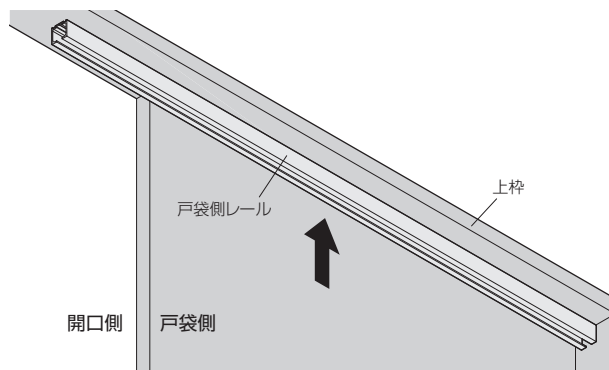


ご注意


レールを取付ける際は、ねじの頭が出ないようにしてください。ロングトリガーが通過できなくなります。

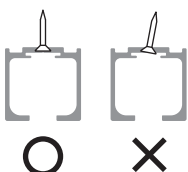


- ②ロングトリガーをレール上面の溝に挿入します。

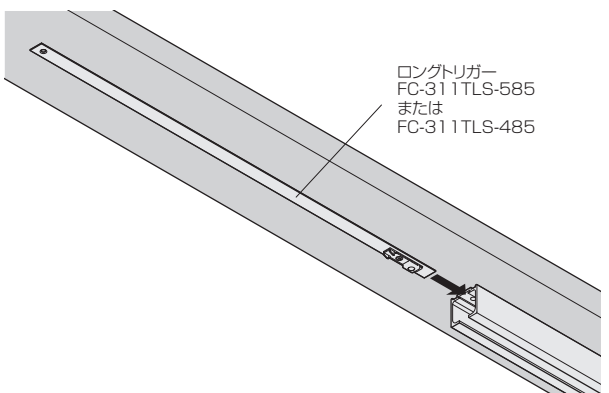

- ③「1.戸袋側レールの切断と穴加工」であけた穴⑥にロングトリガーを添付ねじで固定します。

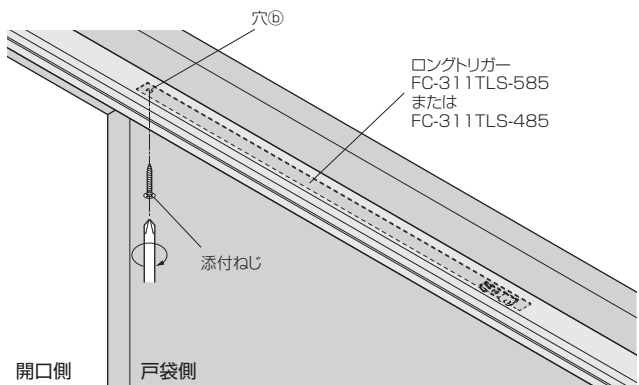

ロングトリガーは、戸袋の外側に取付けないでください。戸尻側のトリガー位置が変わり、戸が閉まる設定位置より手前で止まってしまう。

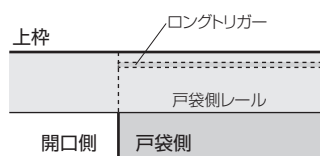


3.下部ガイドの取付け

- ①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊込めるよう、取付け位置に注意してください。

4.戸袋壁の造作

- ①レール内に残った切り粉や木くずを取除き、壁を造作してください。

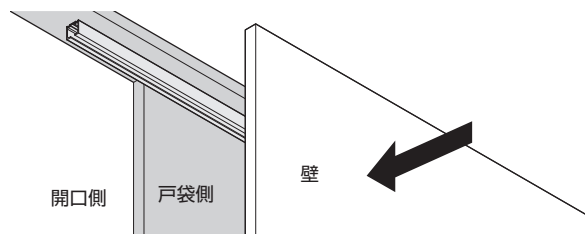


5.上部吊り車の取付け

- ①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。
③スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていない場合は、押して戻しておきます。

ご注意


ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。

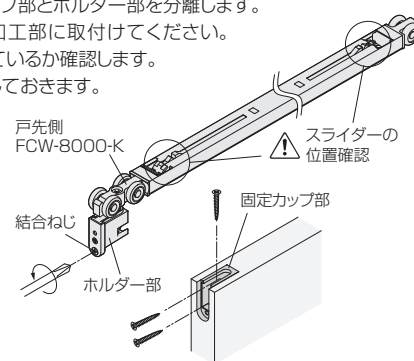

- ④図の方向で戸尻側吊り車を戸袋側レールに挿入します。

ご注意

戸袋内に、戸尻側吊り車が入り込まないようにしてください。

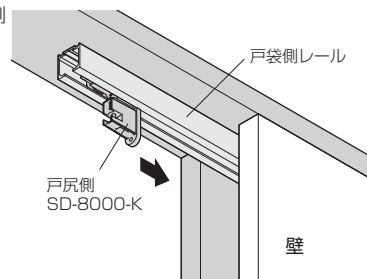

6.戸の吊込み

- ①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
②戸尻側固定カップ部に、戸尻側吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじをしっかりと締めて固定してください。
③戸の位置調整をしてください。

※戸の吊込み、戸の位置調整は次ページを参照してください。

