



## 施工ガイド


- ④戸を戸袋内に移動させます。  
※戸先側は持ち上げ、床を傷つけないようご注意ください。

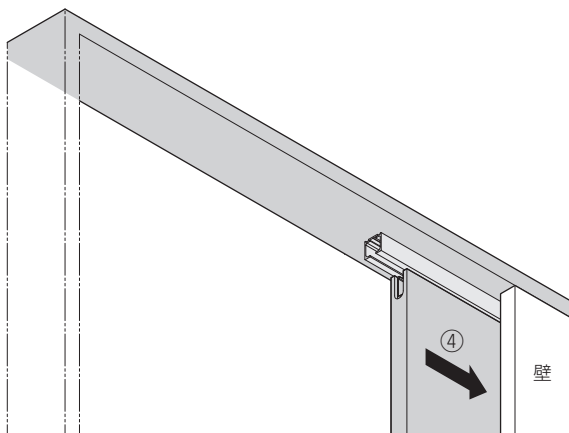

- ⑤図の方向で、戸先側吊り車を戸袋側レールに挿入します。

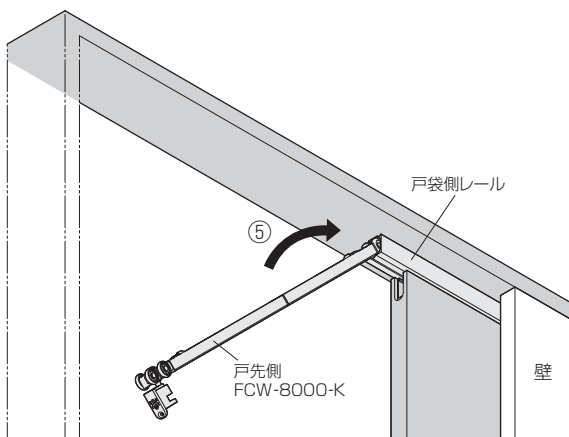


- ⑥戸先側固定カップ部に、戸先側吊り車のホルダー部を差込み、吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじをしっかりと締めて固定してください。  
⑦戸の位置調整をしてください。  
※戸の吊込み、戸の位置調整は下図を参照してください。

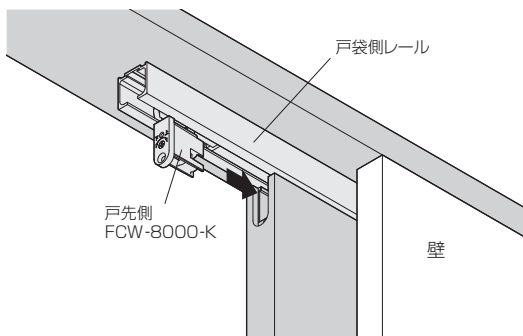


### 7. 開口側レールの取付け


- ①FC-311TSを開口側レール上面の溝に図の向きで挿入します。

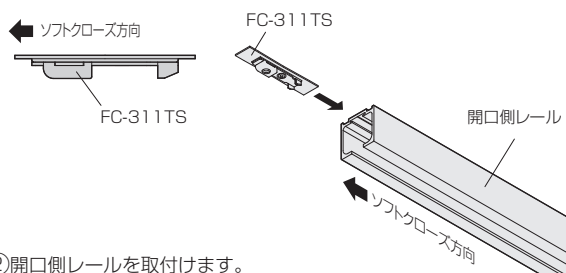

- ②開口側レールを取付けます。

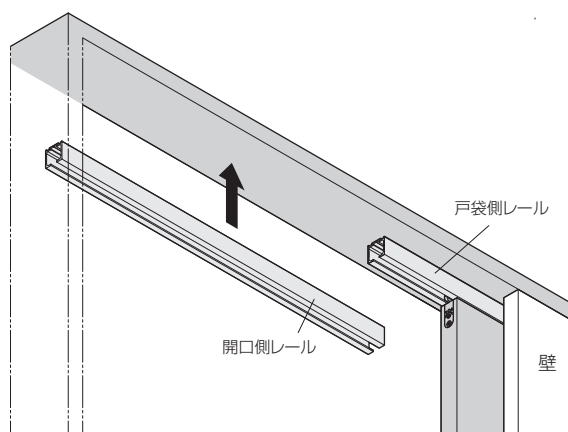


- ③穴⑥にFC-311TSを添付ねじで固定します。

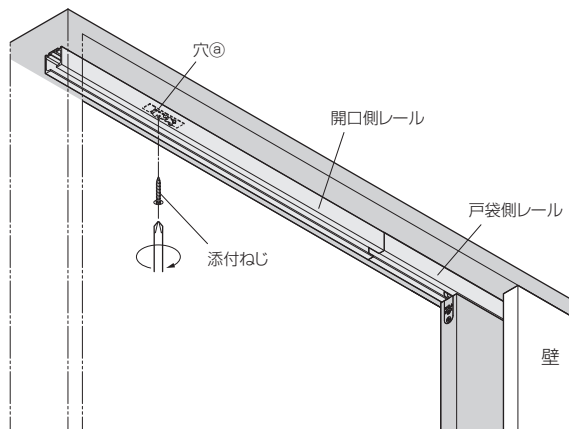


### ご注意

接続部に隙間や段差ができないようにしてください。戸袋側レールに開口側レールを押し当てながらねじ止めをすると、隙間ができにくくなります。

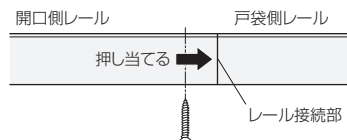

### ■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと、戸の上下調整ができます。  
※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。

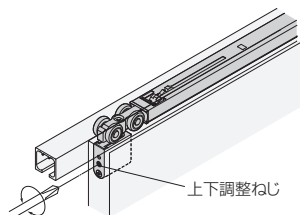

※ソフトクローズの速度調整はできません。

|                  |    |
|------------------|----|
| 開き戸金具            | 1  |
| 引戸金具             | 2  |
| 上吊式引戸金具          | 3  |
| AFD              |    |
| HR               |    |
| SD               |    |
| 連動引戸             |    |
| オプション            |    |
| 引戸錠              | 4  |
| 移動間仕切金具          | 5  |
| 室内用アルミ建具         | 6  |
| 折戸金具             | 7  |
| 取手・引手            | 8  |
| スライド丁番           | 9  |
| スライドレールワイヤーバスケット | 10 |
| 収納・吊金具           | 11 |
| その他の家具金物         | 12 |
| 物干金具・諸金具         | 13 |
| 設計施工ガイド          |    |
| 会社案内             |    |