

2 上吊式 引戸金具

AFD

HR

3

連動原

オプション

引戸錠

4 移聞金 **5** 

室内用アルミ建具

折金 **7** 取引 手手

8 スライド 丁番 9 スライトレール ワイヤー バスケット


10 収納· 吊金具 11


その他の 家具金物 **12** 

物干金具· 諸金具 13

設計 施工 ガイド


会社案内




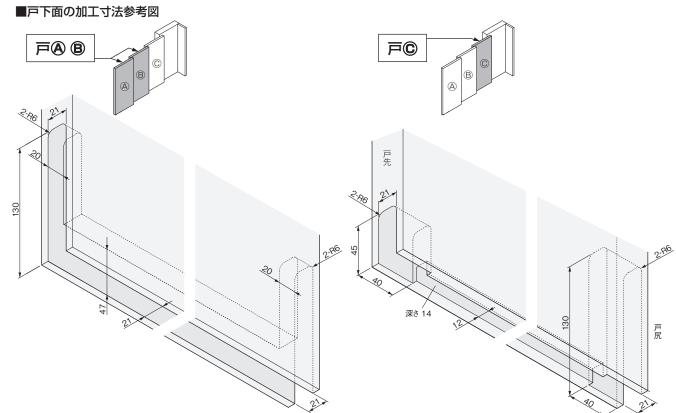

## ■戸の加工寸法参考図

セーフティーストッパーロング本体の取付け加工寸法 ※戸の裏面に取付ける引手のみ、セーフティーストッパーロングと中心を合わせてください。

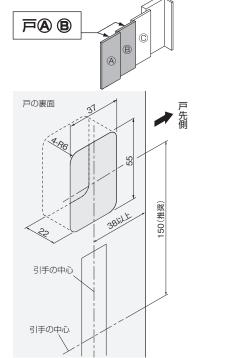

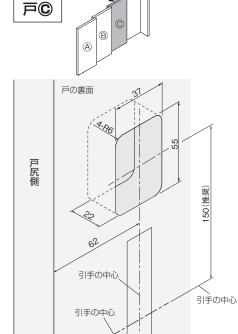

## ■床の加工寸法参考図

FBストライクの取付け加工寸法



FG-N150-FBの取付け加工寸法



## ご注意

戸の動作確認や位置調整を行い、戸の最終位置が確定した後に、FBストライクの加工位置を決めてください。