



施工ガイド

■金具の取付け方法

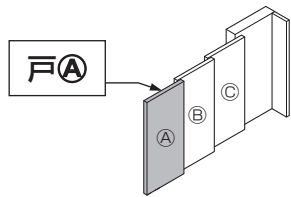


1.下部ガイドレールのカット

- ①レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。

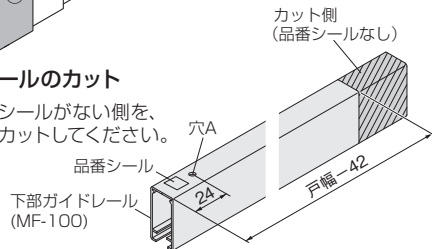


2.下部ガイドレールの組立て

- ①下部ガイドレールの品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着します。レール端部からマルチソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。

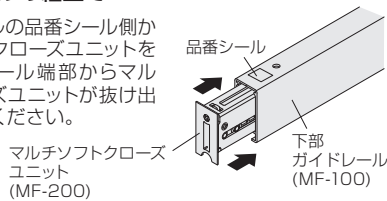


3.下部ガイドレールの準備

- ①戸先から図の向きで戸の加工部に挿入します。戸の木口奥側の加工面に揃うようにしてください。

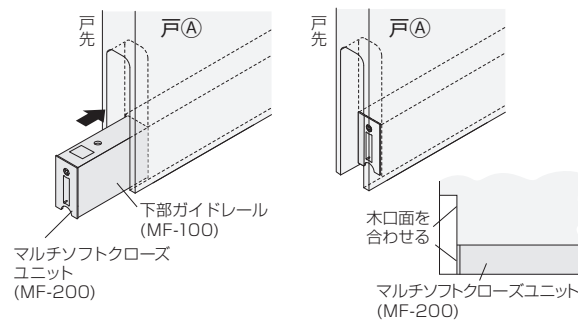

4.下部ガイドレールの取付け


- ①下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。

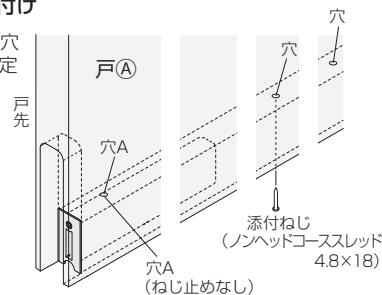

- ②マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A以外を添付ねじで全て固定します。


- ③戸先側から固定プレートを下図の向きで挿入します。

- ④固定プレートの端部と下部レールの端部、穴Aを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで固定します。

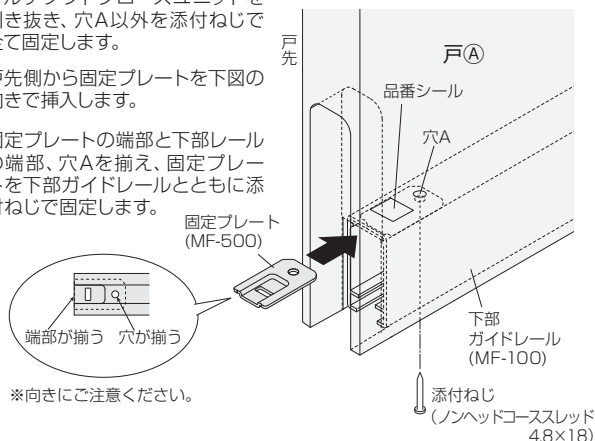

5.マルチソフトクローズの取付け


- ①マルチソフトクローズユニットを反転させ、スライダーをドライバー等で所定の位置にセットしてください。
※ケガにご注意ください。

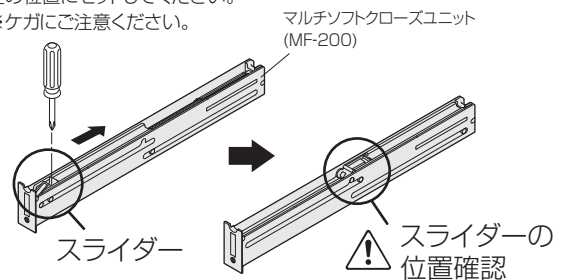


- ②マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールに挿入し、ロックねじを左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

ご注意


ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく動作しません。

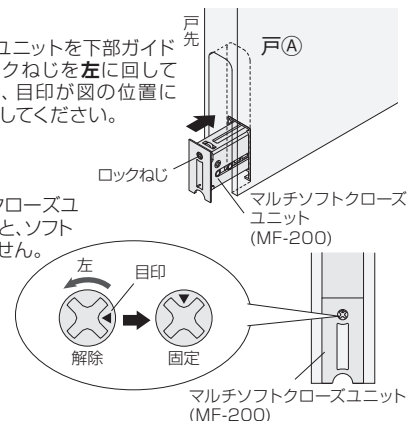

- ③反対側より図を参考にしてトリガーを戸尻側の下部ガイドレールに木口から挿入してください。

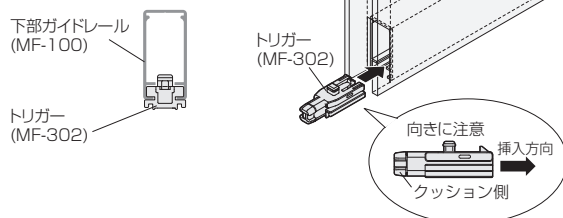


- ④このままトリガーを押し進め、マルチソフトクローズユニットにキャッチさせてください。

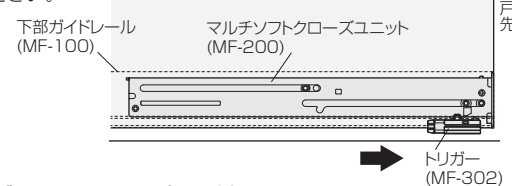

6.ノーズブロックとキャップの取付け

- ①下部加工部の戸先・戸尻に、ノーズブロックを取付けます。上から3つの取付穴それぞれをねじ止めします。一番下の取付穴はねじ止めしません。

- ②ノーズブロックにキャップをはめ込みます。

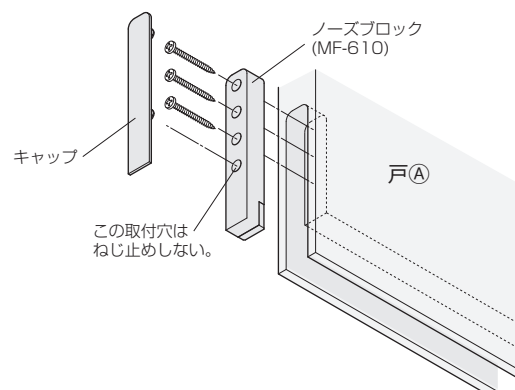

開き戸金具

1

引戸金具

2

上吊式引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具

5

室内用アルミ建具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド丁番

9

スライドワイヤーバスケット

10

収納・吊金具

11

その他の家具金物

12

物干金具・諸金具

13

設計施工ガイド

会社案内