



施工ガイド

■金具の取付け方法

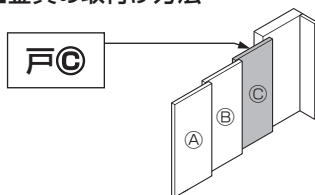


1. 格納下部ガイドの取付け

- ① 格納下部ガイドFG-N150Pを戸尻に取付けます。
格納下部ガイドFG-N150Pの締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。
- ② ベース部を加工部に取付け、本体を戸の底面から差し込み、締結ねじで固定します。

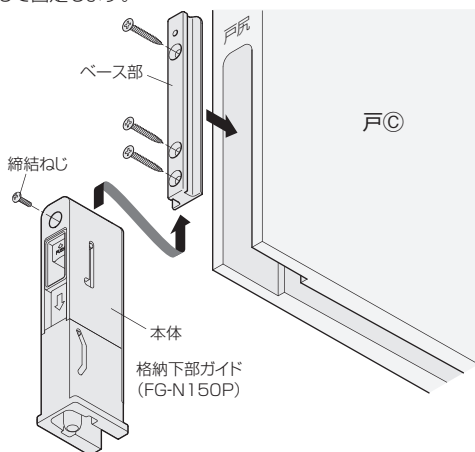



2. メンテナンスゲートの取付け

- ① メンテナンスゲートFG-N150-Gを戸先に取付けます。
メンテナンスゲートのレバーをつまんで、ベース部とキャップ部を分離します。
- ② ベース部を加工部に取付け、キャップ部をベース部にしっかりと差し込み、抜けないことを確認してください。

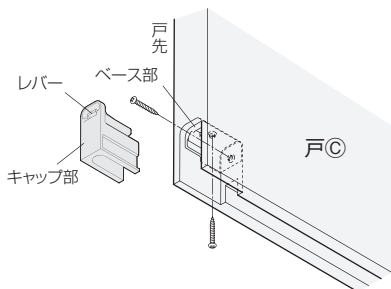



3. トリガーベースの取付け

- ① 戸先側の所定位置にトリガーベースを取付けます。
図のように両側面の切り欠きを戸の下端に合わせてください。

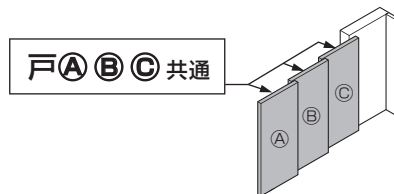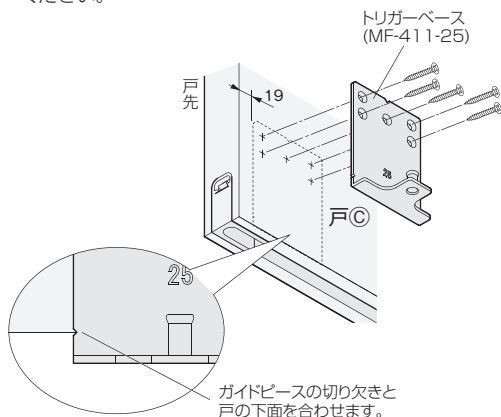

1. セーフティストッパーロングの取付け

- ① 本体を各戸の加工部に取付けます。
- ② ストライクを、セーフティストッパーロング本体の戸当たり部が当たる木口面に取付けます。
※戸A用は戸Bの戸先木口・戸B用は戸Cの戸先木口・戸C用は控え壁先端の枠木口面が取付け位置です。

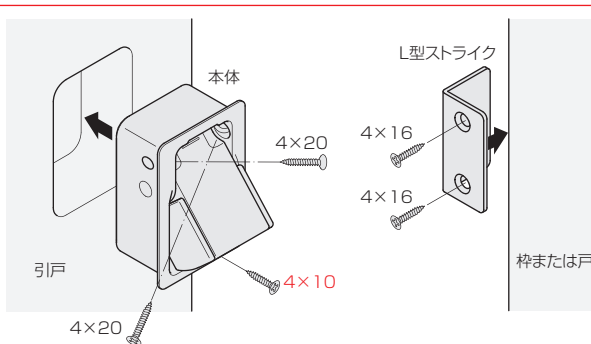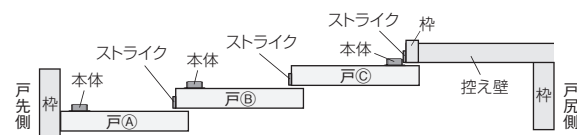

ご注意

ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つけるおそれがあります。
先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認した上で、取付けてください。
4×10ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれるおそれがあります。

■表記訂正 (25/07/01)

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内