

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

2. 上部レールの取付け

- ① スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押して戻しておきます。


ご注意

ソフトクローズを正しく動作させるために、必ず確認してください。

- ② レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。

- ③ 上枠にレールを取付けてください。

※図は AFD システムの場合

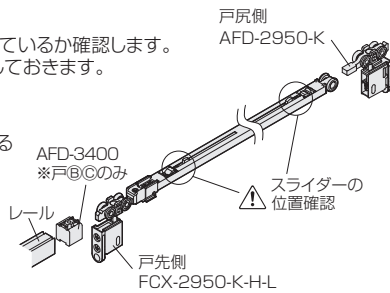

3. トリガーの取付け


戸先用・戸尻用に、下記①～③を繰り返します。

- ① トリガーをトリガー取付治具にセットします。
- ② 「3. 上部レールの穴あけ」であけた[戸先用の場合:穴①]、[戸尻用の場合:穴④]に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

※図は AFD システムの場合

ご注意

- 治具の側面にあるL型突起がレールと接触するまで、しっかりと押し込んでください。
- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

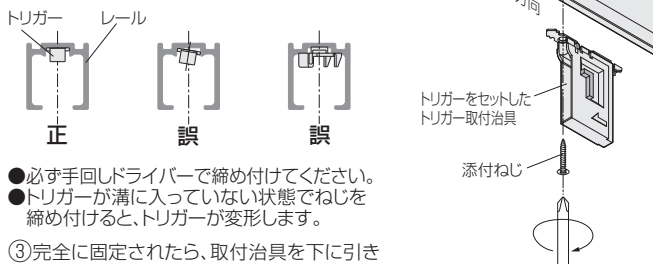

- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

- ③ 完全に固定されたら、取付治具を下に引き抜き、残りの[戸先用の場合:穴②]、[戸尻用の場合:穴③]をねじ止めしてください。

※図は AFD システムの場合

■ 戸の吊込み

1. 戸①の吊込み

- ① 戸①とレール①の上部吊り車を接続します。


※「上部吊り車の接続方法」(次ページ)参照

2. 戸②の吊込み

- ① 戸②先端に取付けてあるトリガーベースに、戸②のトリガーを差込みます。

- ② 戸②とレール②内の上部吊り車を接続します。

※「上部吊り車の接続方法」参照

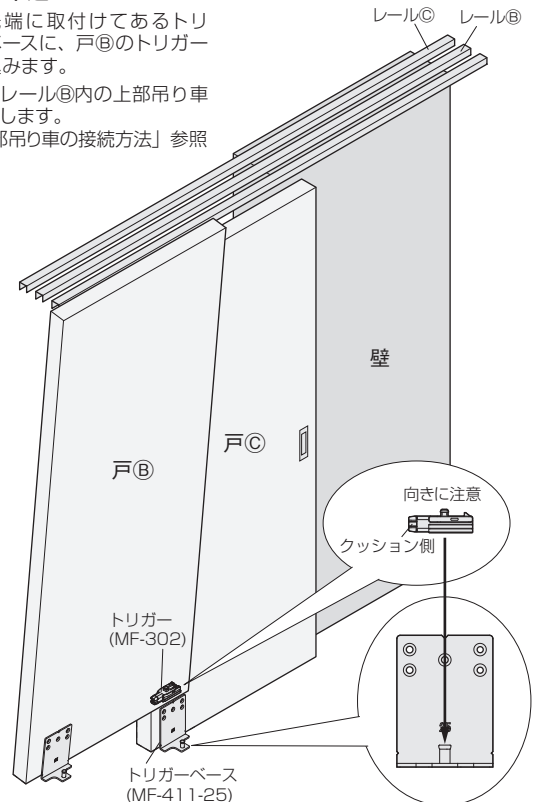

3. 戸③の吊込み

- ① 戸③先端に取付けてあるトリガーベースに戸③のトリガーを差込みます。

- ② 戸③とレール③内の上部吊り車を接続します。

※「上部吊り車の接続方法」参照

