
設計ガイド


■戸下面の加工寸法参考図

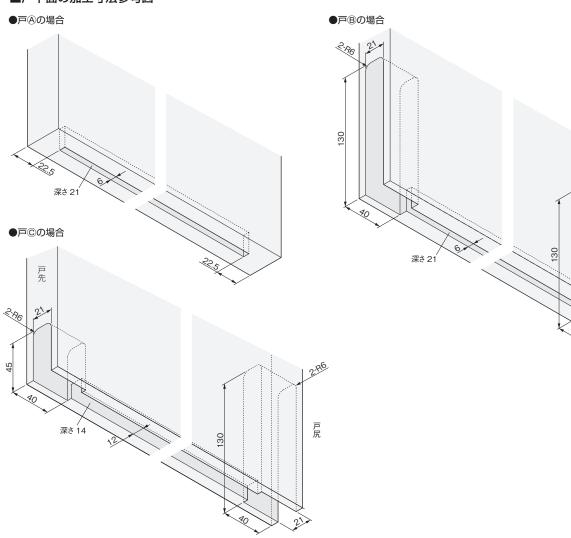


■戸の加工寸法参考図

セーフティーストッパー本体の取付け加工寸法 ※戸の裏面に取付ける引手のみ、セーフティーストッパーと中心を合わせてください。

●戸A・戸Bの場合

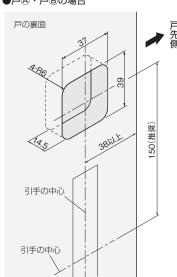

●戸©の場合

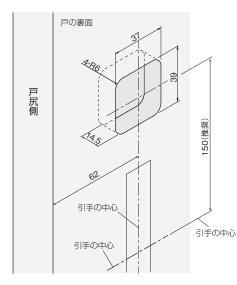

■床の加工寸法参考図

FBストライクの取付け加工寸法



FG-N150-FBの取付け加工寸法



ご注意

戸の動作確認や位置調整を行い、戸の最終位置が確定した後に、FBストライクの加工位置を決めてください。

開き戸 金具

> 引戸 金具 **2**

引起

AFD

HR

2-R6

連動炉

オプション

引戸錠

4 移動切 金 **5**

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7**

6

取手· 引手 **8**

スライド 丁番

> スライドレール ワイヤー バスケット

収納· 吊金具

その他の家具金物

12 物干金具·

諸金具 13

設計 施工 ガイド

会社案内