

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド


会社案内

■金具の取付け方法

1. レールの取付け



- ①レールを取付ける前に、図の方向で上部吊車をレール内に挿入します。
- ②上枠にレールを取付けてください。

※図はAFDシステムの場合

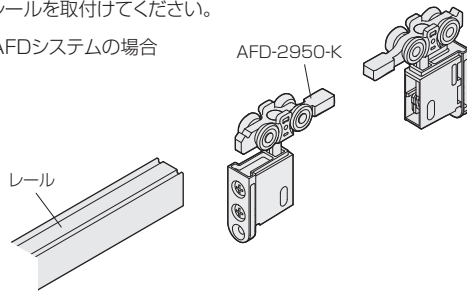

2. セーフティストッパーの取付け

- ①本体を各戸の加工部に取付けます。
 - ②ストライクを、セーフティストッパー本体の戸当たり部が当たる木口面に取付けます。
- ※戸A用は戸Bの戸先木口・戸B用は戸Cの戸先木口・戸C用は壁の先端木口面が取付け位置です。

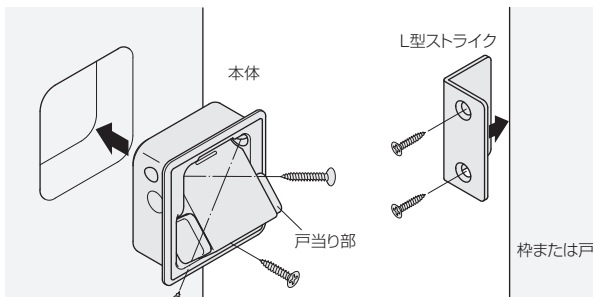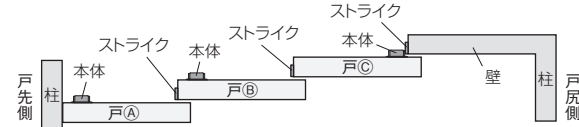


ご注意

ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つけるおそれがあります。
先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認した上で、取付けてください。
ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれるおそれがあります。


3. 戸Aの下部金具の取付け

- ①下部加工部の戸先・戸尻に、FG-770を取付けます。

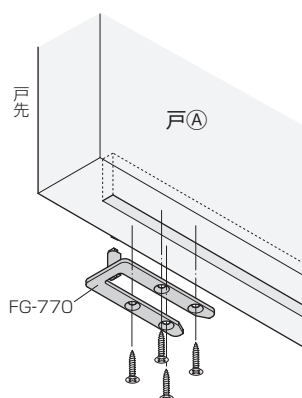

4. 戸Bの下部金具の取付け

- ①引戸用フランス落しNo. 150を戸先・戸尻に取付けます。
引戸用フランス落しNo. 150の締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。
- ②ベース部を加工部に取付け、本体を戸の底面から差し込み、締結ねじで固定します。

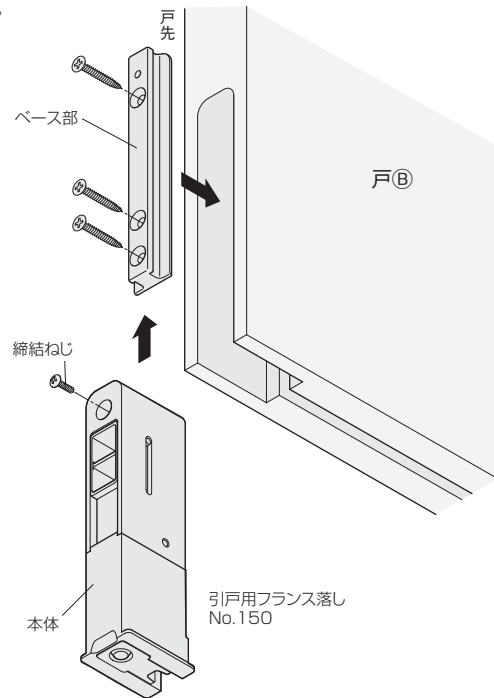

- ③ガイドピース (FG-160-□-C) を取付けます。

※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「R」の4ヶ穴を、逆勝手の場合は「L」の4ヶ穴を使用します。

