


施工ガイド


5.戸Cの下部金具の取付け

- ①FG-N150P(格納下部ガイド)を戸尻に取付けます。
FG-N150Pの締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。
- ②ベース部を加工部に取付け、本体を戸の底面から差込み、締結ねじで固定します。

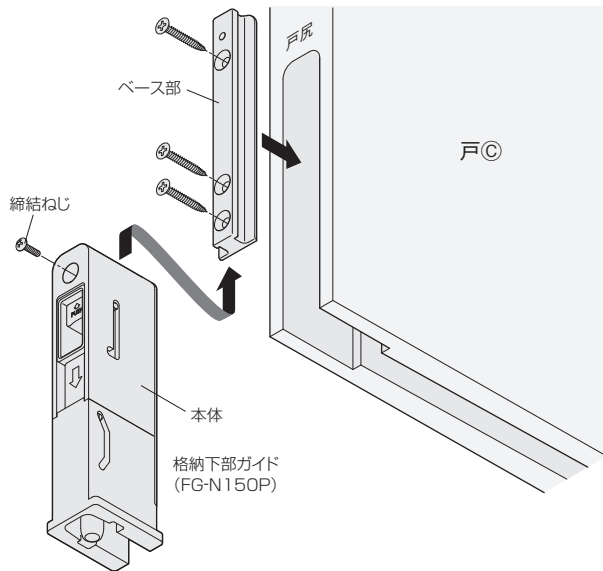


6.メンテナンスゲートの取付け

- ①メンテナンスゲート(FG-N150-G)を戸先に取付けます。
キャップ部のレバー部をつまんで、ベース部とキャップを分離します。
- ②ベース部を加工部に取付け、キャップをベース部にしっかりと差込み、抜けないことを確認してください。

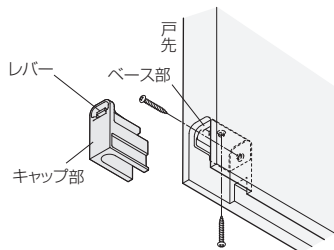


- ③ガイドピース(FG-160-□-C)を取付けます。
※取付け面から向かって戸先の木口面が左側の時、「R」の4ヶ穴を、逆勝手の場合は「L」の4ヶ穴を使用します。

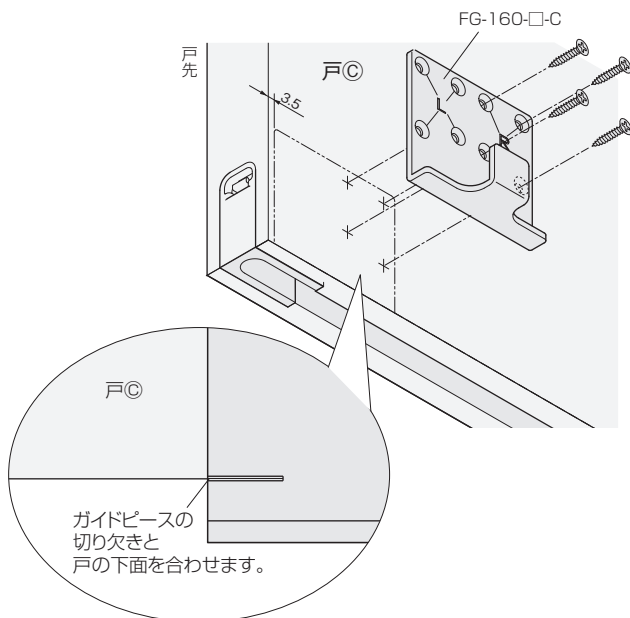

■戸の吊込み

- ①戸CとレールC内の上部吊り車を接続します。
- ②戸C先端に取付けてあるガイドピースに、戸Bの下部溝を被せるように設置します。
- ③戸B先端に取付けてあるガイドピースに、戸Aの下部溝を被せるように設置します。
- ④戸とレール内の上部吊り車を接続します。

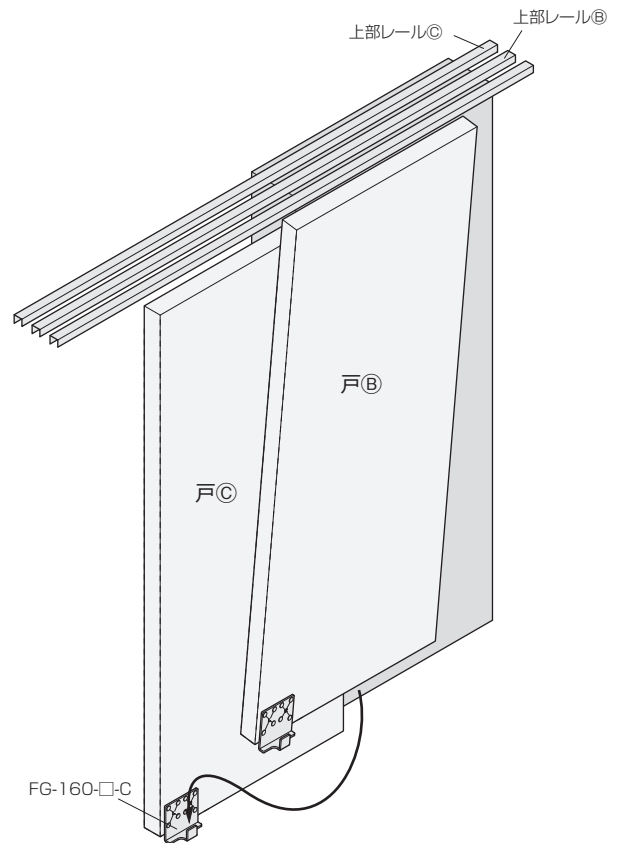


■床の金具の取付け


ご注意

戸の位置調整や動作確認をし、戸の最終位置が確定した後に穴加工をしてください。

- ①戸Bの引戸用フランス落しNo.150のシャフトの位置に合わせて穴加工し、FBストライク フタ付きを床に取付けます(2ヶ所)。

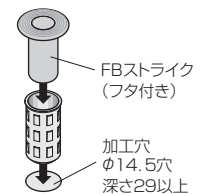

- ②戸CのFG-N150P(格納下部ガイド)のシャフトの位置(長手方向は控え壁枠より戸尻方向に30mm)に合わせて穴加工し、FG-N150-FB(誘導坪受)を床に取付けます(1ヶ所)。

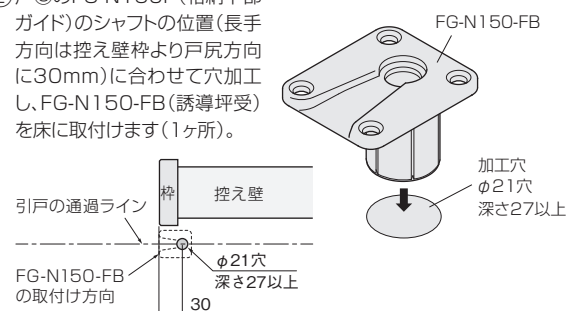開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内