


施工ガイド

■金具の取付け方法

戸A・C


1. 下部ガイドレールのカット

- ① レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。

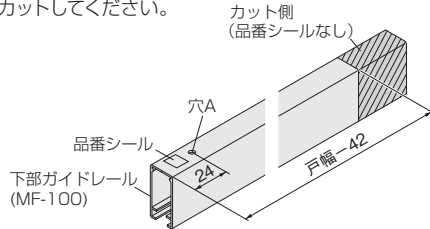


2. 下部ガイドレールの組立て

- ① 下部ガイドレールの品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着します。レール端部からマルチソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。

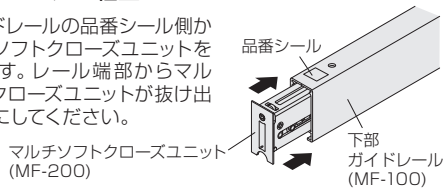


3. 下部ガイドレールの準備

- ① 図の向きで戸の加工部に挿入します。戸の木口奥側の加工面に揃うようにしてください。

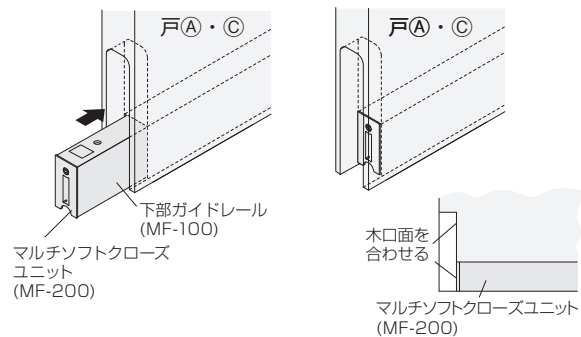


4. 下部ガイドレールの取付け

- ① 下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。

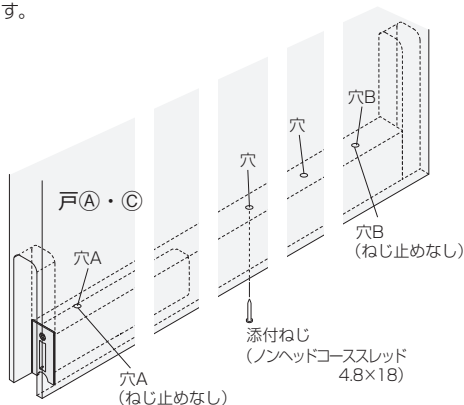


- ② マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A、B以外を添付ねじで全て固定します。
③ 端面から固定プレートを下図の向きで挿入します。
④ 固定プレートの端部と下部レールの端部、穴AまたはBを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで全て固定します。

※向きにご注意ください。

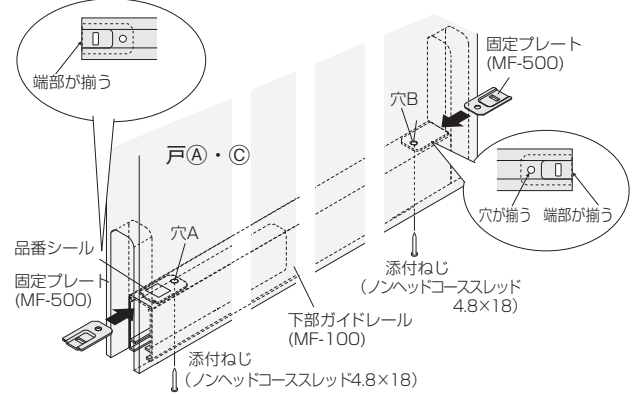


5. マルチソフトクローズの取付け

- ① 図を参考にしてトリガーを下部ガイドレールに木口から挿入してください。

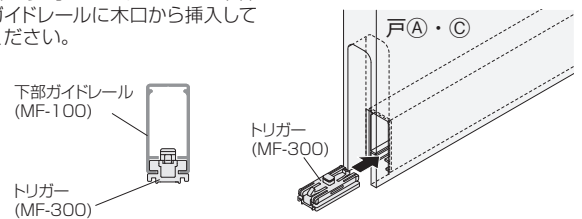

- ② マルチソフトクローズユニットを反転させ、スライダをドライバー等で所定の位置にセットしてください。

※ケガにご注意ください。

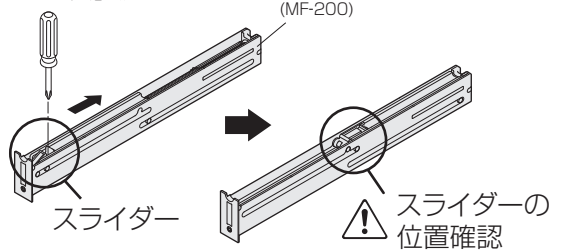

- ③ 2つのマルチソフトクローズユニットをそれぞれ下部ガイドレールに挿入し、ロックねじを左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

ご注意

ロックねじで固定されていないと、ソフトクローズは正しく動作しません。

