

連動引戸金具 スイッチオープン納まり ソフトクローズあり

施工ガイド

6.ノーズブロックとキャップの取付け


①下部加工部の**戸先**に、ノーズブロックを取付けます。 上から3つの取付穴それぞれをねじ止めします。一番下の 取付穴はねじ止めしません。

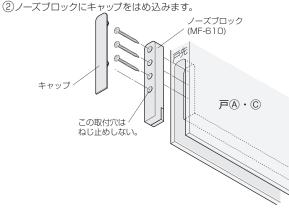

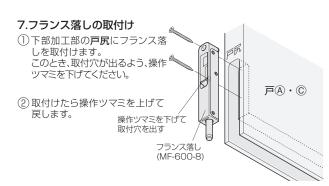


8.マグネット式振止の取付け

①本体を戸A·©の加工部に、ストライクを枠の加工部に取付けます。

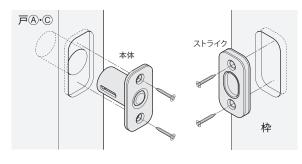

戸®

1.トリガーベースの取付け

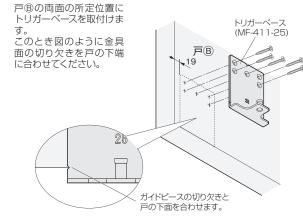

※両面に1ヶ所ずつ、合計2ヶ所に取付けます。

戸A·B·C

1.レールの取付け


①レールを取付ける前に、図の方向で 上部吊り車をレール内に挿入します。 (2)上枠にレールを取付けてください。 ※図はAFDシステムの場合 AFD-2950-K




2.セーフティーストッパーロングの取付け

①本体を戸A·©の加工部に取付けます。

②ストライクを、戸®のセーフティーストッパーロング本体の戸当り部が 当たる木口面に取付けます。



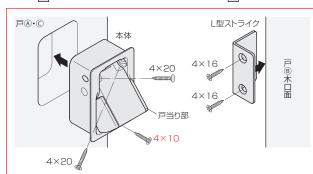

ご注意

ねじを取付ける際、先端が太いドライバーを使用すると、金具を傷つけ るおそれがあります。

先端が細いドライバーを使用し、事前に金具を傷つけないことを確認し た上で、取付けてください。

4×10ねじを取付ける際、締め込みすぎると反対側の表面材がふくれ るおそれがあります。

■表記訂正 (25/07/01)

開き戸 金具 1

> 引戸 金具 2

上吊式 引戸金具 3

オプション

引戸錠

4 移動 5

室内用 アルミ建具 6

> 折戸 金具 7

取手· 引手 8

スライド 干番 9

バスケット 10

収納· 吊金具 11

その他の 家具金物

12

物干金具・ 諸金具 13

設計 施工 ガイド

会社案内