

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
鍵具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具


13

設計
施工
ガイド

会社案内

■戸の吊込み

- ①戸⑧とレール⑧内の上部吊り車を接続します。
- ②戸⑧先端に取付けてあるトリガーベースに、戸③のトリガーを差込みます。
- ③戸③と上部レール③内の上部吊り車を接続します。
- ④戸⑧も同様の手順で、トリガーベースにトリガーを差込み、上部レール⑧内の上部吊り車を接続します。

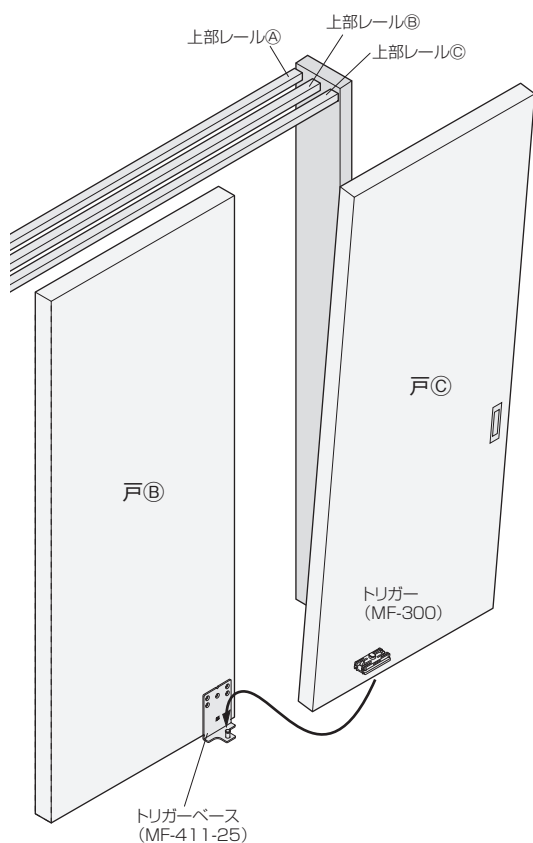

■床の金具の取付け

ご注意

戸の位置調整や動作確認をし、戸の最終位置が確定した後に穴加工をしてください。

- ①戸⑧・③のフランス落しのシャフトの位置に合わせて穴加工し、FBストライク フタ付きを床に取付けます(2ヶ所)。

